



Bruksanvisning

Obs: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Säkerhet

Läs också säkerhets- och användarinstruktionerna i maskinens *bruksanvisning*.

Kemikaliesäkerhet

⚠ VARNING

Kemikalierna som används i sprutsystemet kan vara farliga och giftiga för dig själv, kringstående personer, djur, växter, jordarter och annan egendom.

- **Läs och följ noga de kemiska varningsetiketterna och säkerhetsdatablad (MSDS) för alla använda kemikalier och använd skydd i enlighet med kemikaliertillverkarnas rekommendationer. Använd till exempel lämplig personskyddsutrustning som ansiktsmask och skyddsglasögon, handskar och annan utrustning som skyddar om du skulle komma i kontakt med kemikalien.**
- **Tänk på att flera kemikalier kan förekomma och att information om varje enskild kemikalie måste bedömas.**
- ***Du får aldrig använda eller arbeta med spridaren om den här informationen inte finns tillgänglig!***
- **Innan du börjar arbeta med ett sprutsystem måste du kontrollera att systemet har sköljts ur tre gånger och neutraliserats enligt kemikaliertillverkarens rekommendationer samt att alla ventiler har genomgått sköljcykeln tre gånger.**
- **Kontrollera att det finns rinnande vatten och tvål i närheten och tvätta omedelbart bort alla kemikalier efter kontakt med huden.**
- Se till att ha grundlig utbildning om kemikalierna innan du använder eller hanterar dem.
- Använd korrekt kemikalie för arbetet.
- Följ kemikaliertillverkarens anvisningar för att se till att kemikalien används på ett säkert sätt.
- Hantera kemikalier på en plats med ordentlig ventilation.
- Bär skyddsglasögon och annan skyddsutrustning enligt anvisningarna från kemikaliertillverkaren. Se till att så lite som möjligt av huden är bar när du använder kemikalier.
- Se till att ha rent vatten till hands, i synnerhet vid påfyllning av grässpridarens tank.
- Ät, drick eller rök aldrig när du arbetar med kemikalier.
- Tvätta alltid händerna och andra utsatta kroppsdelar omedelbart efter att arbetet har avslutats.
- Kasta bort oanvända kemikalier och kemikaliebehållare på lämpligt sätt enligt anvisningarna från kemikaliertillverkaren och gällande bestämmelser om återvinning.
- Kemikalier och ångor i tanken är farliga; stick aldrig in kroppsdelar i tanken och placera aldrig huvudet över eller i öppningen.
- Följ samtliga lokala och nationella bestämmelser för kemikaliespridning.



Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen.
2	Sköljtank Motorväggsfäste Vingmutter 90-graderskoppling med hulling	1 1 1 1	Montera skottkopplingen på sköljtanken.
3	Fäste till sköljtanken Sköljtanksrem Skruv (3/8 x 3 tum) Flänslåsmutter (3/8 tum) Stor bricka Vagnskruv (3/8 x 3/4 tum)	2 2 2 4 4 4	Montera sköljtanken.
4	Sköljmunstycke Motorväggsfäste Ansatsbult Bussning Sköljskovel 90-graderskoppling med hullingar Flänsmutter i plast	2 2 2 2 2 2 2	Montera sköljmunstycket.
5	Monteringsfäste Pump Flänslåsmutter (3/8 tum) Liten bricka Skruv (1/4 x 1 tum) Rak hullingförsedd koppling	1 1 2 4 4 2	Montera pumpen.
6	Filter T-koppling 15 cm lång slang 101,5 cm lång slang 42 cm lång slang 61 cm lång slang Slangklämma Hylsa 90-graderskoppling med hullingar (sköljtank) Hållare Sköljpumpskåpa Hårnålssprint	1 1 1 1 1 2 9 1 1 1 1 2	Montera slangarna och filtret.
7	Trelägesomkopplare	1	Montera trelägesomkopplaren.

1

Förbereda maskinen


Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Ställ spridaren på en plan yta, dra åt parkeringsbromsen, stäng av pumpen, stanna motorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset.
2. Töm tanken på eventuella lösningsrester i ledningarna. Mer information finns i Multi Pro WM-grässpriidarens *bruksanvisning*.

Obs: Var försiktig när du lossar slangarna under montering av satsen, och ha en hink redo för eventuell kvarvarande lösning i slangen.

3. Rengöra grässpriidaren; se Rengöra grässpriidaren i Multi Pro WM-grässpriidarens *bruksanvisning*.
4. Lossa de 2 spärrhakarna för skenans skydd och ta bort skyddet från tankskensramen ([Figur 1](#)).

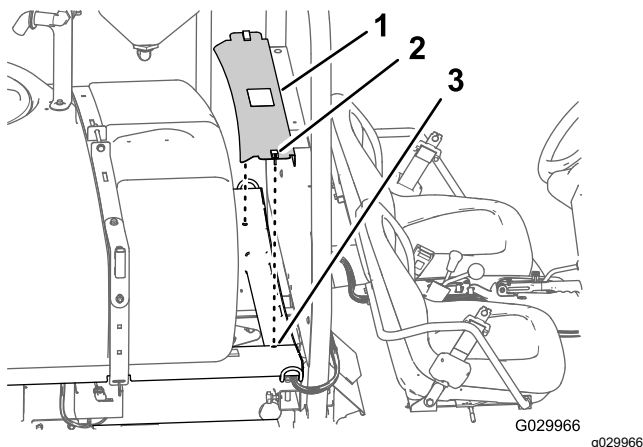

Figur 1

1. Skenkydd
2. Spärrhake
3. Tankskensram

⚠ VAR FÖRSIKTIG

Kemikalier är farliga och kan orsaka personskador.

- Läs anvisningarna på kemikaliebehållarnas etiketter innan du hanterar kemikalierna och följ samtliga av tillverkarens rekommendationer och föreskrifter.
- Håll kemikalier borta från huden. Vid hudkontakt, skölj det utsatta området ordentligt med rent vatten och tvål.
- Bär skyddsglasögon och annan skyddsutrustning som rekommenderas av kemikaliertillverkaren.

2


Montera skottkopplingen på sköljtanken

Delar som behövs till detta steg:

1	Sköljtank
1	Motorväggsfäste
1	Vingmutter
1	90-graderskoppling med hulling

Tillvägagångssätt

1. Fäst en ståltråd, längre än tankens höjd, till ett av fästgaffelhålen i motorväggsfästet ([Figur 2](#)).

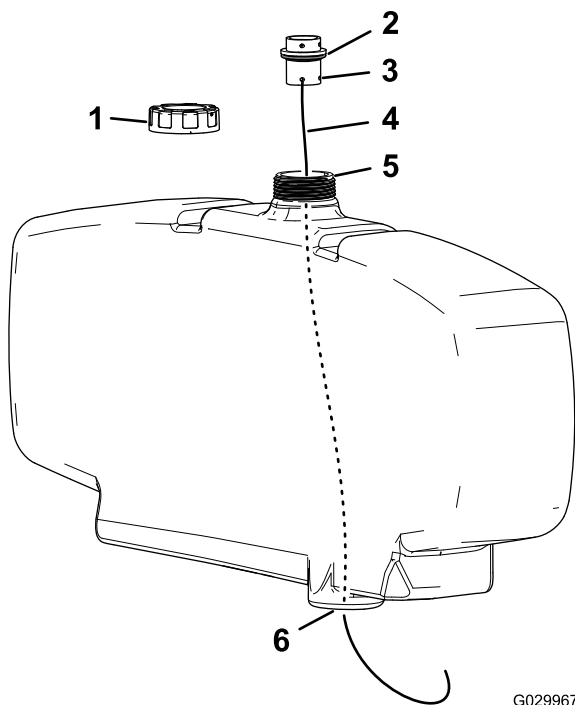


Figur 2

- | | |
|--------------------|------------------------------------|
| 1. Påfyllningslock | 4. Ståltråd |
| 2. Flänspackning | 5. Påfyllningsöppning (sköjl tank) |
| 3. Motorväggsfäste | 6. Bottenhål (sköjl tank) |

2. Ta bort sköjl tankens påfyllningslock (Figur 2).
3. Sänk ner ståltråden genom öppningen i tankens påfyllningshål och led den genom det öppna hålet i tankens botten (Figur 2).


Obs: Använd ståltråden för att styra skottkopplingen till det öppna hålet i tankens botten (figur 3).

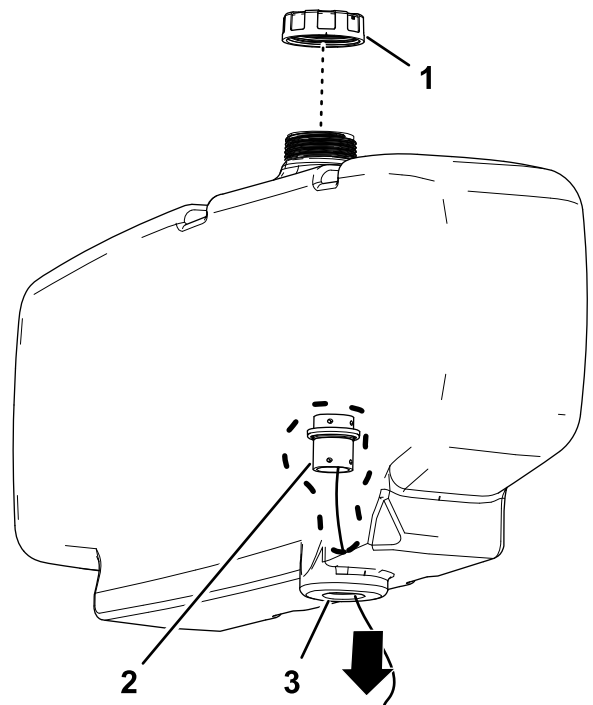

Figur 3

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Påfyllningslock | 3. Sköjl tankens nedre hål |
| 2. Motorväggsfäste (med fäst ståltråd) | |

4. Placera motorväggsfästet i rätt position och kontrollera att O-ringen sitter mot sköjl tankens innervägg (Figur 3).
5. Fäst motorväggsfästet på sköjl tanken med en flänsmutter av plast (Figur 4).

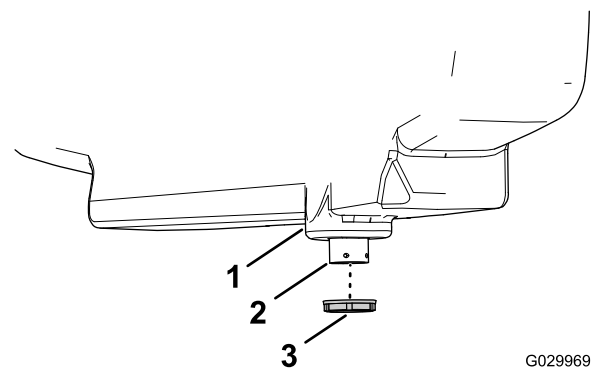


Figur 4

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Sköjl tankens sump | 3. Flänsmutter i plast |
| 2. Motorväggsfäste (monterad) | |


6. Montera en 90-graderskoppling på skottkopplingen och fäst den med en gaffelsprint (figur 5).

Obs: Vrid kopplingen så att den är riktad bakåt.

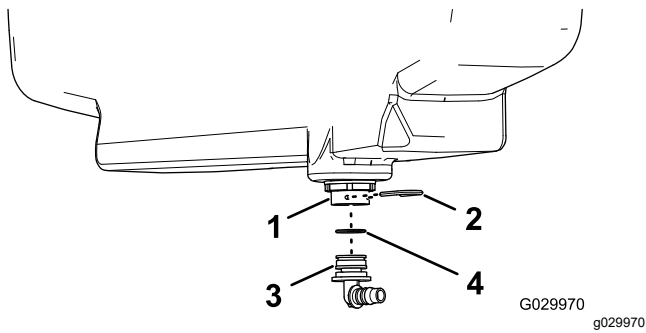

Figur 5

- | | |
|--------------------|-----------------------------------|
| 1. Motorväggsfäste | 3. 90-graderskoppling med hulling |
| 2. Gaffelsprint | 4. O-ring |

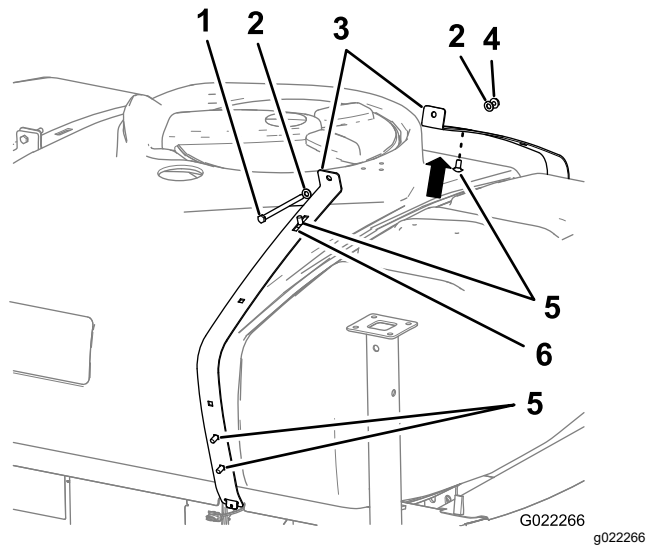

Figur 6

- | | |
|-----------|--------------------------------|
| 1. Skruv | 4. Flänslåsmutter |
| 2. Bricka | 5. Vagnskruvar (3/8 x 3/4 tum) |
| 3. Rem | 6. Skåra |

3

Montera sköljtanken

Delar som behövs till detta steg:

2	Fäste till sköljtanken
2	Sköljtanksrem
2	Skruv (3/8 x 3 tum)
4	Flänslåsmutter (3/8 tum)
4	Stor bricka
4	Vagnskruv (3/8 x 3/4 tum)

Montera fästelement för sköljtankens remmar

1. Ta bort skruvarna, flänslåsmuttrarna och brickorna som fäster ihop de främre tankremmarna ovanpå tanken (Figur 6).

Obs: Spara alla delar.

2. Montera två vagnskruvar (3/8 x 3/4 tum) i skåorna på insidan av de främre tankremmarna (Figur 6).

Obs: Fäst vagnskruvarna tillfälligt vid remmarna med flänsmuttrar (3/8 tum).

3. Montera de främre tankremmarna med skruvarna, brickorna och muttrarna som du tog bort i steg 1 och dra åt muttrarna och skruvarna tills remmarna ligger emot tanken helt (Figur 6).


Viktigt: Dra inte åt skruvarna och muttrarna för hårt. Det kan leda till att tankremmarnas fästelement deformeras och remmarna går sönder.

Obs: Se till att remmen sitter ordentligt fast mot tanken.

Montera sköjl tanken

1. Montera sköjl tanken enligt [Figur 7](#).

Obs: Om sköjl tanken inte får plats kan du lossa båda huvud tankens remmar och skjuta huvud tanken bakåt.

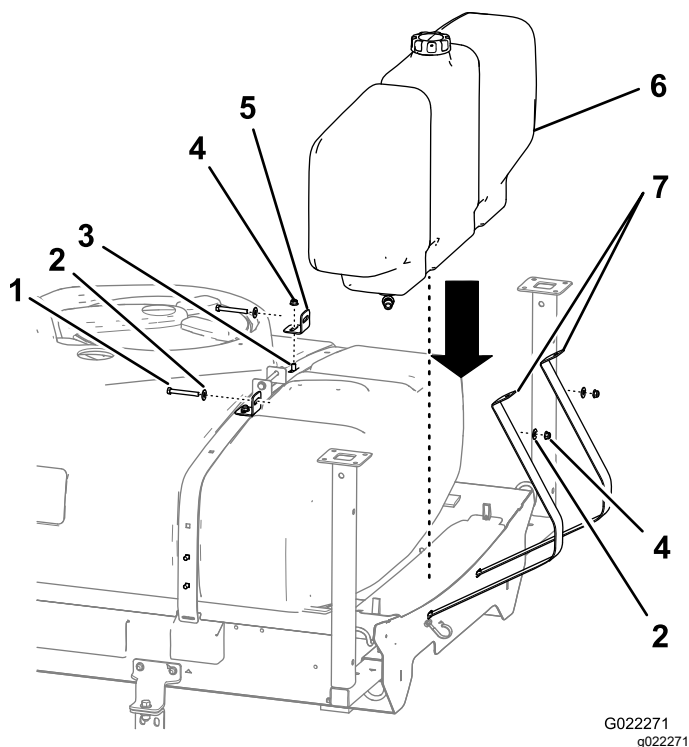

Figur 7

- | | | |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1. Skruv (3/8 x 3 tum) | 4. Flänslåsmutter (3/8 tum) | 7. Sköjl tanksrem |
| 2. Stor bricka | 5. Fäste till sköjl tanken | |
| 3. Vagnskruv (3/8 x 3/4 tum) | 6. Sköjl tank | |

2. Montera fästena till sköjl tanken vid de 2 vagnskruvarna (3/8 x 3/4 tum) i tankremmarna med hjälp av två 2 fläns muttrar (3/8 tum) ([Figur 7](#)).
3. Placera sköjl tanksremmarna i skårorna fram till på sprutramen.

Obs: Du kan behöva höja flakets ram för att montera remmarna. Se spridarens *bruksanvisning*.

4. Fäst sköjl tanksremmarna i fästena med 2 skruvar (3/8 x 3 tum), 2 fläns låsmuttrar (3/8 tum) och 4 stora brickor i enlighet med [Figur 7](#).

Obs: Vätskans tyngd kan få tanken att sätta sig mot ramen. När du har fyllt sköjl tanken första gången ska du kontrollera skruvarnas, muttrarnas och sköjl tanksremmarnas åtdragning och dra åt skruvarna och muttrarna vid behov.

4


Montera skölmunstyckena

Delar som behövs till detta steg:

2	Skölmunstycke
2	Motorväggsfäste
2	Ansatsbult
2	Bussning
2	Sköljskovel
2	90-graderskoppling med hullingar
2	Fläns mutter i plast

Borra huvud tanken

1. Avlägsna tanklocket och filterkorgen från sprutt tanken ([Figur 8](#)).

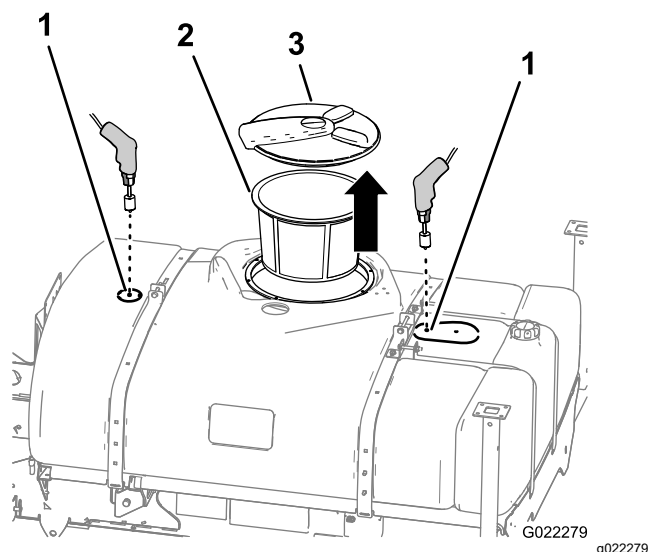

Figur 8

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Borrmärkingar | 3. Filterkorg |
| 2. Tanklock | |

2. Lokalisera de två borrmärkingarna på sprutt tanken ([Figur 8](#)).
3. Använd en hålsåg på 4 cm för att borra ett hål vid respektive borrmärkning ([Figur 8](#)).


Obs: Placera ett kärl inuti tanken och under områdena som ska borraras, för att samla in skräp som bildas under borringen.

Viktigt: Skräp i tanken kan sätta igen och skada sprutsystemet under drift.

Obs: Om du kör borsten moturs blir det lättare att borra genom spruttanken.

Montera sköljmunstyckena


1. Montera de två sköljmunstyckena enligt [Figur 9](#).

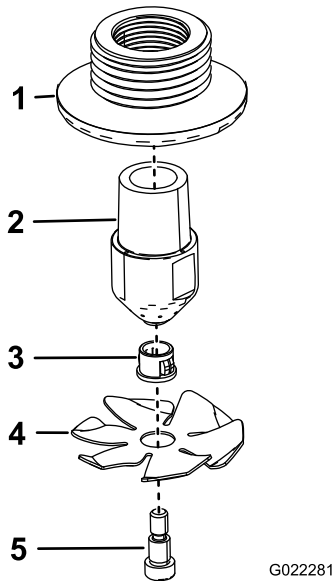

Figur 9

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Motorväggsfäste | 4. Sköljskovel |
| 2. Sköljmunstycke | 5. Ansatsbult |
| 3. Bussning | |

2. Montera ett munstycke upp genom varje borrarat hål ([Figur 10](#)).

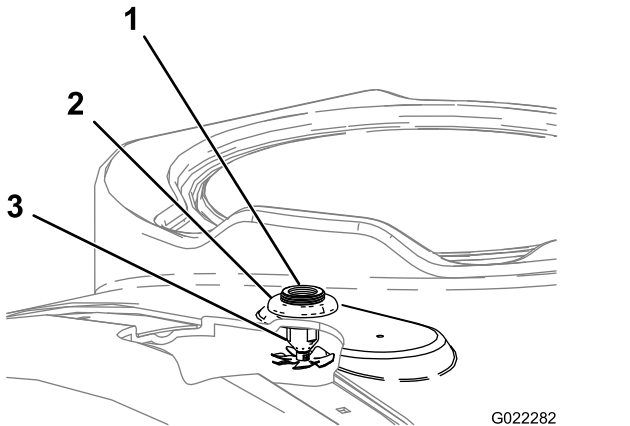


Figur 10

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. Motorväggsfäste | 3. Sköljmunstycke |
| 2. Fläsmutter | |

3. Montera fläsmuttern i plast över motorväggens synliga gängor, ovanpå tanken ([Figur 10](#)).

Obs: Säkerställ att tätningen sitter korrekt mellan motorväggsfästet och tankens undersida.

4. Montera en 90-graderskoppling med hullingar i de gängade öppningarna i sköljmunstyckets motorväggsfästen ([Figur 11](#)).

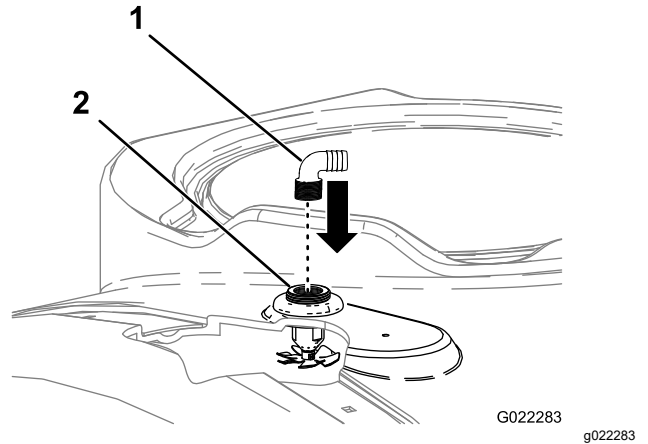

Figur 11

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| 1. 90-graderskoppling med hullingar | 2. Sköljmunstycke |
|-------------------------------------|-------------------|

5. Rikta slanghullingarna mot mitten på maskinens högra sida.
6. Sätt tillbaka tanklocket och filterkorgen som du tog bort tidigare på tanken.

5

Montera pumpen

Delar som behövs till detta steg:

1	Monteringsfäste
1	Pump
2	Flänslåsmutter (3/8 tum)
4	Liten bricka
4	Skruv (1/4 x 1 tum)
2	Rak hullingförsedd koppling

Tillvägagångssätt


1. Sätt fast sköljpumpens monteringsfäste vid de 2 vagnskruvarna (3/8 x 3/4 tum) på sidan av den främre tankkremmen ([Figur 12](#)) med hjälp av flänsmuttrarna (3/8 tum).

6

Montera slangarna och filtret

Delar som behövs till detta steg:

1	Filter
1	T-koppling
1	15 cm lång slang
1	101,5 cm lång slang
1	42 cm lång slang
2	61 cm lång slang
9	Slangklämma
1	Hylsa
1	90-graderskoppling med hullingar (sköljtank)
1	Hållare
1	Sköljpumpskåpa
2	Hårnålssprint

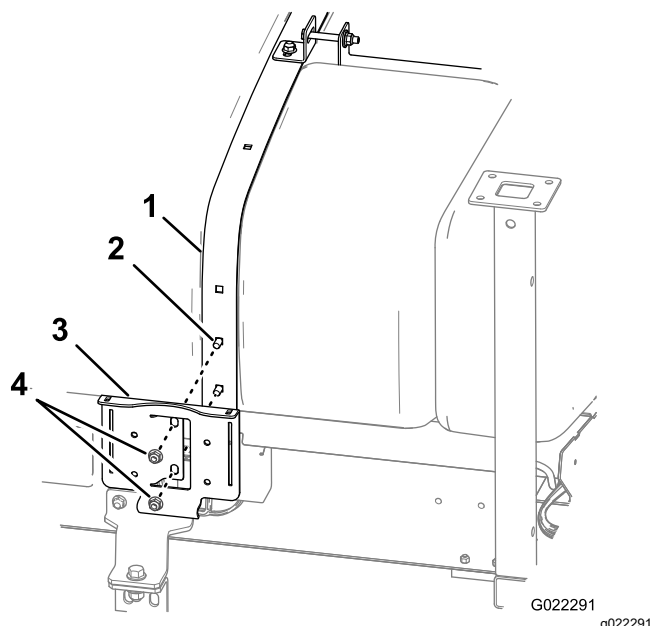


Figur 12

1. Tankrem
2. Vagnskruv (3/8 x 3/4 tum)
3. Monteringsfäste
4. Flänslåsmutter (3/8 tum)

2. Fäst pumpen på ramen med de fyra skruvarna (1/4 x 1-1/2 tum) och de små brickorna (Figur 13).

Obs: Dra inte åt de två övre skruvarna för hårt eftersom de kan komma i kontakt med tanken.

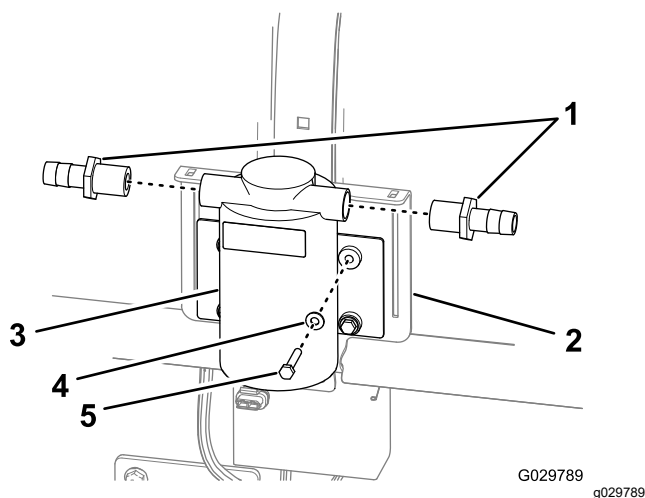

Figur 13


1. Rak hullingförsedd koppling
2. Monteringsfäste
3. Pump
4. Liten bricka
5. Skruv (1/4 x 1 1/2 tum)

3. Montera de 2 raka hullingförsedda kopplingarna i pumpens inlopps- och utloppsportar (Figur 13).
4. Anslut pumpens kablage till maskinens kablage.

Montera skölmunstycksslangarna och T-kopplingen

Obs: Smörj slangnippelns hullingförsedda ände lätt med ett icke-petroleumbaserat smörjmedel, t.ex. vegetabilisk olja, för att förenkla monteringen.

1. Anslut en 61 cm lång slang till alla de 90-graderskopplingar med hullingar som du redan har monterat i skölmunstyckena med hjälp av två slangklämmor (Figur 14).

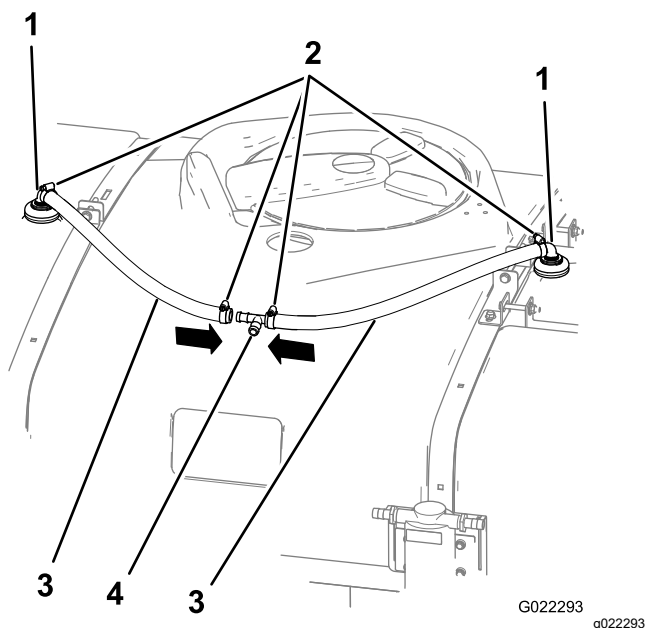


Figur 14

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1. 90-graderskoppling med hullingar | 3. 61 cm lång slang |
| 2. Slangklämma | 4. T-koppling |

- Fäst de lösa ändarna på slangarna vid T-kopplingen med två slangklämmor (Figur 14).

Montera tillförselslangen och sköljfiltret

- Montera den ena änden av den 42 cm långa slangens till T-kopplingen och fäst slangens vid kopplingen med en slangklämma (Figur 15).

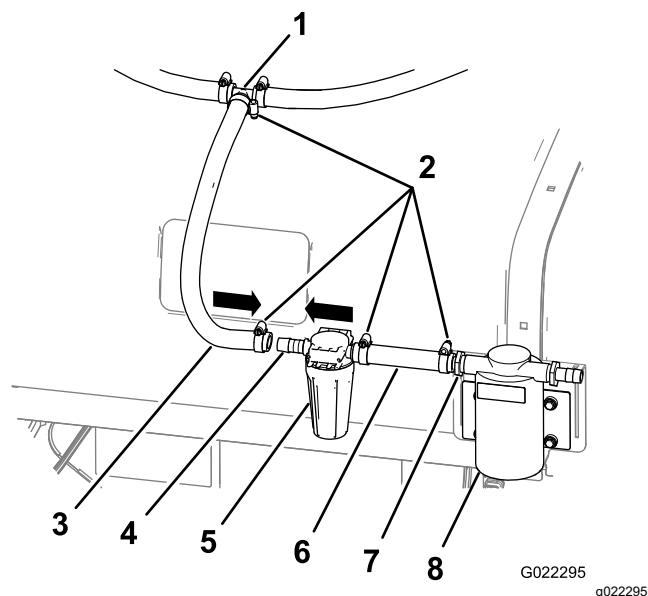

Figur 15

- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| 1. T-koppling | 5. Sköljfilter |
| 2. Slangklämma | 6. 15 cm lång slang |
| 3. 42 cm lång slang | 7. Rak hullingförsedd koppling |
| 4. Slangnippel | 8. Pump |


- Monterat slangens andra ände vid kopplingen med hullingar på sköljpumpens filter och fäst slangens vid filtret med en slangklämma (Figur 15).

Obs: Se till att pilen på filtret är riktad mot T-kopplingen.

- Montera den 15 cm långa slangens kopplingen med hullingar på den andra sidan av sköljpumpens filter och fäst slangens vid filtret med en slangklämma (Figur 15).
- Fäst slangens andra ände över den raka hullingförsedda kopplingen vid utloppsporten på sköljpumpen och fäst slangens vid pumpen med en slangklämma (Figur 15).

Montera sköjtankslangen

- Montera hylsan på hålet till höger på sprutramen nära sköjtanken (Figur 16).

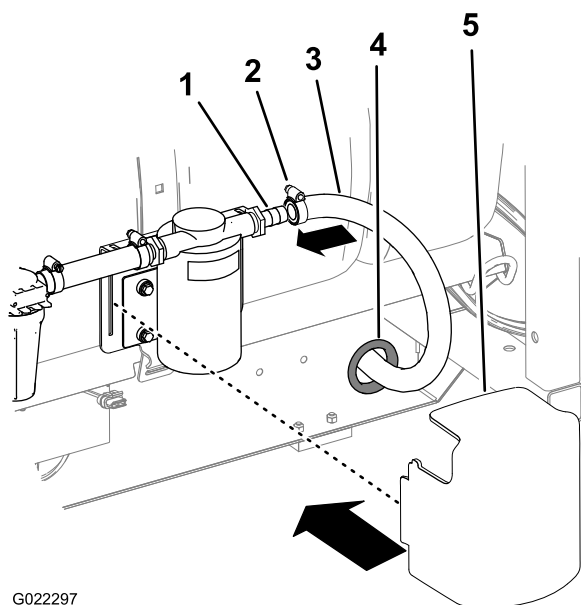

G022297


g022297

Figur 16

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| 1. Rak hullingsförsedd koppling | 4. Hylsa |
| 2. Slangklämma | 5. Sköljpumpskåpa |
| 3. 101,5 cm lång slang | |

- Montera 90-graderskopplingen med hullingar för sköjlanken på motorväggsfästet så att 90-graderskopplingen är riktad bakåt och fäst kopplingen med en hållare (Figur 17).

Obs: Luta tanken och tankplattformen uppåt för att underlätta monteringen.

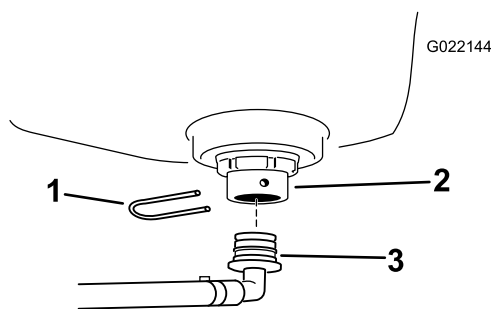

G022144

g022144

Figur 17

- | | |
|------------------|--|
| 1. Hållare | 3. 90-graderskoppling med hulling (sköjlank) |
| 2. Skottkoppling | |

- För den 101,5 cm slangen genom den packning som du monterade tidigare på sidan av ramen (Figur 16).
- Fäst slangens ände över den raka hullingsförsedda kopplingen vid inloppsporten på sköjlanken och fäst slangen vid pumpen med en slangklämma (Figur 16).

- Sätt fast sköjlankpumpskåpan på sköjlankpumpens monteringsfäste med de två hållarsprintarna (Figur 16).

7


Montera trelägesomkopplaren

Delar som behövs till detta steg:

- | | |
|---|--------------------|
| 1 | Trelägesomkopplare |
|---|--------------------|

Tillvägagångssätt

- Lokalisera sköjlankpumpskopplarens plugg på spridarkonsolen i enlighet med Figur 18 och ta bort den.

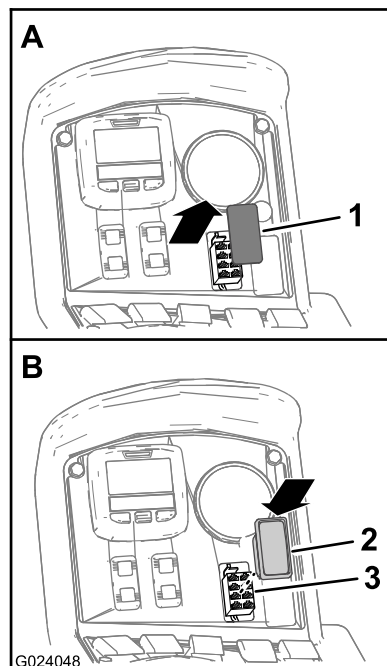

G024048

g024048

Figur 18

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Plugg | 3. Kontakt med sex uttag (sköjlankpump) |
| 2. Trelägesomkopplare | |

- Avlägsna de 4 skruvarna som fäster panelen vid konsolen, lyft panelen lite och lokalisera kontakten med 6 uttag som är märkt för sköjlanken på kablaget.
- Rikta in kontakten med 6 uttag genom konsolpanelens öppning och anslut trelägesomkopplaren till sköjlankens kontakt med 6 uttag (Figur 18).

4. Rikta in linsen för indikatorlampan på trelägesomkopplaren nedåt och tryck in omkopplaren i instrumentbrädan tills den snäpper ordentligt på plats ([Figur 18](#)).


Obs: Kontrollera att omkopplaren är rätt placerad – den ska stanna uppe när den trycks uppåt (kontinuerligt) men inte stanna nere när den trycks nedåt (tillfälligt).

5. Fäst panelen på konsolen med de 4 skruvar som du tog bort i steg 2.

Produktöversikt

Reglage

Sköljpumpen för tanksköljningssatsen styrs med trelägesomkopplaren.

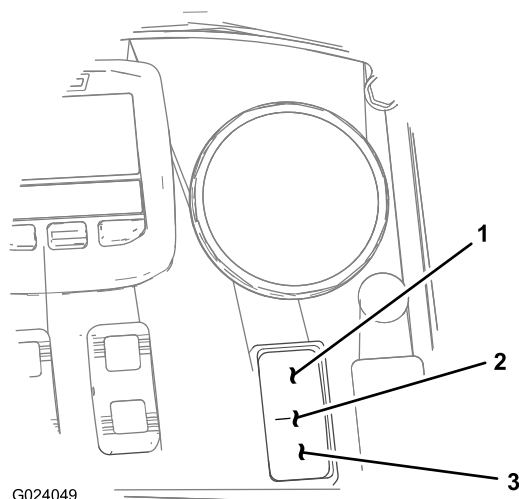

Figur 19

- | | |
|----------------|--------|
| 1. Upp | 3. Ner |
| 2. Neutralläge | |

- **Upp:** tidsbegränsad sköljning. Sköljpumpen är på, omkopplaren låses i upp-läge och fördröjningstimern är aktiverad.
- **Neutralläge:** sköljpumpen är av och trelägesomkopplaren är i mittenläget.

Obs: När omkopplaren är i neutralläge strömsätts inte sköljpumpen.
- **Ned:** manuell sköljcykel. Kör sköljpumpen genom att hålla ned trelägesomkopplaren i nedåtläget.

Obs: När en manuell sköljcykel körs är inte fördröjningstimern aktiverad.

Körning

Använda tanksköljnings-satsen

Genom att använda tanksköljningssatsen får man sköljvatten, en utblandad lösning med kemikalierester. I många fall är det bra att applicera sköljvattnet på de behandlade områdena. Men innan du gör det måste du kontakta kemikaliernas tillverkare för att säkerställa att produkten inte skadas eller försämras om den utblandade lösningen appliceras på de behandlade ställena.

Viktigt: Tanksköljningssatsen är inte avsedd att lösa upp de klumpar av slampulver eller vattenlösliga kemikalier som bildas när kemikalier tillförs huvudtanken på ett felaktigt sätt.

Fylla tanken

Sköjl-tankens kapacitet: 76 l

Viktigt: Sköjl-tanken är endast avsedd att fyllas med rent vatten. Om andra ämnen hålls i tanken kan det innebära en säkerhetsrisk och/eller skada maskinen.

1. Ställ grässpri-daren på en plan yta, dra åt parkeringsbromsen, stäng av pumpen, stanna motorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset.
2. Ta bort sköjl-tankens påfyllningslock.
3. Fyll tanken med ca 76 l rent vatten och sätt tillbaka påfyllningslocket.

Använda sköjl-cykeln

Om sköjl-cykeln används kan fordonet vara i rörelse medan sköjlningen äger rum.

1. Kör sköjl-pumpen genom att trycka TRELÄGESOMKOPPLAREN till något av följande lägen:
 - Använd upp-läget för en tidsinställd sköjlning.
 - A. Tryck den övre delen av TRELÄGESOMKOPPLAREN uppåt för att starta den tidsinställda sköjlningen.
 - B. Pumpen för sköjl-tanken körs i 69 sekunder och pumpar in ca 1/3 av tankens innehåll i spruttanken.
Obs: TRELÄGESOMKOPPLAREN stannar i upp-läget.
 - C. Efter 69 sekunder stannar pumpen. Tryck TRELÄGESOMKOPPLAREN till neutralläget (mitten).
 - Alternativt trycker du på och håller ner omkopplaren så länge du önskar.
 - A. Tryck på den nedre delen av TRELÄGESOMKOPPLAREN nedåt för att tillfälligt styra strömsättningen till sköjl-pumpen.
Obs: Sköjl-pumpen strömsätts när omkopplaren hålls ned.
 - B. Släpp den nedre delen av TRELÄGESOMKOPPLAREN så flyttas omkopplaren till neutralläget och sköjl-pumpen stängs av.
2. När sköjl-pumpen har pumpat in 25 l vatten i tanken kan du använda sprutsystemets

omrörningsomkopplare för att cirkulera det rena vattnet genom omrörningsomloppet.

3. Töm ut sköjl-vattnet ur spruttanken enligt gällande föreskrifter och lagar. Du kan göra något av följande för att tömma spruttanken:
 - Spruta ut sköjl-vattnet genom ramperna tills huvudtanken är tom.
 - Töm huvudtanken i en lämplig behållare och lämna den utblandade lösningen på en certifierad återvinningsstation.

Vid behov kan du upprepa sköjl-cykeln igen eller köra två ytterligare tidsinställda sköjl-cykler.

Underhåll

Undersöka sköjl-pumpens filter

Serviceintervall: Efter de första 5 timmarna

Var 50:e timme

Kontrollera att filtret inte är skadat. Byt ut filtret om det är skadat.

Undersöka sköjl-systemet för att upptäcka läckage och skador

Serviceintervall: Varje användning eller dagligen—Undersök om slangarna läcker.

Efter de första 5 timmarna—Undersök slangarna med avseende på skador.

Var 100:e timme—Undersök slangarna och o-ringarna med avseende på skador.

Undersök alla slangar och kopplingar och leta efter läckage eller tecken på skador efter de fem första driftstimmar. Undersök slangklämmorna och fästgafflarna. Säkerställ att alla kopplingar sitter säkert. Byt ut skadade delar. Upprepa alltid denna undersökning innan du använder sköjl-systemet.

Undersök alla slangar och o-ringar efter 100 driftstimmar. Byt ut skadade delar.

Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare för att få nödvändiga delar.

Undersöka sköltankens bygglar

Serviceintervall: Efter den första timmen—Kontrollera sköltankens remmar.

1. Fyll sköltanken med rent vatten.
2. Kontrollera om det finns något spel i tankremmarna.
3. Om remmarna sitter löst drar du åt fästelementen upptill på remmarna tills de sitter ordentligt mot tanken.

Viktigt: Dra inte åt skruvarna och muttrarna för hårt. Det kan leda till att tankremmarnas fästelement deformeras och remmarna går sönder.

Förvaring

Töm pumpens inlopps- och utloppsledningar och filterledningen före förvaring på 30 dagar eller längre.

Anteckningar:

Försäkran om inbyggnad

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA försäkrar att följande enheter överensstämmer med nedanstående direktiv, förutsatt att de monteras i enlighet med medföljande anvisningar på vissa Toro-modeller enligt vad som anges i tillämplig försäkran om överensstämmelse.

Modellnr	Serienr	Produktbeskrivning	Fakturabeskrivning	Allmän beskrivning	Direktiv
41241	315000001 och högre	Tankssköljningssats, Multi Pro WM-grässpridare	TANK CLEAN RINSE KIT - MPWM	Grässpridare	2006/42/EG, 2004/108/EG (i kraft fram tills 20 april 2016), 2014/30/EU (träder i kraft 20 april 2016)

Relevant teknisk dokumentation har sammanställts enligt kraven i Del B i Bilaga VII i direktivet 2006/42/EG.

Vi åtar oss att vidarebefordra, vid förfrågningar från nationella myndigheter, relevant information om denna delvis fullbordade maskin. Vidarebefordringen sker elektroniskt.

Maskinen ska inte tas i drift förrän den har monterats på lämpliga Toro-modeller enligt anvisningarna i tillhörande försäkran om överensstämmelse och i enlighet med alla andra tillgängliga anvisningar, varefter maskinen kan sägas överensstämma med alla relevanta direktiv.

Intygas:



Tom Langworthy
Teknisk chef
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
november 3, 2022

Auktoriserad representant:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

UK Declaration of Incorporation

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, Minnesota, USA, försäkrar att följande enheter överensstämmer med nedanstående förordningar, förutsatt att de monteras i enlighet med medföljande anvisningar på särskilda Toro-modeller såsom angivet i relevant deklARATION om överensstämmelse.

Modellnr	Serienr	Produktbeskrivning	Fakturabeskrivning	Allmän beskrivning	Direktiv
41241	315000001 och högre	Tankssköljningssats, Multi Pro WM-grässpårare	TANK CLEAN RINSE KIT - MPWM	Grässpårare	S.I. 2008 nr 1597, S.I. 2016 nr 1091

Relevant teknisk dokumentation har sammanställts enligt kraven i S.I. 2008 nr 1597.

Vi åtar oss att vidarebefordra, vid förfrågningar från nationella myndigheter, relevant information om denna delvis fullbordade maskin. Vidarebefordringen sker elektroniskt.

Denna maskin får inte tas i bruk förrän den införlivas i godkända Toro-modeller enligt den tillhörande försäkran om överensstämmelse och i enlighet med alla instruktioner, varvid den kan förklaras uppfylla alla relevanta bestämmelser.

This declaration has been issued under the sole responsibility of the manufacturer.
The object of the declaration is in conformity with relevant UK legislation.



Tom Langworthy
Teknisk chef
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
november 3, 2022

Auktoriserad representant:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro U.K. Limited
Spellbrook Lane West
Bishop's Stortford
CM23 4BU
United Kingdom