



Dubbelspridare

ProPass 200-toppdressare

Modellnr 44702

Form No. 3458-624 Rev A

Monteringsanvisningar


Denna produkt uppfyller kraven i alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i försäkringen om inbyggnad i slutet av det här dokumentet.

Säkerhet

Säkerhets- och instruktionsdekaler



Säkerhetsdekaler och säkerhetsinstruktioner är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

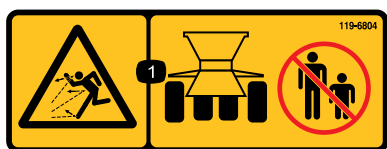

119-6804

decal119-6804


1. Risk för utslungade föremål – håll kringstående på behörigt avstånd från maskinen.



119-6805

decal119-6805


1. Risk för avkapning/avslitning i impellern – håll avstånd till rörliga delar och se till att alla skydd sitter på plats.

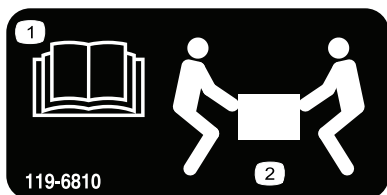

119-6810

decal119-6810


1. Läs bruksanvisningen.
2. Det behövs två personer för att lyfta.

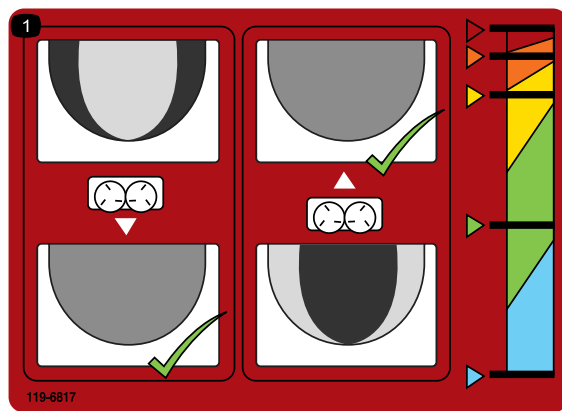

119-6817

decal119-6817

1. Finjustering av spridare

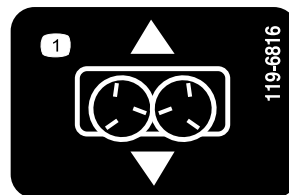


119-6816

decal119-6816

1. Skjutjustering



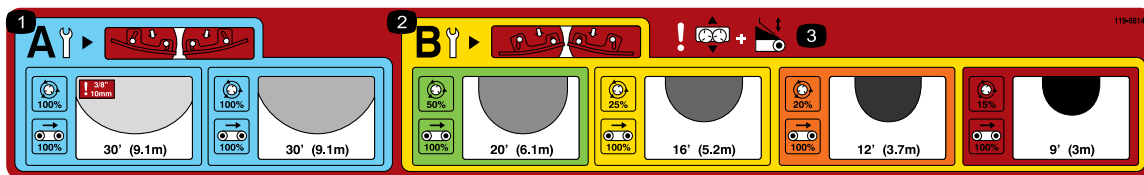


decal119-6814

119-6814

1. Lätta spridningsinställningar (se avsnittet om användning för mer information).
2. Tunga spridningsinställningar (se avsnittet om användning för mer information).
3. Varning – skjutjustering och flakskyddsjustering.

Montering


1. Ta bort dubbelspridaren från lastpallen.
2. Ta bort de fyra skruvarna från benen på dubbelspridaren. Ta hjälp av någon och lyft dubbelspridaren och ta bort förpackningsskydden (Figur 1).

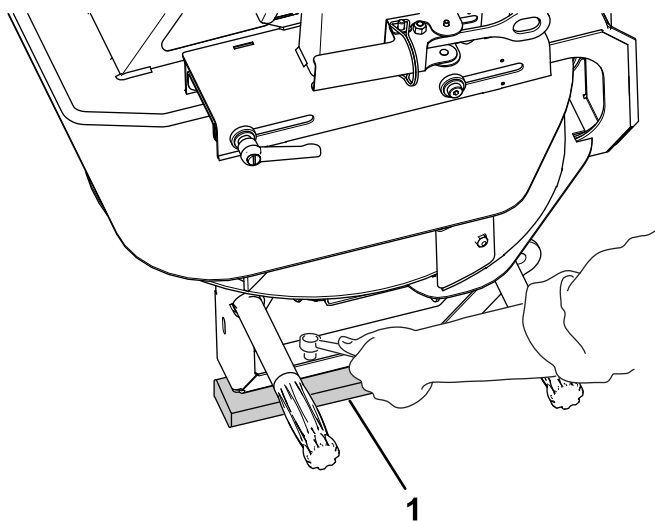

Figur 1

1. Förpackningsskydd

g391101

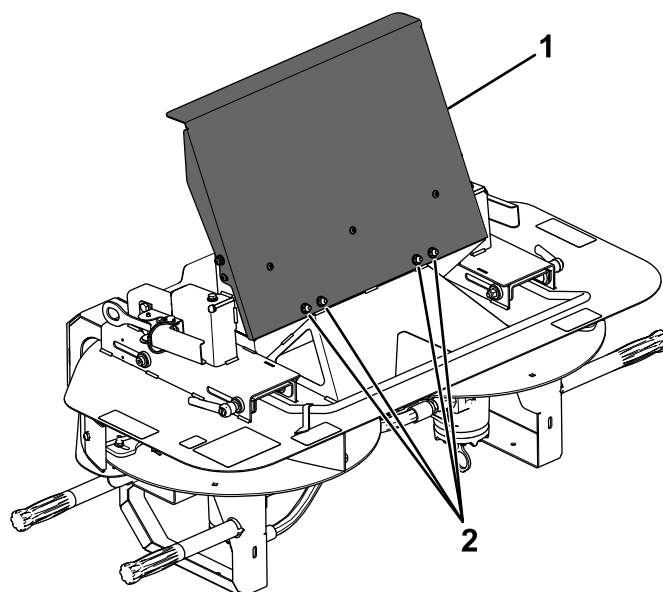

Figur 2

1. Tråglucka
2. Vagnskruvar


g391187

3. Montera trågluckan med hjälp av de medföljande vagnsskruvarna ($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ tum) och låsmuttrarna (Figur 2).

⚠ VAR FÖRSIKTIG

Dubbelspridaren väger 68 kg och kan orsaka personskador om du inte lyfter den på rätt sätt.

Lyft dubbelspridaren med hjälp av en till person.

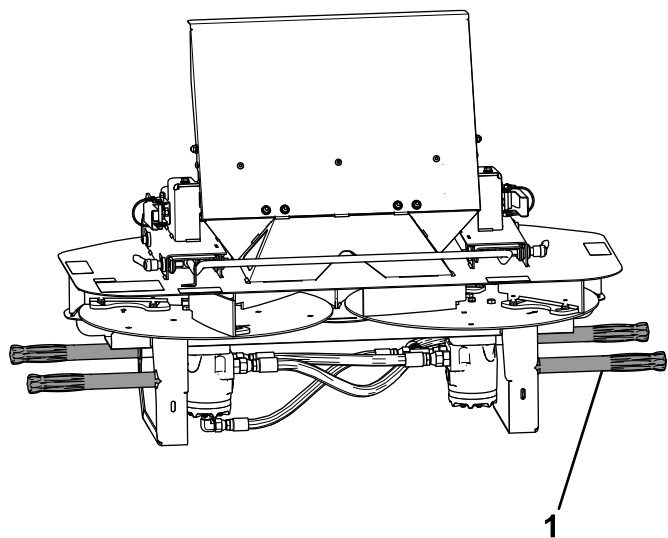

Figur 3

1. Handtag


5. Skjut på dubbelspridaren på sidoskenornas flänsar (baktill på ProPass) genom att passa in monteringsguiderna på båda sidorna.

6. **Utför detta steg endast för maskiner med serienummer 411700000 och uppåt:**

Justera avståndet mellan givaren och trågluckan till 3 mm enligt [Figur 4](#) med hjälp av justeringsmuttrarna. Avståndet får inte vara större än 6 mm.

Obs: Givaren får inte vidröra trågluckan.

Obs: Om trågluckan inte är i linje med givaren ska du ta bort vagnsskruvarna och låsmuttrarna i steg 3 och justera trågluckans horisontella läge. När luckan är i rätt läge fäster du den med de borttagna vagnsskruvarna och låsmuttrarna.

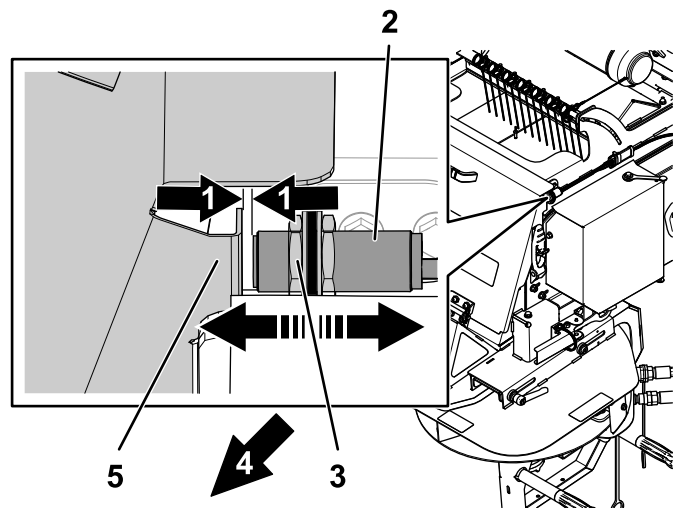


Figur 4

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Avstånd: 3 mm. Får ej överstiga 6 mm | 4. Maskinens bakände |
| 2. Givare | 5. Tråglucka |
| 3. Justeringsmutter | |

7. Dra åt justeringsmuttrarna i steg 6 till 20 Nm.

8. Lås fast dubbelspridaren med låsklämmorna på båda sidorna ([Figur 5](#)). Justera låsklämmorna tills de låser fast ordentligt, men inte spänns för mycket.

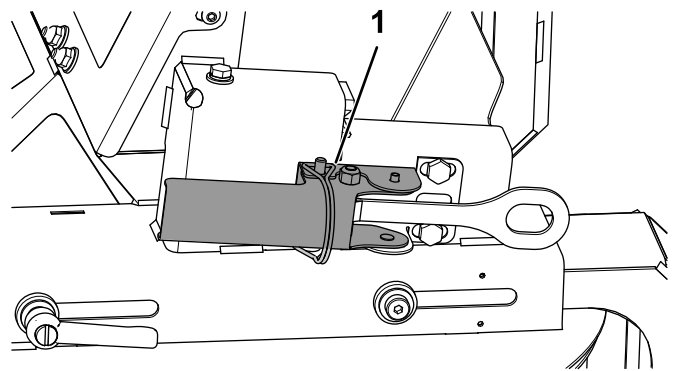


Figur 5

1. Låsklämma

9. Montera säkerhetssprintarna på dubbelspridaren.

Viktigt: Om ProPass ska användas utan dubbelspridaren måste du koppla ihop tillbehörets två snabbkopplingar baktill på maskinen, så att hydraulkretsen är komplett (**Figur 6**).

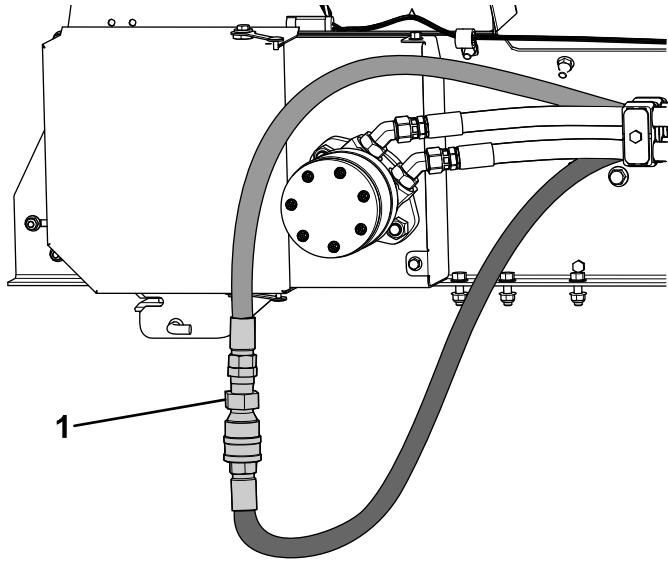

Figur 6

g401538

1. Snabbkopplingar
-

Anteckningar:

Försäkran om inbyggnad

1

Relevant teknisk dokumentation har sammanställts enligt kraven i Del B i Bilaga VII i direktivet 2006/42/EG.

Vi åtar oss att vidarebefordra, vid förfrågningar från nationella myndigheter, relevant information om denna delvis fullbordade maskin. Vidarebefordringen sker elektroniskt.

Maskinen ska inte tas i drift förrän den har monterats på lämpliga Toro-modeller enligt anvisningarna i tillhörande försäkran om överensstämmelse och i enlighet med alla andra tillgängliga anvisningar, varefter maskinen kan sägas överensstämma med alla relevanta direktiv.

Intygas:



Tom Langworthy
Teknisk chef
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
maj 16, 2022

Auktoriserad representant:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

UK Declaration of Incorporation

Modellnr	Serienr	Produktbeskrivning	Fakturabeskrivning	Allmän beskrivning	Direktiv
44702	—	Dubbelspridare	PROPASS TWIN SPINNER		S.I. 2008 nr 1597

Relevant teknisk dokumentation har sammanställts enligt kraven i förteckning 10 i S.I. 2008 nr 1597.

Vi åtar oss att vidarebefordra, vid förfrågningar från nationella myndigheter, relevant information om denna delvis fullbordade maskin. Vidarebefordringen sker elektroniskt.

Maskinen ska inte tas i drift förrän den har monterats på lämpliga Toro-modeller enligt anvisningarna i tillhörande försäkran om överensstämmelse och i enlighet med alla andra tillgängliga anvisningar, varefter maskinen kan sägas överensstämma med alla relevanta direktiv.

This declaration has been issued under the sole responsibility of the manufacturer.
The object of the declaration is in conformity with relevant UK legislation.



Tom Langworthy
Teknisk chef
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
maj 16, 2022

Auktoriserad representant:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro U.K. Limited
Spellbrook Lane West
Bishop's Stortford
CM23 4BU
United Kingdom



Count on it.