



Dobbeltspinner

ProPass 200-gjødselspreder

Modellnr. 44702

Form No. 3458-627 Rev A

Installasjonsveiledning

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se sammenstillingserklæringen (DOI) på baksiden av denne publikasjonen.

Sikkerhet

Sikkerhets- og instruksjonsmerker




Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Skift ut alle merker som er ødelagte eller mangler.



decal119-6804

119-6804

1. Fare for at gjenstander slynges gjennom luften – hold trygg avstand fra maskinen.

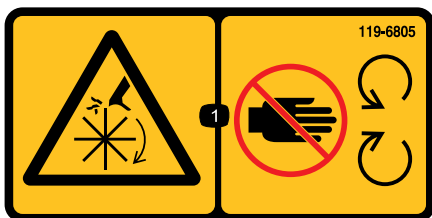

decal119-6805

119-6805


1. Fare at viftehjulet kan forårsake kutting/avkapping – hold deg borte fra bevegelige deler, behold alle skydd og vern på plass.



decal119-6810

119-6810


1. Les *Brukerhåndbok*.
2. Det kreves to personer for å løfte.

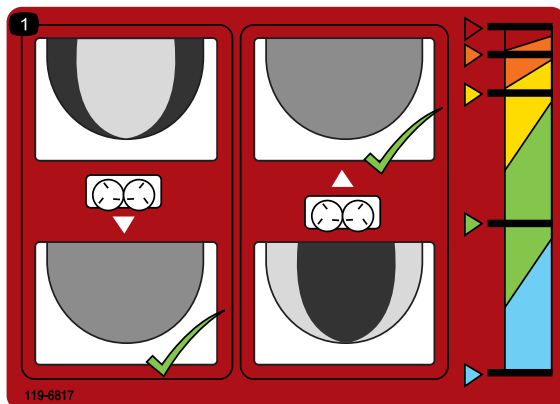

decal119-6817

119-6817

1. Finjustering av spinnere

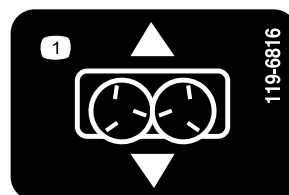


decal119-6816

119-6816

1. Skyvejustering



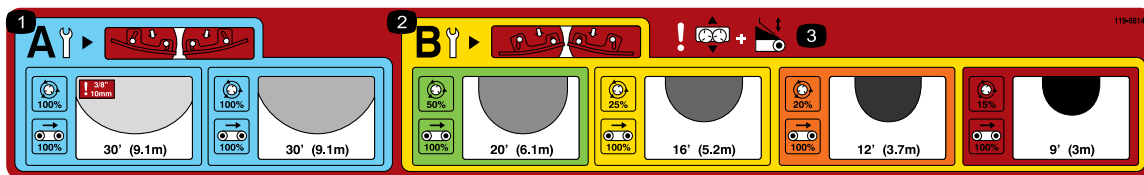


decal119-6814

119-6814

1. Justeringsinnstillinger for spinner med lett spredning (du finner ytterligere informasjon i driftsavsnittet).
2. Justeringsinnstillinger for spinner med tung spredning (du finner ytterligere informasjon i driftsavsnittet).
3. Advarsel – glidejustering og baklemjustering.

Montering

1. Fjern dobbeltspinneren fra fraktpallen.
2. Fjern de fire skruene fra bena på dobbeltspinneren. Med hjelp fra en annen person, løft dobbeltspinneren og fjern pakkebolter og pakkeskum (Figur 1).

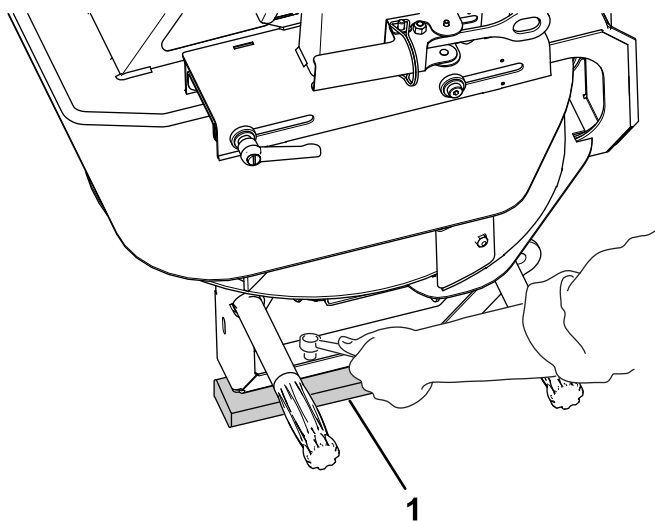


Figur 1

g391101

1. Pakkebolter og skum

3. Monter beholderdøren ved å bruke de medfølgende låseboltene ($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ tomme) og låsemutterne (Figur 2).

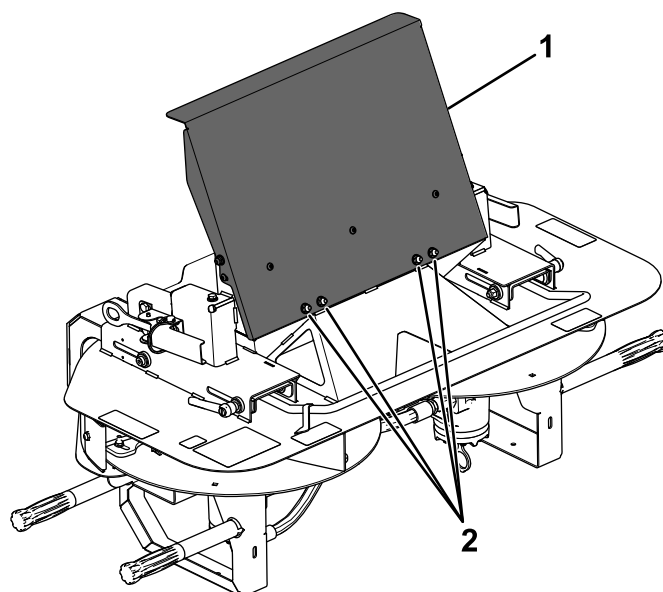

Figur 2

g391187


1. Beholderdør
2. Låseskruer

4. Bruk støttehåndtakene på hver side til å løfte dobbeltspinneren (Figur 3).

⚠ FORSIKTIG

Dobbeltspinneren veier 68 kg og kan forårsake personskader hvis den ikke løftes på riktig måte.

Få en assistent til å hjelpe deg med å løfte dobbeltspinneren.

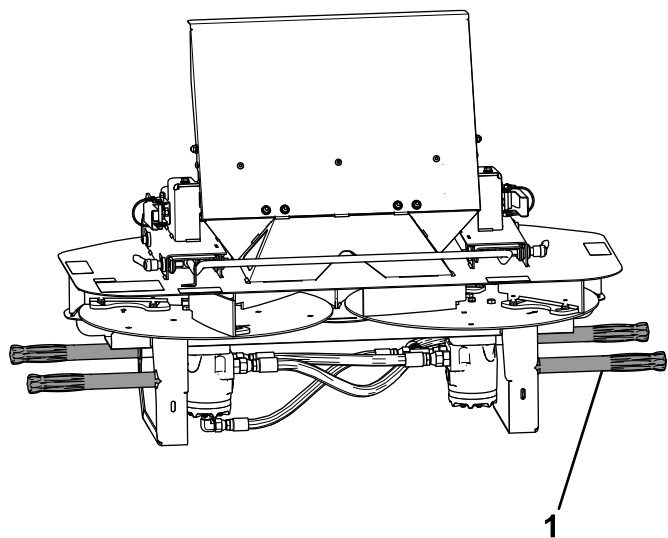

Figur 3

1. Støttehåndtak


5. Skyv dobbeltspinneren inn på sideskinnenes flenser (på baksiden av ProPass), og påse at monteringskinnene på hver side innrettes.

6. **Utfør dette trinnet kun for maskiner med serienummer 411700000 og oppover:**

Juster klaringen mellom sensoren og beholderdøren til 3 mm som vist i [Figur 4](#), ved bruk av justeringsmutterne. Mellomrommet må ikke være bredere enn 6 mm.

Merk: Sensoren må ikke komme i kontakt med beholderdøren.


Merk: Hvis beholderdøren ikke innrettes med sensoren, fjerner du låseboltene og låsemutterne i trinn 3 og justerer beholderdørens horisontale posisjon. Når døren er i riktig posisjon, fester du den ved hjelp av de fjernede låseboltene og låsemutterne.

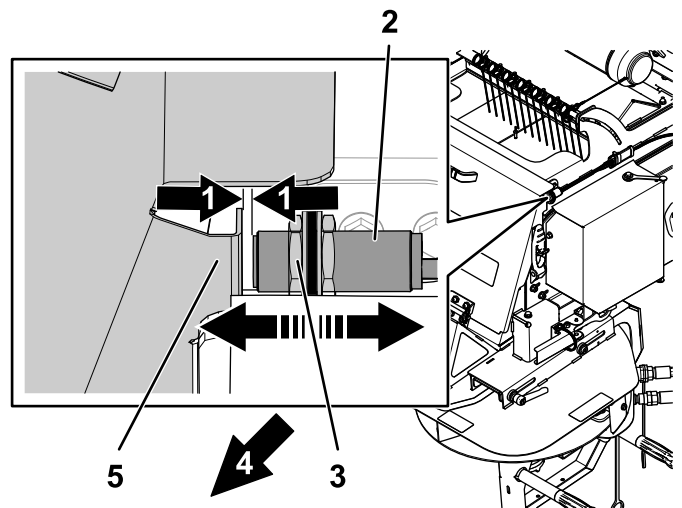

Figur 4

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Mellomrom: 3 mm. Ikke bredere enn 6 mm | 4. Maskinens bakside |
| 2. Sensor | 5. Beholderdør |
| 3. Justeringsmutter | |

7. Stram justeringsmutterne i trinn 6 til 20 Nm.
8. Lås dobbeltspinneren på plass med låseklemmene på hver side ([Figur 5](#)). Juster låseklemmene til de sitter godt fast når de lukkes.

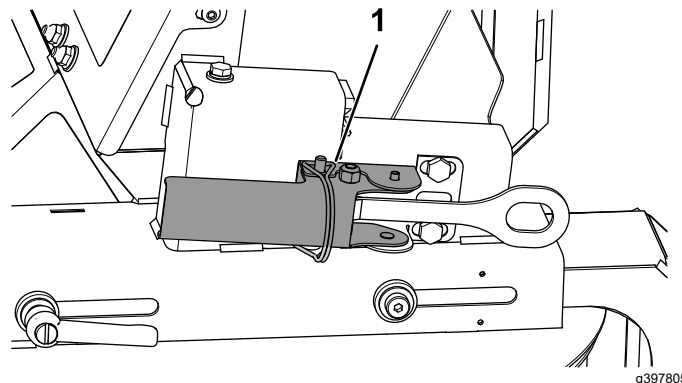


Figur 5

1. Låseklemme

9. Monter sikkerhetspinnene på dobbeltspinneren.

Viktig: Hvis ProPass skal brukes uten en dobbeltspinner, må du koble sammen de to hurtigkoblingene for tilleggsutstyr bak på maskinen for å fullføre den hydrauliske kretsen (**Figur 6**).

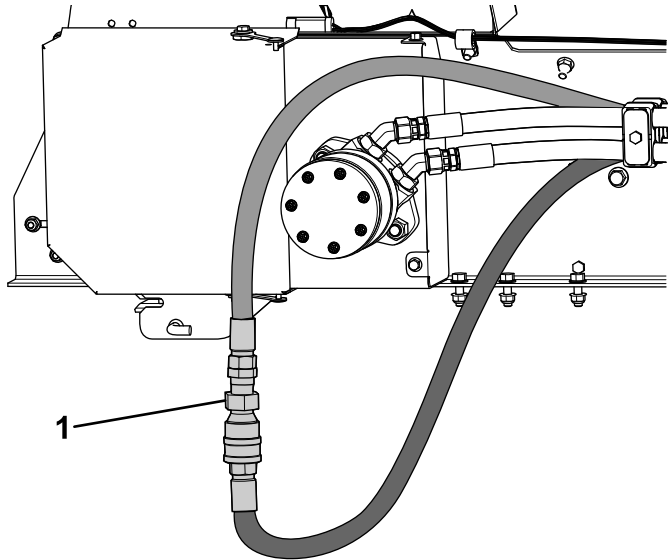

Figur 6

g401538

1. Hurtigkoblinger
-

Notat:

Sammenstillingserklæring

1

Relevant teknisk dokumentasjon er utarbeidet i henhold til kravene i del B av vedlegg VII til direktiv 2006/42/EF.

Vi påtar oss å overføre, som svar på henvendelser fra nasjonale myndigheter, relevant informasjon om dette delvis fullførte maskineriet. Informasjonen vil bli overført elektronisk.

Maskineriet skal ikke tas i bruk før det er integrert i godkjente Toro-modeller som indikert på tilknyttede samsvarserklæringer og i samsvar med alle instruksjoner. Når dette er tilfelle, kan det erklæres i samsvar med alle relevante direktiver.

Godkjent:



Tom Langworthy
Teknisk sjef
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Mai 16, 2022

Autorisert representant:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

UK Declaration of Incorporation

Modellnr.	Serienr.	Produktbeskrivelse	Fakturabeskrivelse	Generell beskrivelse	Direktiv
44702	—	Dobbeltspinner	PROPASS TWIN SPINNER		S.I. 2008 nr. 1597

Relevant teknisk dokumentasjon er utarbeidet i henhold til Plan 10 av S.I. 2008 nr. 1597.

Vi påtar oss å overføre, som svar på henvendelser fra nasjonale myndigheter, relevant informasjon om dette delvis fullførte maskineriet. Informasjonen vil bli overført elektronisk.

Maskineriet skal ikke tas i bruk før det er integrert i godkjente Toro-modeller som indikert på tilknyttede samsvarserklæringer og i samsvar med alle instruksjoner. Når dette er tilfelle, kan det erklæres i samsvar med alle relevante direktiver.

This declaration has been issued under the sole responsibility of the manufacturer.
The object of the declaration is in conformity with relevant UK legislation.



Tom Langworthy
Teknisk sjef
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Mai 16, 2022

Autorisert representant:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro U.K. Limited
Spellbrook Lane West
Bishop's Stortford
CM23 4BU
United Kingdom



Count on it.