



Skummarkørsett

Multi Pro® 1750-, 5800- og WM-gresspreder med serienummer 400000000 og nyere

Modellnr. 41249—Serienr. 317000001 og oppover

Brukerhåndbok


Sikkerhet

Merk: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker



Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Skift ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

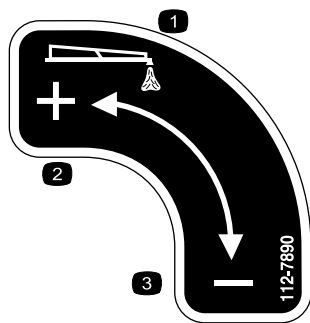

decal112-7890

112-7890

1. Skumutgang
2. Øk
3. Reduser

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre maskinen.
2	Skumslangeenhet (bulk)	1	Klargjøre slangene.



Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
3	Reguleringsventil, lokk	1	Montere skumkontrollventilen.
	Reguleringsventil, feste	1	
	Merke (112-7890)	1	
4	Skummarkørfinishingsett (selges separat)	1	Montere skummarkørfinishingsettet og braketten.
5	Skumslange	1	Trekke skumslangene.
	Kabelsnor	8	
6	Kompresjonsmutter (blå)	2	Montere skumdysene.
	Kompresjonsmutter (hvit)	2	
	Braketter	4	
	Avstandsstykker	4	
	Setteskruer	4	
	Monteringsstang	2	
	Skumdyseenheter	2	
7	Ingen deler er nødvendige	–	Koble til bomseksjonsslangene.

Separate instruksjoner for montering av skummarkørsettet angis i hvert trinn av oppsettet der enkelte prosedyrer er forskjellig fra én maskin til en annen. Se etter overskriften som beskriver instruksjonene som er spesifikke for maskinen som du jobber med, før du fortsetter med hvert trinn i oppsettet.

Merk: Dette skummarkørsettet krever en monteringsbrakett som er spesielt utformet for maskinen. Før du monterer dette settet, må du kontakte en autorisert Toro-distributør for å få et skummarkør-etterbehandlingssett for maskinen din.

1

Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

⚠ FORSIKTIG

Kjemikalier er farlige, og kan forårsake personskade.

- Les anvisningene på de kjemiske merkene før du håndterer kjemikaliene. Følg alle anbefalinger og advarsler fra produsenten.
- Ikke la kjemikalier komme i kontakt med huden. Skulle slik kontakt skje, må du vaske huden grundig med såpe og rent vann.
- Bruk vernebriller og annet verneutstyr som er anbefalt av kjemikalieprodusenten.

1. Parker maskinen på en jevn flate, sett på parkeringsbremsen og slå av sprederpumpen.
2. Senk de ytre bommene.

3. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

4. Rengjør sprederen. Se Rengjøre sprederen i *brugerhåndboken* for maskinen.

2

Klargjøre slangene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Skumslangeenhet (bulk)
---	------------------------

Prosedyre

1. Mål lengden på slangen fra skumslangeenheten (bulk), og kutt den i henhold til påfølgende tabeller.

Merk: Ta vare på gjenværende slange.

2. Fjern 7–10 cm av den svarte kappen i hver ende av slangen, for å avdekke den blå og gjennomsiktige slangen.

Merk: For maskiner i Multi Pro 5000-serien skal man kun bruke en lengde med gjennomsiktig slange for kompressor-til-tank-sløyfen.

Multi Pro 1750-spredere

	Gjennomsiktige og blå slanger	Antall
Skumslanger for høyre bom	5,5 m	1
Skumslanger for venstre bom	4,9 m	1
Kontrollslange for skumtetthet	—	—
Slange for kompressor-til-tank-sløyfe	92 cm	1

Multi Pro 5800-spredere

	Gjennomsiktige og blå slanger	Antall	Kun gjennomsiktig slange	Antall
Skumslanger for høyre bom	4,3 m	1	—	—
Skumslanger for venstre bom	4,9 m	1	—	—
Kontrollslange for skumtetthet	4,9 m	1	—	—
Slanger for kompressor til tank	—	—	92 cm	1

WM Multi Pro-spredere

	Gjennomsiktige og blå slanger	Antall
Skumslanger for høyre bom	5,5 m	1
Skumslanger for venstre bom	4,9 m	1
Kontrollslange for skumtetthet	—	—
Slange for kompressor-til-tank-sløyfe	92 cm	1

3

Montere skumkontrollventilen


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Reguleringsventil, lokk
1	Reguleringsventil, feste
1	Merke (112-7890)

Montere skumkontrollventilen

1750-serien og WM (Workman)-sprøytesystemene for gresstovr

1. Finn det svarte tanklokket på enden av skummarkørtankenheten ([Figur 1](#)).

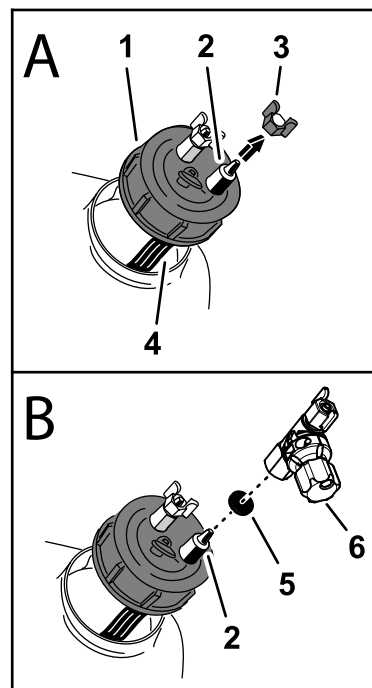

Figur 1

- | | |
|---|--|
| 1. Tanklokk | 4. Blå filterslange (inni tanken) |
| 2. Kobling på tanklokket (koblet til den blå filterslangen) | 5. Pakning |
| 3. Blå kompresjonsmutter | 6. Reguleringsventil for lokkmontering |


2. Skru opp tanklokket og løft det tilstrekkelig av tanken til at du kan se den blå filterslangen ([Figur 1](#)).

3. Fjern den blå kompresjonsmutteren fra koblingen på tanklokket som **koblet til** den blå filterslangen i tanken (**Figur 1**).
4. Monter reguleringsventilen for lokkmontering og pakningen til koblingen på tanklokket, og plasser ventilen som vist i **Figur 1**.
5. Monter den hvite kompresjonsmutteren på den gjennomsiktige slangen for kompressor-til-tank-sløyfen (**Figur 2**).
6. Monter den gjennomsiktige slangen og den hvite mutteren til koblingen på lokket, og stram kompresjonsmutteren for hånd.

Montere tanksløyfeslangen på tanken

Multi Pro1750-serien og WM (Workman)-sprøytesystemene for gresstorv

1. Monter den blå kompresjonsmutteren (**Figur 2**) som du fjernet i trinn 3 av **Montere skumkontrollventilen** (side 3), på den blå slangen for kompressor-til-tank-sløyfen, som du kuttet til i **2 Klargjøre slangene** (side 2).

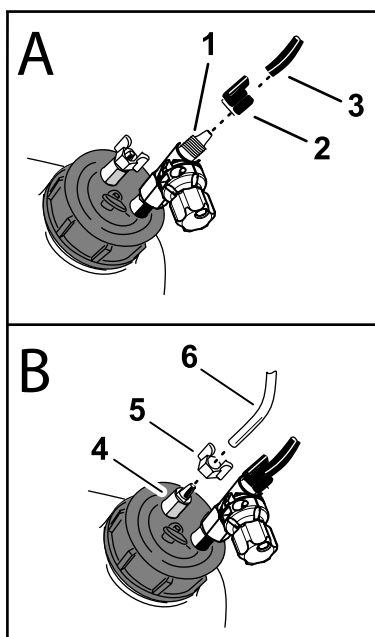


Figur 2

g206581

- | | |
|---|--|
| 1. Kobling (reguleringsventil for lokkmontering) | 4. Kobling på tanklokket |
| 2. Blå kompresjonsmutter | 5. Hvit kompresjonsmutter |
| 3. Blå slange (slange for kompressor-til-tank-sløyfe) | 6. Hvit slange (slange for kompressor-til-tank-sløyfe) |

2. Monter den blå slangen og den blå mutteren til koblingen på reguleringsventilen for lokkmontering, og stram kompresjonsmutteren for hånd (**Figur 2**).
3. Skru tanklokket på tankåpningen.
4. Fjern den hvite kompresjonsmutteren fra koblingen på tanklokket (**Figur 2**).

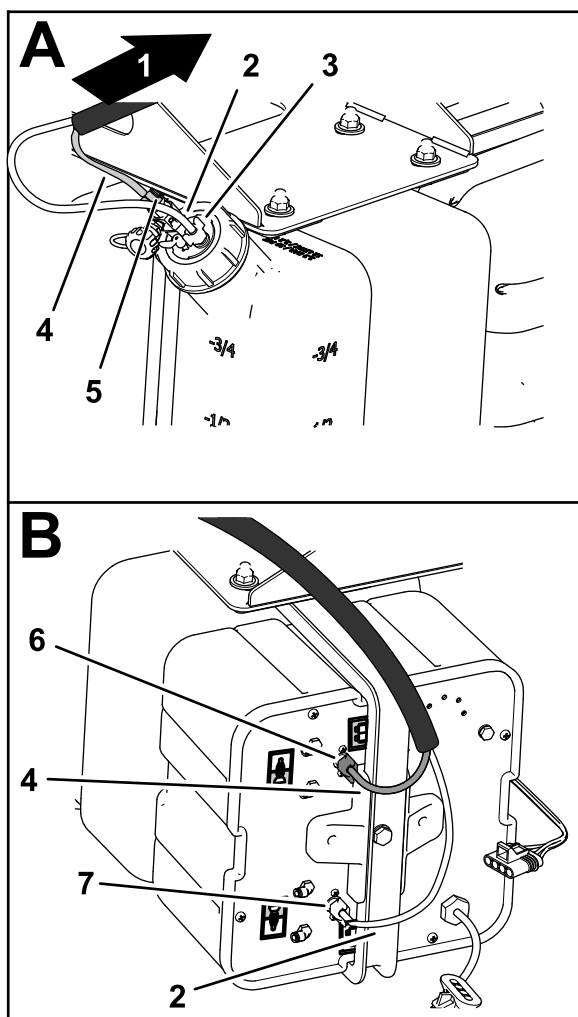

Figur 3

g206595

Multi Pro WM-spreader vist, Multi Pro 1750-spredere ligner

- | | |
|--|--|
| 1. Mot kompressoren | 5. Reguleringsventil for
lokkmontering |
| 2. Gjennomsiktig
slange – slange for
kompressor-til-tank-sløyfe
(92 cm) | 6. Kompresjonsmutter (blå –
kompressorkobling) |
| 3. Hvit kompresjonsmutter –
lokk | 7. Kompresjonsmutter (hvit –
kompressorkobling) |
| 4. Blå slange – slange for
kompressor-til-tank-sløyfe
(92 cm) | |



2. Fjern den hvite kompresjonsmutteren, og monter den på den gjennomsiktige slangen (Figur 3).
3. Monter den gjennomsiktige slangen og den hvite kompresjonsmutteren på koblingen på siden av kompressoren, og stram den hvite kompresjonsmutteren for hånd (Figur 3).
4. Fjern den blå kompresjonsmutteren fra koblingen på siden av kompressoren (Figur 3).
5. Monter den blå slangen og den blå kompresjonsmutteren på koblingen på

siden av kompressoren, og stram den blå kompresjonsmutteren for hånd (Figur 3).

Koble til sløyfeslangen og skumtetthetsslangene på tanken og kompressoren

Spredere i Multi Pro 5800-serien

1. Fjern den hvite kompresjonsmutteren (Figur 4) fra koblingen på tanklokket, og monter den på den gjennomsiktige slangen (92 cm).

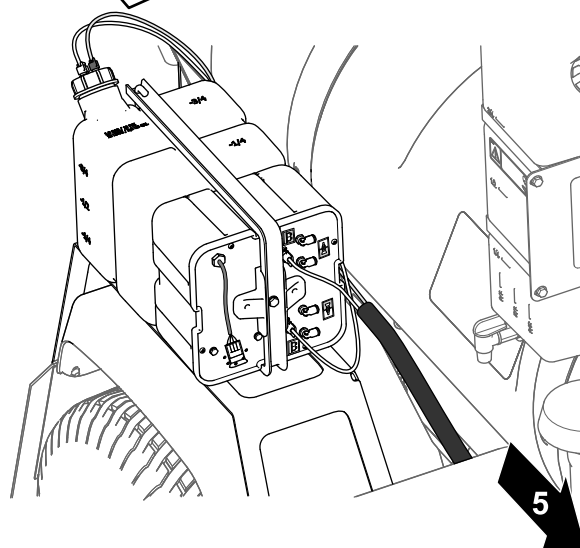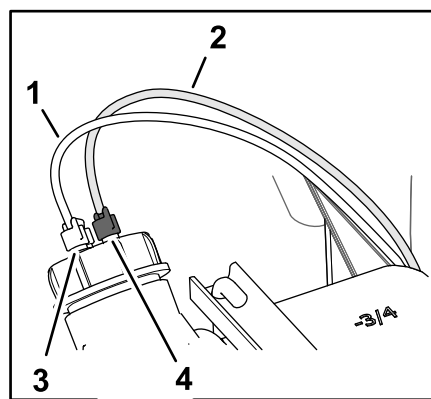


g411634

Figur 4

- | | |
|---|--|
| 1. Gjennomsiktig slange –
92 cm | 4. Kompresjonsmutter (blå –
lokkobling) |
| 2. Gjennomsiktig slange
– skumtetthetsslanger
(4,9 m) | 5. Foran på maskinen |
| 3. Kompresjonsmutter (hvit –
lokkobling) | |
2. Monter den gjennomsiktige slangen og den hvite kompresjonsmutteren på koblingen på tanklokket, og stram den hvite kompresjonsmutteren for hånd (Figur 4).

3. Trekk den løse enden av den gjennomsiktige slangen (92 cm) fra koblingen på lokket til koblingen på siden av kompressoren med de hvite kompresjonsmutterne (Figur 4 og Figur 5).

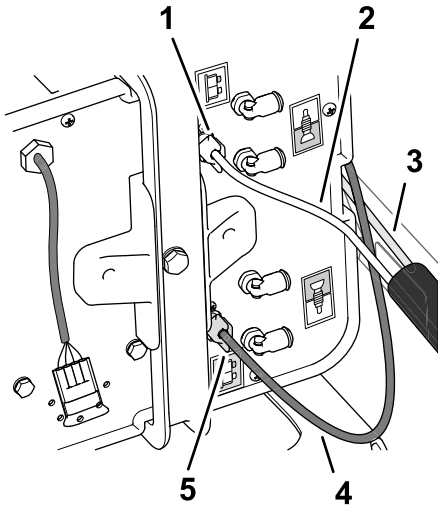

Figur 5


g411623

- | | |
|---|--|
| 1. Kompresjonsmutter (hvit – kompressorkobling) | 4. Blå slange – skumtetthetsslang 4,9 m |
| 2. Gjennomsiktig slange – skumtetthetsslang (4,9 m) | 5. Kompresjonsmutter (blå – kompressorkobling) |
| 3. Gjennomsiktig slange – 92 cm | |

Trekke kontrollslangene for skumtetthet

Spredere i Multi Pro 5800-serien

1. Trekk kontrollslangene for skumtetthet (4,9 m) fremover fra tank- og kompressorbraketten (plassert under kjemikalietanken og bak drivstofftanken), langs rammekanalen på maskinen og mot området under seteboksen (Figur 6).

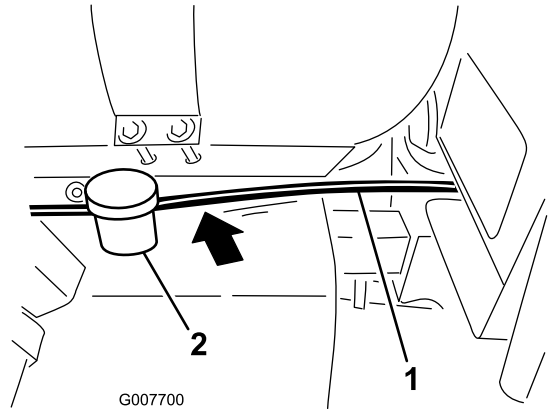


Figur 6

G007700

g007700

- | | |
|---------------|------------------|
| 1. Skumslange | 2. Drivstofftank |
|---------------|------------------|

2. Løft setet og fortsett å trekke slangen forover langs maskinens ledningssats, gjennom støtteklemmen og under golvplaten (Figur 7).

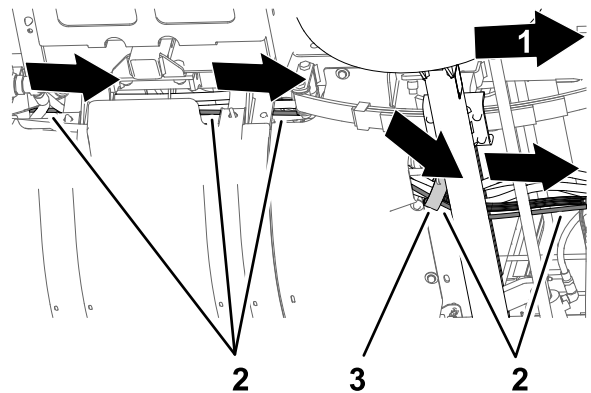

Figur 7

Multi Pro 5800-spreder vist

g195758


- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Foran på maskinen | 3. Støtteklemme |
| 2. 14,9 m slangepar | |

3. Før slangen til ventilfestet.

• For 2015-modeller og eldre spredere:

Før slangen langs den eksisterende ledningssatsen gjennom konsollåpningen (Figur 9).

Merk: Konsollåpningen er under ventilfestet.

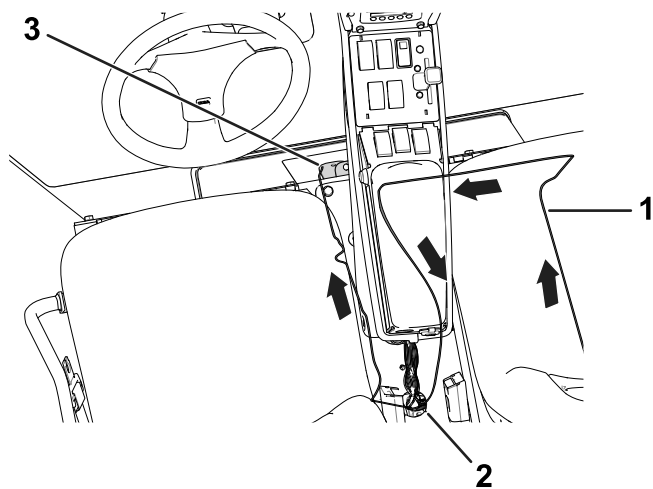


Figur 8

g206084

1. 14,9 m slangepar
2. Konsollåpning
3. Ventilfeste

• **For 2016-modeller og nyere spredere:**

Før slangen langs den eksisterende ledningssatsen gjennom konsollåpningen og til fronten av setebasen (**Figur 8**).

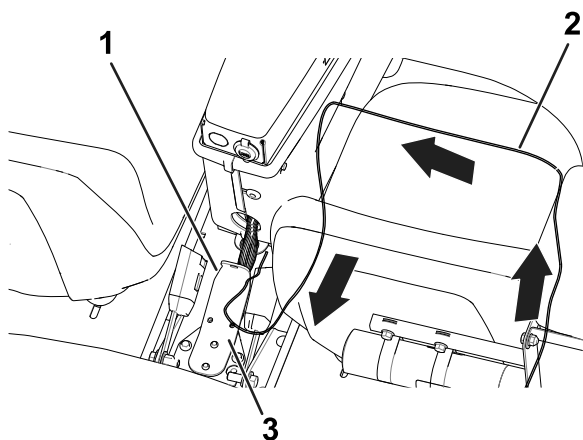

Figur 9

g206083

1. Konsollåpning (under ventilfestet)
2. 14,9 m slangepar
3. Ventilfeste


4. Fest slangene til den eksisterende ledningssatsen ved bruk av kabelfester (**Figur 9** eller **Figur 8**).

Montere skumtetthetsslangene og skumreguleringsventilen

Spredere i Multi Pro 5000-serien

1. Løsne og fjern kompresjonsmutterne fra ventilhuset (**Figur 10**).

Merk: Ta vare på kompresjonsmutterne.

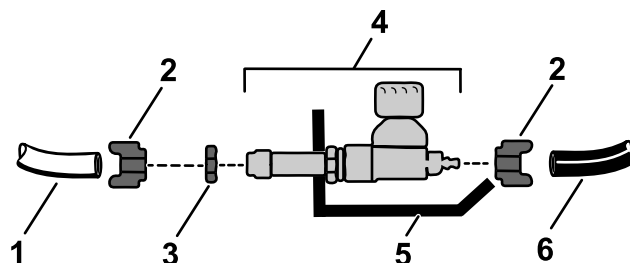

Figur 10


g206568

1. Hvit slange
2. Kompresjonsmutter
3. Låsemutter
4. Ventilhus
5. Ventilfeste
6. Blå slange

2. Løsne og fjern låsemutteren fra ventilen (**Figur 10**).

Merk: Ta vare på låsemutteren.

3. Bruk den tidligere fjernede låsemutteren til å feste ventilen til ventilfestet (**Figur 10**).
4. Sett den blå slangen og den hvite slangen inn i en kompresjonsmutter (**Figur 10**).
5. Fest den blå og den hvite slangen til ventilen ved å skru kompresjonsmutteren på ventilen (**Figur 10**).
6. Sett på merket som vist i **Figur 11** eller **Figur 12**.

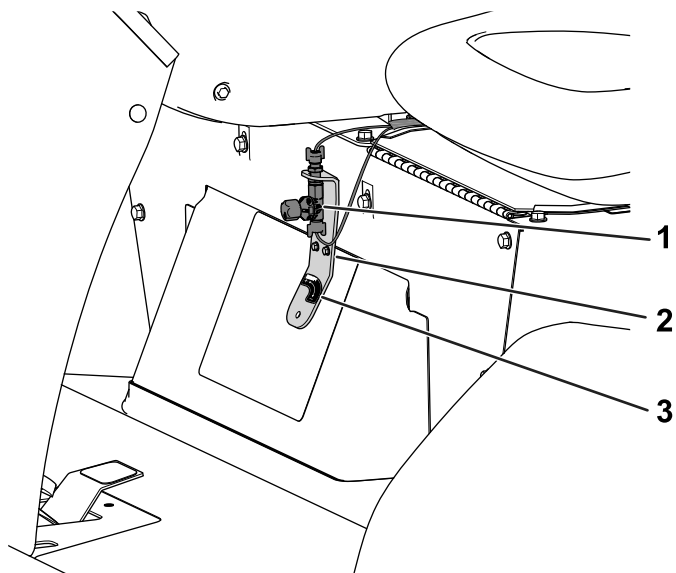

Figur 11

Multi Pro 5800 2015-modeller og eldre

- | | |
|----------------|-------------------|
| 1. Ventil | 3. Merke 112-7890 |
| 2. Ventilfeste | |

g206499

4

Montere skummarkørfinishingsettet og braketten

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Skummarkørfinishingsett (selges separat)
---	--

Se monteringsinstruksjonen som fulgte med skummarkørfinishingsettet.

5

Trekke skumslangene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Skumslange
8	Kabelsnor


Trekke skumslangene til bommene

1. Monter skumslangene til bommene.

Merk: Monter den korte slangen til bommen på samme side som braketten, monter den lange slangen til bommen på motsatt side av braketten.

- A. På den høyre bommen monterer du skumslangen langs høyre side av den øvre støttestangen (Figur 13).

Viktig: Skumslangene kommer i klem når bommene er i transportposisjon (X) hvis de monteres på feil side.

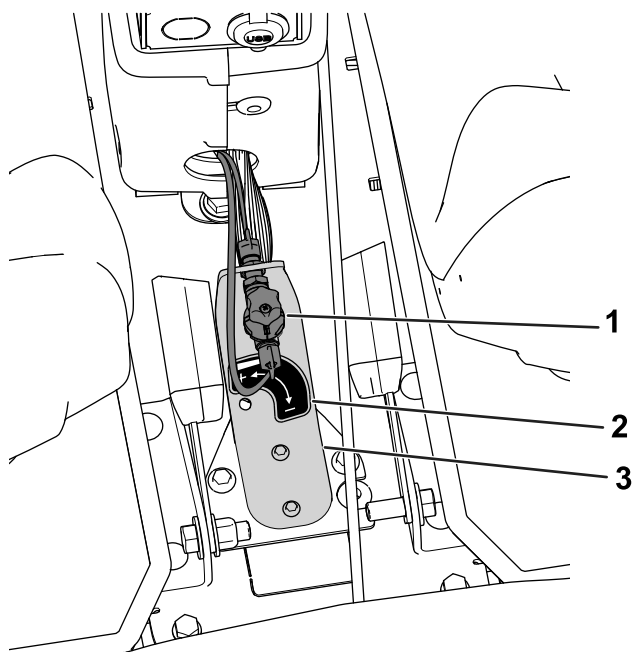


Figur 12

Multi Pro 5800 2016-modeller og nyere

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Ventil | 3. Ventilfeste |
| 2. Merke 112-7890 | |

g206522

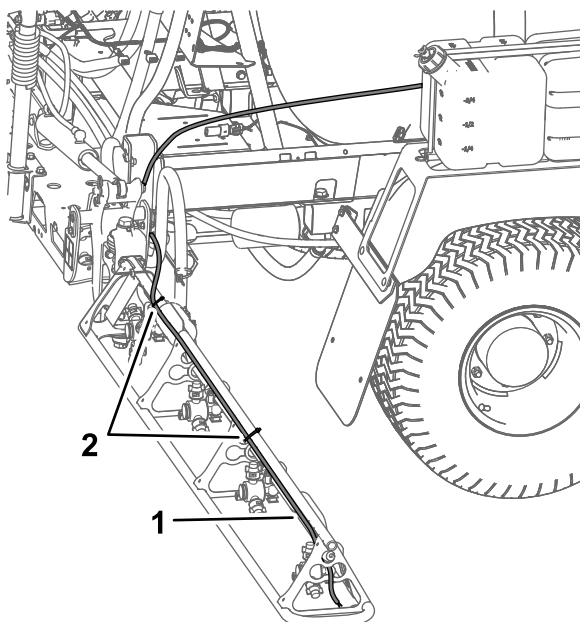

Figur 13


Multi Pro 5000-serien vises

1. Skumslange på høyre bom
2. Kabelfester

- B. Innrett enden på slangen med enden på den øvre støttestangen.

Merk: Bruk et kabelfeste til å feste skumslangen til bjelken ved å bruke hullene i bjelken (Figur 14).

Merk: La det være igjen litt ekstra slange på enden av bommen, slik at bommen kan utvides.

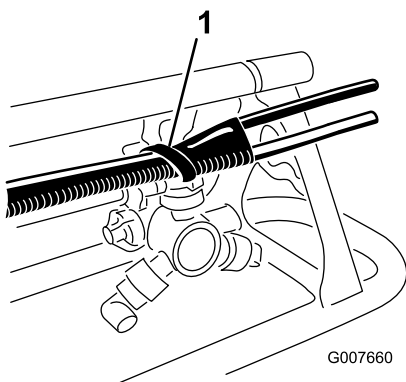


Figur 14

1. Kabelfeste

- C. Fortsett å trekke slangen langs den eksisterende bomforsyningsslangen.

Merk: Bruk kabelfester til å feste slangen til bjelken, i posisjonene som vises i Figur 15.

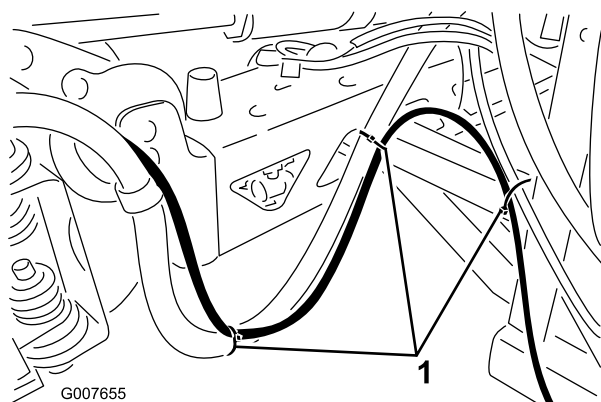

Figur 15


1. Kabelfester

- D. Gjenta prosessen for den venstre bjelken, men dra slangen langs den fremre siden av den øvre støttestangen.

Viktig: Skumslangene kommer i klem når bommene er i transportposisjon (X) hvis de monteres på feil side.

2. Trekk de to skumslangene fra bommene forover til siden av maskinen med monteringsbraketten (Figur 16).

Viktig: Ikke trekk slangene langs steder de kan komme i klem eller trekkes ut av stilling.

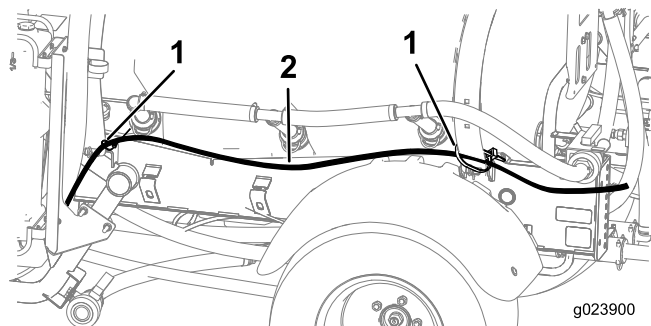

Figur 16

Multi Pro 1750-spreder


1. Kabelfester
2. Rør

6

Montere skumdysene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

2	Kompresjonsmutter (blå)
2	Kompresjonsmutter (hvit)
4	Braketter
4	Avstandsstykker
4	Setteskruer
2	Monteringsstang
2	Skumdysenheter

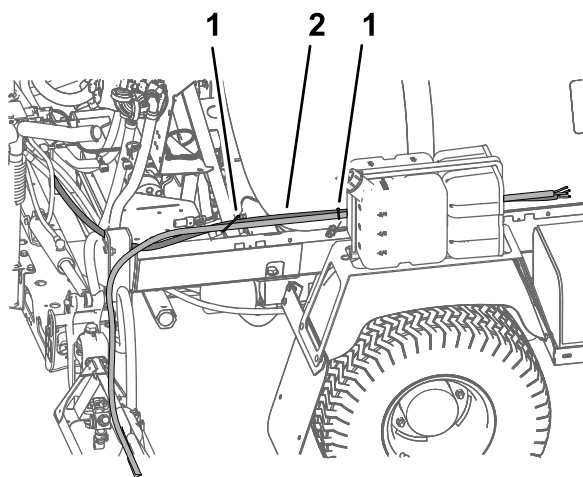


g197028

Figur 17

Multi Pro 5800-spreder

1. Kabelfester

2. Rør

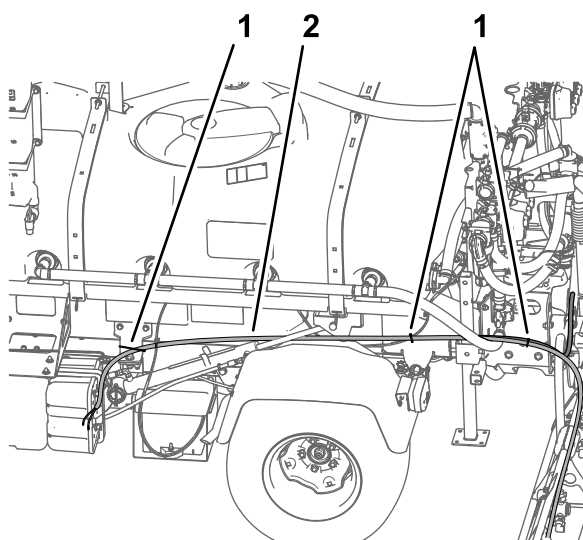

g196997

Figur 18

Multi Pro WM-spreder


1. Kabelfester

2. Rør

3. Bruk ledningsfestene som følger med, til å feste skumslangene til den eksisterende ledningssatsen eller bomforsyningsslangene.

Montere kompresjonsmutterne

1. Monter den blå kompresjonsmutteren på den blå slangen (væske) (Figur 19).

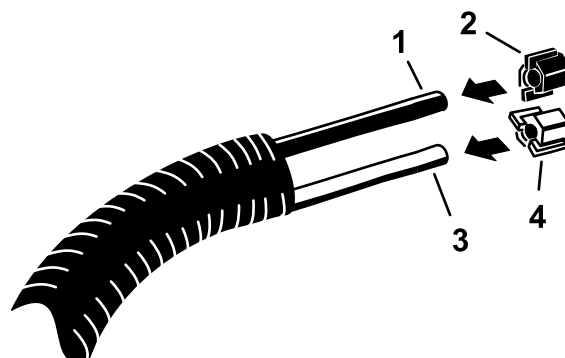

g196925

Figur 19


1. Blå slange
2. Blå kompresjonsmutter
3. Gjennomsiktig slange
4. Hvit kompresjonsmutter

2. Monter den hvite kompresjonsmutteren på den gjennomsiktige slangen (luft) (Figur 19).
3. Gjenta trinn 1 og 2 for skumslangene på bommen på den andre siden av maskinen.

Montere brakettene

1. Finn monteringsbrakettene til slangedysene og avstandsstykkene.
2. Installer den første braketten 7 til 10 cm fra enden av bommens øvre rør.
3. Monter braketten og avstandsstykket som vist (Figur 20).

Merk: Monter begge settene med brakettklemmer på den bakre siden av bommens øvre rør.

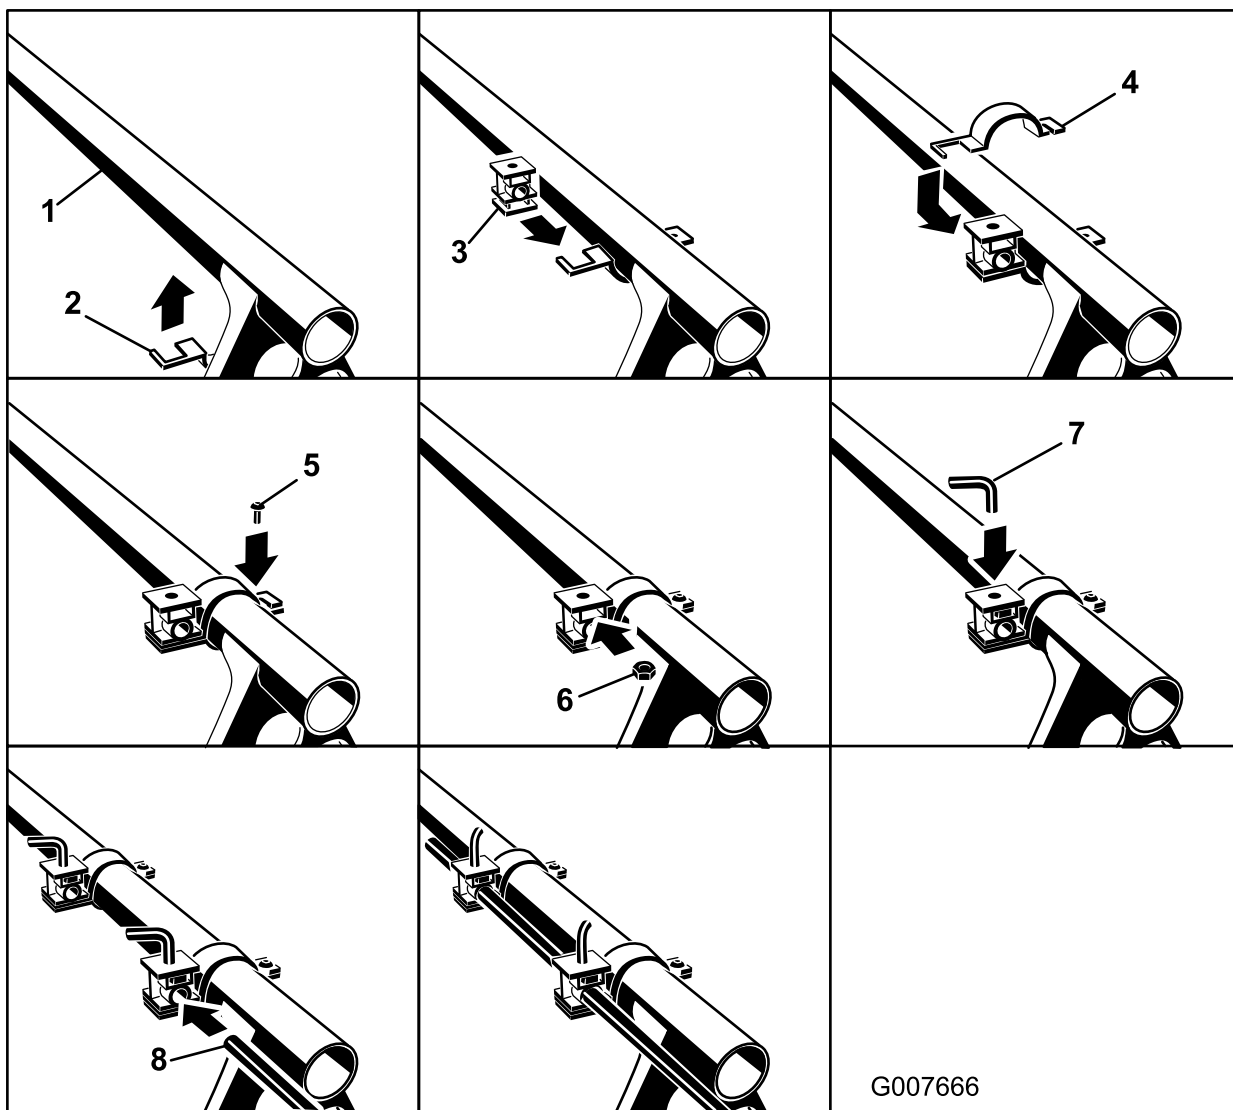

G007666

g007666

Figur 20

- | | | | |
|------------------------------------|--|-------------------|--------------------|
| 1. Bommens øvre rør | 3. Avstandsstykke (legg merke til retningen) | 5. Klemmeskrue | 7. Setteskrue |
| 2. Nedre halvdel av brakettklemmen | 4. Nedre halvdel av brakettklemmen | 6. Avstandsmutter | 8. Monteringsstang |


4. Monter den andre braketteneheten 7 til 10 cm innover fra den første braketten.
5. Monter en setteskrue i det øvre hullet av hvert avstandsstykke.
6. Installer monteringsstangen med den riflete enden utover i hullene i avstandsstykkene.

Merk: Bruk setteskruene til å feste stangen i ønsket posisjon.

7. Gjenta trinn 2 til og med 6 for bommen på motsatt side av maskinen.

Montere skumdysene

1. Finn skumdysene blant de løse delene, og monter en dyse på monteringsstangen som vist (Figur 21).

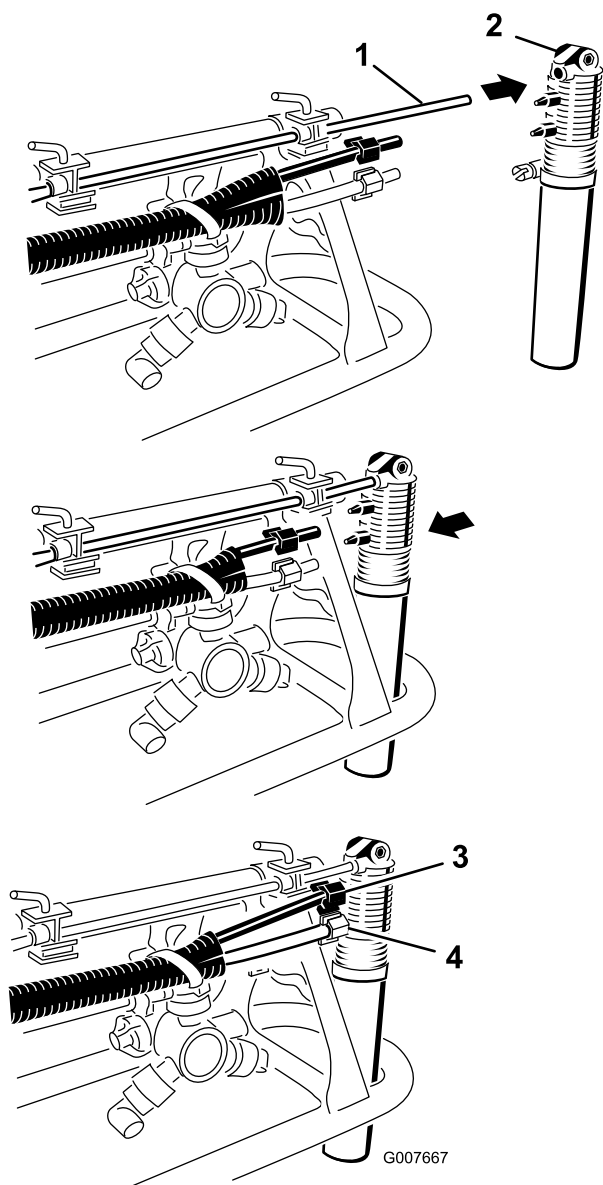

Figur 21

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Dor med riflet ende | 3. Blå slange og blå kompresjonsmutter |
| 2. Skumdyse | 4. Gjennomsiktig slange og hvit kompresjonsmutter |

2. Koble den blå slangen til den øvre mothaken og den gjennomsiktige slangen til den nedre mothaken.
3. Fest slangene med kompresjonsmutterne som du monterte i [Montere kompresjonsmutterne \(side 10\)](#).
4. Gjenta trinn 1 til og med 3 for bommen på motsatt side av maskinen.


7

Koble til bomslangene på kompressoren

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Trekk skumslangene til høyre bom, som vist i [Figur 22](#).

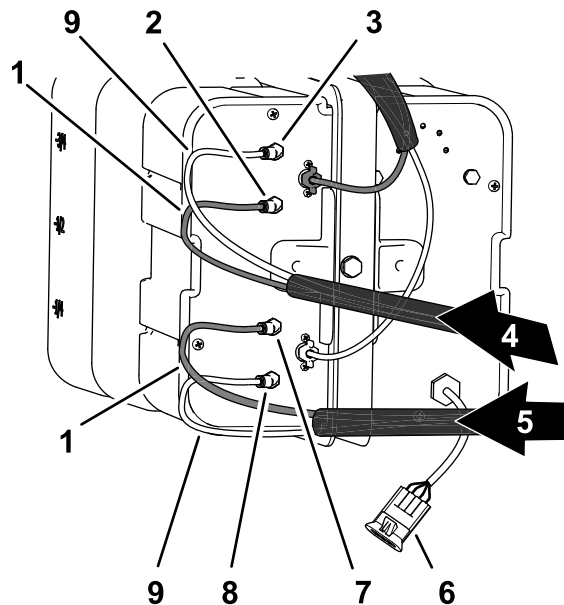

Figur 22

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Blå slanger | 6. Elektrisk kobling |
| 2. Væskekobling (venstre bom) | 7. Luftkobling (høyre bom) |
| 3. Luftkobling (venstre bom) | 8. Væskekobling (høyre bom) |
| 4. Skumslanger (venstre bom) – Multi Pro 1750- og Multi Pro WM-serien (4,9 m) eller Multi Pro 5800-serien (4,9 m) | 9. Gjennomsiktige slanger |
| 5. Skumslanger (høyre bom) – Multi Pro 1750- og Multi Pro WM-serien (5,5 m) eller Multi Pro 5800-serien (4,3 m) | |

2. Sett den gjennomsiktige slangen i luftkoblingen på sidekompressorplaten ([Figur 22](#)).
3. Sett den blå slangen inn i væskekoblingen på sidekompressorplaten ([Figur 22](#)).
4. Trekk skumslangene til venstre bom, som vist i [Figur 22](#).

5. Sett den gjennomsliktige slangen i luftkoblingen på sidekompressorplaten (Figur 22).
6. Sett den blå slangen inn i væskekoblingen på sidekompressorplaten (Figur 22).

Bruk

Bruke kontrollene

Bryter til høyre bom – denne bryteren aktiverer kompressoren og genererer flyt av vann og luft til den høyre bommen.

Bryter til venstre bom – denne bryteren aktiverer kompressoren og genererer flyt av vann og luft til den venstre bommen.

Merk: Du kan slippe skummet fra begge bommene samtidig.

Indikatormarkører – disse markørene finnes på siden av tanken. De angir nivået på løsningen i tanken.

Justeringsventil for skumregulator – Denne ventilen kontrollerer konsistensen til skumløsningen. Justere ventilen, åpne eller lukke, kontrollere mengden såpeløsning som leveres til skumdysene. Hvis du øker flyten, kommer det større og hyppigere skumdråper, hvis du reduserer flyten, kommer det mindre og ikke så hyppige skumdråper.

Merk: Bruk av skum med en markør for konsistens kan være nyttig på dager hvor det blåser.

Trykkavlastningsventil – trekk den røde fliken på tanklokket utover for å avlaste trykket i tanken.


Fyll tanken og juster skumtettheten

Viktig: Skyll gjennom systemet med rent vann etter hver bruk, særlig etter at du har brukt hardt vann. Du må ikke påføre smøreoljer, smørefett eller andre petroleumsprodukter på kompressormotoren.

1. Pass på at skumkompressorens På/av-bryter står i AV-stilling.
2. Trekk ut den røde trykkavlastningsfliken og fjern det svarte lokket fra tanken.
3. Hell riktig mengde vann i tanken og tilsett skumkonsentratet gjennom åpningen på toppen av tanken i henhold til produsentens instruksjoner.

Viktig: Ekstreme pH-nivåer (hardhet eller mykhet) i vannet påvirker hvor mye skumkonsentrat du trenger.

4. Sett på lokket på tanken og stram det til for hånd.
5. Når du skal i gang med første drift, åpner du justeringsventilen for skumtetthet $\frac{1}{8}$ til $\frac{1}{4}$ omdreining mot urviseren (Figur 23).

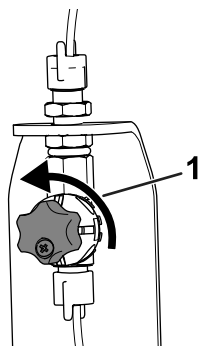

Figur 23

g207605

1. ¼ omdreining åpen

6. Begynn å bruke markeringssystemet og lag et testmønster på bakken.

Merk: Når du først starter markørsystemet, må du gi det ett til to minutter før skummet flyter gjennom systemet.

7. Tilpass justeringsventilen for skumtetthet for å oppnå ønsket konsistens og spray som vanlig.

Merk: Hvis du lar skummet ligge i systemet i mer enn to timer, kan det få en vannete konsistens. Hvis du skal starte opp etter et avbrudd på to timer eller mer, må du kjøre maskinen i ett til to minutter for å fjerne overflødig vann.

Hvis skummet i maskinen er svært vannete, kan du:

- A. Lukk justeringsventilen for skumtetthet fullstendig.
- B. La systemet gå i to minutter.
- C. Vent i ett minutt og kontroller deretter konsistensen på skummet.
- D. Juster skummet for å oppnå den ønskede konsistensen.

Vedlikehold

Klargjøre for vinter

1. Flytt kjøretøyet til en plan overflate, aktiver parkeringsbremsen, stopp pumpen og slå av motoren.
2. Ved tankens hette trekker du ut den røde trykkavlastningsfliken.
3. Fjern tanklokket fra tanken.
4. Fjern hårnålen som fester remmen og tanken til kompressoren.
5. Tøm tanken for alle såper og væsker.
6. Monter tanken til kompressoren med remmen og hårnålen.
7. Monter hetten på tanken og stram hetten.
8. Start skummarkørkompressoren, og kjør hver skummarkørdyse i 5 minutter.
9. Slå av skummarkørkompressoren, og fjern nøkkelen fra nøkkelplyteren.
10. Demonter skumdysene og skift ut skumsvampene.

Merk: På denne måten fjerner du løsningen fra solenoidene og unngår skade pga. frost.

Lagring

1. Flytt kjøretøyet til en jevn overflate, aktiver parkeringsbremsen, stopp pumpen, stopp motoren og ta nøkkelen ut av tenningen.
2. Slipp ut trykket i tanken ved å åpne tankpåfyllingslokket, monter tankpåfyllingslokket og stram det til for hånd.
3. Koble slangene for luft og væske fra tanken.

Merk: Skift ut slangene for luft og vann sammen med de medfølgende slangekoblingene.

4. Demonter skumdysene og skift ut skumsvampene.
5. Tøm tanken for all såpe og væske for å unngå skader på tanken pga. frysing.

Personvernerklæring for EØS/Storbritannia

Toros bruk av dine personopplysninger

Toro Company («Toro») respekterer ditt personvern. Når du kjøper produktene våre, kan vi samle inn visse personopplysninger om deg, enten direkte fra deg eller gjennom ditt lokale Toro-selskap eller -forhandler. Toro bruker disse opplysningene for å oppfylle kontraktsmessige forpliktelser – f.eks. for å registrere garantikrav, behandle garantikrav og kontakte deg ved en eventuell produkttilbakekalling – og for legitime bedriftsformål – f.eks. for å måle kundetilfredshet, forbedre produktene våre eller gi deg produktinformasjon som kan være av interesse. Toro kan dele din informasjon med Toros datterselskaper, undergrupper, forhandlere eller andre forretningspartnere i forbindelse med disse aktivitetene. Vi kan også videreformidle personopplysninger når dette er påkrevd ved lov eller i forbindelse med salg, kjøp eller fusjon av en bedrift. Vi vil aldri selge dine personopplysninger til andre selskaper for markedsføringsformål.

Oppbevaring av personopplysninger

Toro vil oppbevare personopplysningene dine så lenge det er relevante for de ovennevnte formålene og i samsvar med nasjonalt regelverk. Mer informasjon om hvor lenge vi oppbevarer personopplysninger kan fås ved henvendelse til legal@toro.com.

Toros forpliktelse til sikkerhet

Personopplysningene dine kan behandles i USA eller et annet land som kan ha mindre streng personvernlovgivning enn landet du bor i. Når vi overfører opplysningene dine utenfor landet du bor i, følger vi lovfestede krav om å sikre at opplysningene er beskyttet og blir behandlet på en trygg måte.

Tilgang og korrigering

Du kan ha rett til å korrigere eller gå gjennom personopplysningene dine, eller protestere på eller begrense behandlingen av opplysningene. For å gjøre dette kan du kontakte oss per e-post på legal@toro.com. Hvis du har spørsmål om måten Toro har håndtert opplysningene dine på, oppfordrer vi deg til å ta dette opp direkte med oss. Merk at europeiske innbyggere har rett til å klage til sitt nasjonale datatilsyn.