



Posefyldemaskine

100 serie Z Master

Modelnr. 78490 – Serienr. 220000501 og højere

Betjeningsvejledning


Indholdsfortegnelse

	Side
Indledning	2
Sikkerhed	3
Lydtryk	3
Lydeffekt	3
Vibration	3
Sikkerheds- og instruktionsmærkater	4
Klargøring	4
Løsdele	4
Boring af huller til koblingen	6
Montering af koblingen og drivremskivesamlingen	6
Afmontage af kørselshjulene	7
Boring af huller til posefyldemaskinens monteringskonsoller	7
Montering af posefyldemaskinens monteringskonsoller	10
Tilspænding af alle monteringsboltene	11
Montering af hydrauliktankens varmeskjold på internationale maskiner	12
Montering af posefyldemaskinen	12
Montering af spænderemskiven og remmen	12
Montering af vægtene	14
Montering af kappen og udblæsningsrørene	16
Justering af håndtaget	16
Kontrol af dæktrykket	17
Betjening	17
Åbning af posefyldemaskinen	18
Når posefyldemaskinens lem holdes åben	18
Fjernelse af blokerende fra posefyldemaskinesystemet	19
Afmontage af udblæsningsrørene	19
Afmontage af posefyldemaskinen	19
Montering af græsdeflektoren	20
Tip vedrørende betjening og posefyldning	20
Vedligeholdelse	22
Skema over anbefalet vedligeholdelse	22
Rengøring af skærmen	22
Rengøring af posefyldemaskinen	22
Kontrol af posefyldemaskinens rem	23
Smøring af løberullearmen	23
Eftersyn af posefyldemaskinen	23
Eftersyn af plæneklipperknivene og skærmladerne	23
Opbevaring	23
Fejlfinding	23

Indledning

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt. Oplysningerne i denne betjeningsvejledning kan hjælpe dig og andre med at undgå personskader og produktskader. Selvom Toro udvikler og fremstiller sikre produkter, er du selv ansvarlig for korrekt og sikker betjening af produktet.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figur 1 viser model- og serienummerets placering på produktet.

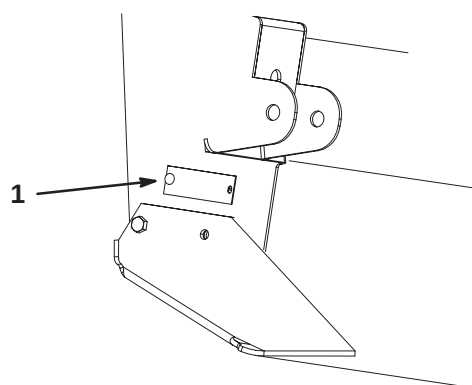

m-6072

Figur 1

1. Model- og serienummerets placering

Skriv produktets model- og serienummer på linjerne herunder.

Modelnr.	_____
Serienr.	_____

Denne betjeningsvejledning beskriver potentielle risici og oplyser dig om særlige sikkerhedsforanstaltninger, der skal hjælpe dig og andre med at undgå personskade, eventuelt med døden til følge. Ordene **Fare**, **Advarsel** og **Forsigtig** anvendes til at angive risikoniveauet. Uanset risikoniveauet skal du dog altid være yderst forsigtig.

Fare angiver en ekstremt stor risiko, der vil medføre alvorlig personskade eller død, hvis de anbefalede forholdsregler ikke følges.

Advarsel angiver en risiko, der kan medføre alvorlig personskade eller død, hvis de anbefalede forholdsregler ikke følges.

Forsigtig angiver en risiko, der kan medføre mindre eller moderate personskader, hvis de anbefalede forholdsregler ikke følges.

I denne vejledning benyttes to andre ord til at fremhæve oplysninger. **Vigtigt** gør opmærksom på særlige mekaniske oplysninger, og **Bemærk**: understreger generelle oplysninger, der fortjener særlig opmærksomhed.

Sikkerhed

Nedenstående liste indeholder sikkerhedsoplysninger, som gælder specifikt for Toro-produkter, og andre sikkerhedsoplysninger, du skal kende.

- Lær udstyret, udstyrets betjeningsanordninger og sikkerhedssymboler at kende, så du bliver fortrolig med udstyret og kan betjene det på forsvarlig vis.
- Vær ekstra forsigtig med græsfang eller andet påmonteret udstyr. Andet udstyr kan ændre maskinens driftsmæssige egenskaber og stabilitet.
- Følg producentens anbefalinger om påsætning eller fjernelse af hjulvægte eller modvægte for at forbedre stabiliteten.
- Brug ikke græsfang på stejle skråninger. Et tungt græsfang kan forårsage, at du mister herredømmet over maskinen, eller at den vælter.
- Sænk farten, og vær ekstra forsigtig på bakkeskråninger. Kør i den anbefalede retning på bakkeskråninger. Plæneforholdene kan påvirke maskinens stabilitet. Vær uhyre forsigtig, når du kører nær bratte afsatser.
- Udfør al bevægelse på skråninger langsomt og gradvis. Foretag ikke pludselige ændringer af hastighed eller retning, og drej ikke pludseligt.
- Græsfanget kan blokere udsynet bagud. Vær ekstra forsigtig, når du bakker.
- Vær forsigtig, når du læsser eller aflæsser maskinen på en trailer eller lastbil.
- Betjen aldrig maskinen med tømningsdeflektoren hævet, fjernet eller ændret, medmindre du bruger et græsfang eller kværnskærmlader.
- Hold hænder og fødder væk fra bevægelige dele. Undgå at foretage justeringer, når motoren kører.
- Stop på plan grund, udkobl drev, aktiver parkeringsbremsen, afspær eller bloker hjulene, sluk motoren, før du forlader førersædet af en hvilken som helst grund, også hvis du tømmer græsfanget eller renser en tilstoppet udblæsning.
- Hvis du fjerner græsfanget, skal du sørge for at montere enhver tømningsdeflektor eller afskærmning, som måtte være fjernet med henblik på montering af græsfanget. Betjen ikke plæneklipperen, uden at enten hele græsfanget eller græsdeflektoren er på plads.
- Stop motoren, før du fjerner græsfanget eller renser en tilstoppet udblæsning.
- Efterlad ikke græsfanget med græs i i længere tid.
- Græsfangets komponenter udsættes for slid, beskadigelse og forringelser, hvilket kan blotlægge bevægelige dele eller muliggøre udslyngning af genstande. Efterse hyppigt komponenterne, og udskift dem med producentens anbefalede dele, når det er nødvendigt.

Lydtryk

Denne enhed har et maksimalt lydtryk ved brugerens øre på 87 dBA, baseret på målinger foretaget på tilsvarende maskiner i henhold til direktiv 98/37/EF.

Lydeffekt

Maskinen har et garanteret lydstyrkeniveau på 100 dBA, baseret på målinger foretaget på tilsvarende maskiner i henhold til direktiv 2000/14/EF.

Vibration


Maskinen har et vibrationsniveau for hænder/arme på højst 1.9 m/s^2 , baseret på målinger foretaget på tilsvarende maskiner i henhold til direktiv 98/37/EF.

Maskinen har et vibrationsniveau for hele kroppen på højst 0.3 m/s^2 , baseret på målinger foretaget på tilsvarende maskiner i henhold til direktiv 98/37/EF.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater




Sikkerhedsmærkaterne og instruktionerne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på mulige risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.

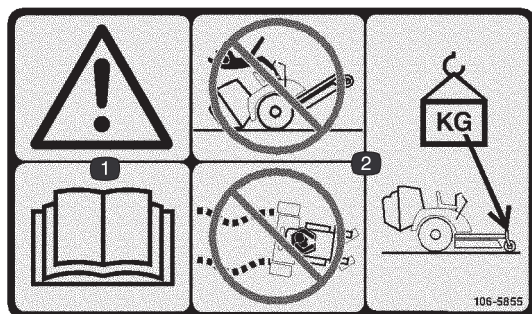

106-5855

1. Advarsel – læs *betjeningsvejledningen*.
2. Føj vægt til maskinens forende for at undgå at vælte eller miste herredømmet over maskinen.

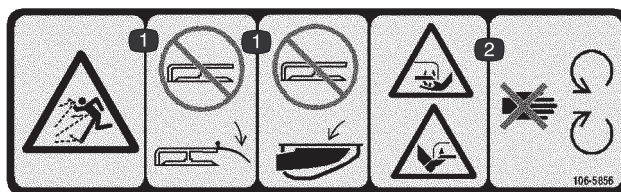

106-5856

1. Fare for udslyngede genstande – plæneklipperen må ikke betjenes med deflektoren oppe eller afmonteret. Lad deflektoren eller græsopsamleren blive på plads.
2. Fare for at skære/amputere hænder eller fødder med plæneklipperens skærekniv – hold afstand til bevægelige dele.

Klargøring

Bemærk: Maskinens venstre og højre side ses fra den normale betjeningsposition.

Vigtigt Kontakt en autoriseret serviceforhandler vedrørende det påkrævede aflæsningshåndtagssæt, når denne posefyldmaskine installeres på en maskine med styrtøjle.

Løsdele

Bemærk: Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er leveret.


Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Skabelon	1	Boring af huller i koblingen
Bolt, 7/16 x 5-1/2 tomme – kun Kawasaki®-motorer	1	Montering af koblingen og drivremskivesamlingen
Bolt, 7/16 x 4-3/4 tomme – kun Kohler®-motorer	1	
Drivremskivesamling	1	
Koblingsafstandsstykke	1	
Bolt, nr. 6 x 1/2 tomme	1	

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Monteringskonsol til posefyldmaskinen – venstre	1	Montering af posefyldmaskinens monteringskonsoller
Monteringskonsol til posefyldmaskinen – højre	1	
Bolt, 1/4 x 3/4 tomme	2	
Bolt, 3/8 x 1 tomme	4	
Bræddebolt, 3/8 x 7/8 tomme	4	
Bolt, 5/16 x 3/4 tomme	4	
Bolt, 5/16 x 1 tomme	4	
Flangemøtrik, 1/4 tomme	2	
Flangemøtrik, 5/16 tomme	8	
Flangemøtrik, 3/8 tomme	4	
Låsemøtrik, 3/8 tomme	4	
Flad skive, 3/8 tomme	4	
Flad skive, 5/16 tomme	8	
Posefyldmaskine	1	Montering af posefyldmaskinen
Gaffelbolt	2	
Låseclips	2	
Spænderemskive og arm med beslag	1	Montering af posefyldmaskinens spænderemskive og posefyldmaskinerem
Fjeder	1	
Posefyldmaskinerem	1	
Vægt – venstre	1	Montering af vægtene
Vægt – højre	1	
Vægtkonsol – venstre	2	
Vægtkonsol – højre	2	
Støtteplade	1	
Bolt, 3/8 x 6-1/2 tomme	4	
Bolt, 5/16 x 1 tomme	2	
Møtrik, 3/8 tomme	8	
Låseskive, 3/8 tomme	8	
Flad skive, 3/8 tomme	16	
Bolt, 3/8 x 4-1/2 tomme	4	
Bolt, 3/8 x 3/4 tomme	2	
Selvskærende bolt, 3/8 x 5/8 tomme	1	

Boring af huller til koblingen

Brug metalskabelonen, som følger med posefyldmaskinen, til at finde koblingshullerne.


1. Fjern koblingens koblingsarm (fig. 2).
2. Træk koblingsstikket ud (fig. 2).

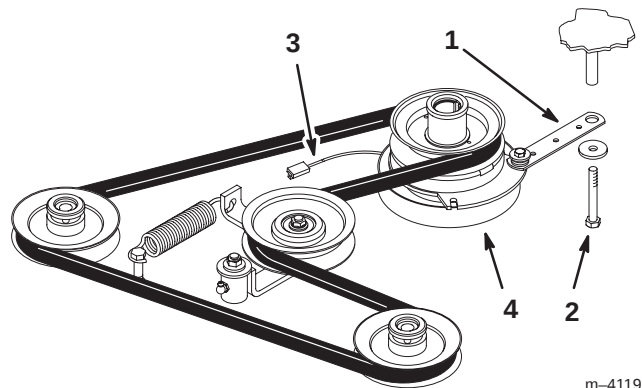

Figur 2

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Koblingsarm | 3. Koblingsstik |
| 2. Bolt | 4. Kobling |

3. Fjern den eksisterende skjoldrem fra koblingen.
4. Fjern den eksisterende kobling fra maskinen (fig. 3). Bortskaf bolten, som var monteret i koblingen.
5. Fjern det eksisterende drevafstandsstykke fra koblingen (fig. 3).

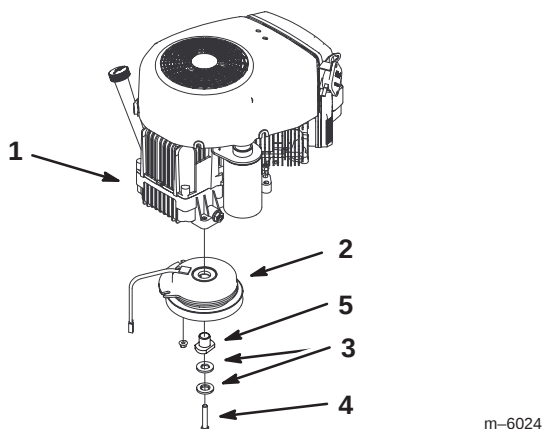


Figur 3

- | | |
|-----------------|----------------------------|
| 1. Motor | 4. Koblingsbolt – bortskaf |
| 2. Kobling | 5. Drevafstandsstykke |
| 3. Buede skiver | |

6. Placer skabelonen i koblingens remskive, så den udvendige diameter flugter med indersiden af koblingsflangen (fig. 4).

Bemærk: Anbring et metalstykke mellem koblingen og remskiven, før du borer huller. Således undgår du at bore ind i koblingen.

7. Bor med skabelonen et 3 mm føringshul i remskiven (fig. 4).
8. Monter skruen (nr. 6 x 1/2 tomme) ind i 3 mm hullet (fig. 4). Dette vil holde skabelonen på plads, mens du borer de andre to huller.
9. Bor med skabelonen de resterende to 3 mm føringshuller i remskiven (fig. 4).
10. Fjern skabelonen og skruen (nr. 6 x 1/2 tomme), og bortskaf disse (fig. 4).
11. Bor 3 huller, 9 mm i diameter, ind i 3 mm føringshullerne. (fig. 4).

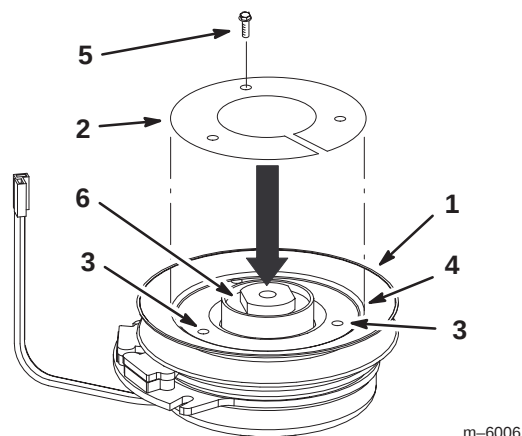

Figur 4

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Koblingsremskive | 4. Koblingsflange |
| 2. Skabelon | 5. Skrue, nr. 6 x 1/2 tomme |
| 3. Hul der skal bores | 6. Drevafstandsstykke |


Montering af koblingen og drivremskivesamlingen

Bemærk: Påfør grafitmasse på krumtapakslen, før du monterer koblingen og drivremskivesamlingen.

1. Monter det nye drevafstandsstykke i koblingen (fig. 5).
2. Monter drivremskivesamlingen i de tre huller, som er boret i koblingsremskiven (fig. 5).
3. Monter drevafstandsstykket i drivremskivesamlingen (fig. 5).

Bemærk: Der er to forskellige størrelser bolte til montering af koblingen. Størrelsen bestemmes af maskinens motortype.

4. Hvis maskinen har en Kawasaki®-motor, skal koblingen monteres med en bolt (7/16 x 5-1/2 tomme) og 2 eksisterende buede skiver (fig. 5).
5. Hvis maskinen har en Kohler® motor, skal koblingen monteres med en bolt (7/16 x 4-3/4 tomme) og 2 eksisterende buede skiver (fig. 5).
6. Tilspænd koblingsbolten til 75 Nm (fig. 5).
7. Monter den eksisterende skjoldrem på koblingen.
8. Monter koblingsarmen (fig. 2).
9. Sæt koblingsstikket i (fig. 2).

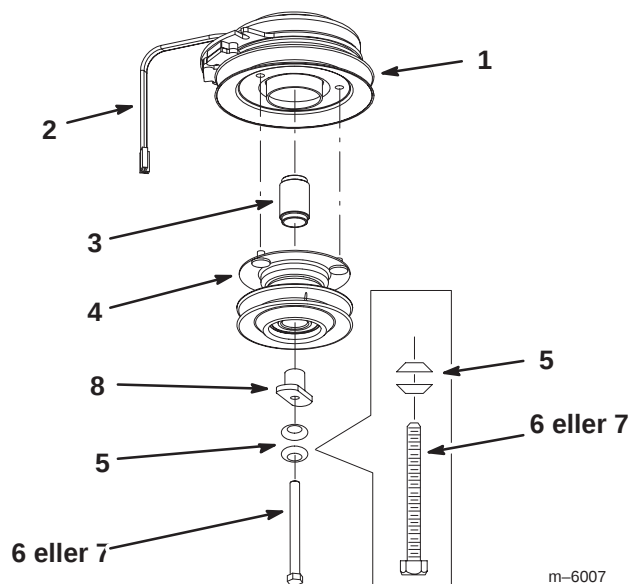

Figur 5

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Kobling | 6. Bolt, 7/16 x 5-1/2 tomme til Kawasaki-motorer |
| 2. Koblingsstik | 7. Bolt, 7/16 x 4-3/4 tomme til Kohler-motorer |
| 3. Remskiveafstandsstykke | 8. Drevafstandsstykke |
| 4. Drivremskivesamling | |
| 5. Buede skiver | |

Afmontering af kørselshjulene



Fare




Mekaniske eller hydrauliske donkrafte kan svigte og forårsage alvorlige personskader.

- Brug donkrafte til understøttelse af maskinen.
- Brug ikke hydrauliske donkrafte.

1. Løsn kørselshjullåsemøtrikkerne eller møtrikkerne.
2. Hæv maskinens bagende, og understøt med donkrafte.
3. Afmonter kørselshjulene.

Boring af huller til posefyldemaskinens monteringskonsoller

1. Fjern det bageste varmeskjold (fig. 6). Bortskaf topboltene og møtrikkerne.

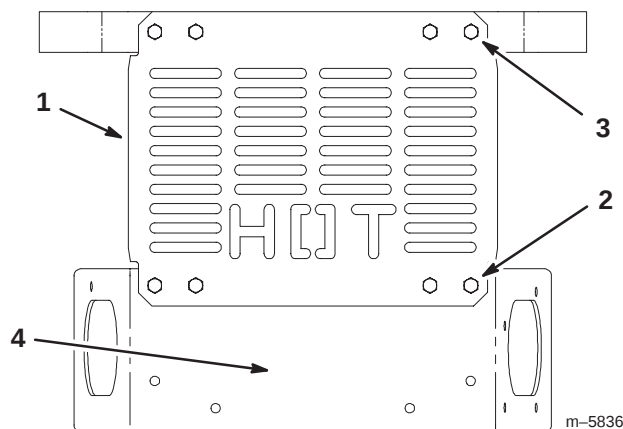

Figur 6

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Bageste varmeskjold | 3. Topbolte – fjern og bortskaf |
| 2. Bolte – fjern og gem | 4. Bageste kofanger |


Bemærk: Kun for **internationale** maskiner – fjern varmeskjoldet fra hydrauliktanken. Gem varmeskjoldet og alt beslag. Se figur 16.

2. Til højre konsol til posefyldemaskinen: Anbring posefyldemaskinens monteringskonsol inden for hydrauliktanken, hydraulikslangerne og under motorens beskyttelsesrem.
3. Til venstre konsol til posefyldemaskinen: Anbring posefyldemaskinens monteringskonsol inden for udstødningssvænet og under motorens beskyttelsesrem.

4. Hvis en sådan er til stede, skal den eksisterende bolt (1/4 tomme), som holder de elektriske relæer på venstre eller højre side af stellet, fjernes. Bortskaf møtrikken og bolten.

Bemærk: Relæerne monteres under den sidste montering af monteringskonsollerne til posefyldmaskinen.


5. Monter løseligt posefyldmaskinens monteringskonsol på sidestellet (fig. 7) ved hjælp af det eksisterende 6 mm hul i sidestellet. Brug 1 bolt (1/4 x 3/4 tomme) og 1 flangemøtrik (1/4 tomme) (fig. 7).

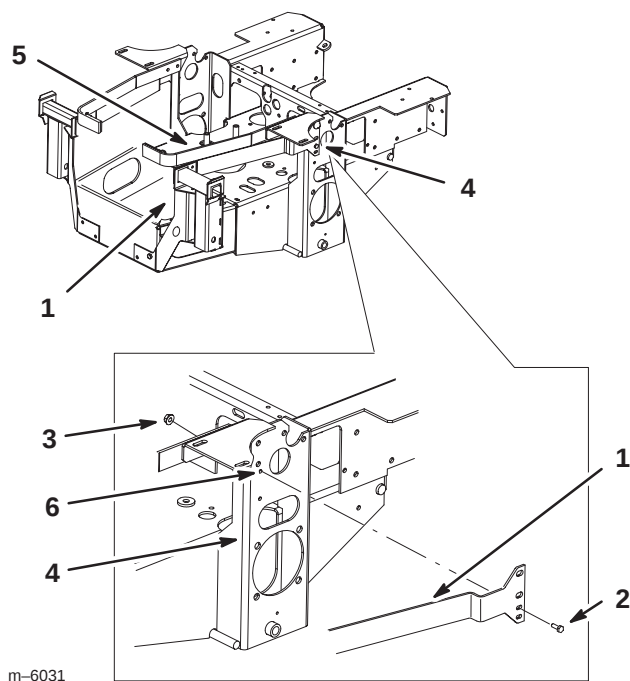

Figur 7

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Posefyldmaskinens monteringskonsol – højre side vist | 4. Sidestel |
| 2. Bolt, 1/4 x 3/4 tomme | 5. Motorens beskyttelsesrem |
| 3. Flangemøtrik, 1/4 tomme | 6. Eksisterende 6 mm hul |


6. Monter løseligt posefyldmaskinens monteringskonsol på den nederste, bageste kofanger med 2 bolte (5/16 x 3/4 tomme), 4 flade skiver (5/16 tomme) og 2 flangemøtrikker (5/16 tomme) (fig. 8).

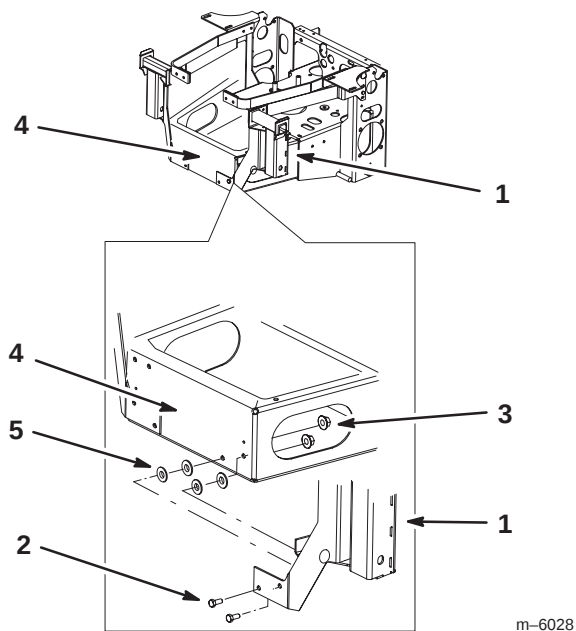

Figur 8

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Posefyldmaskinens monteringskonsol | 4. Kofanger |
| 2. Bolt, 5/16 x 3/4 tomme | 5. Flade skiver, 5/16 tomme |
| 3. Flangemøtrik, 5/16 tomme | |


7. Monter løseligt posefyldemaskinens monteringskonsol på motorens beskyttelsesrem med 2 bolte (5/16 x 1 tomme) og 2 flangemøtrikker (5/16 tomme) (fig. 9).
8. Stram alle boltene og møtrikkerne. Start med 1/4 tommers boltene, dernæst 5/16 tommers boltene på den bageste kofanger og dernæst boltene på motorens beskyttelsesrem.

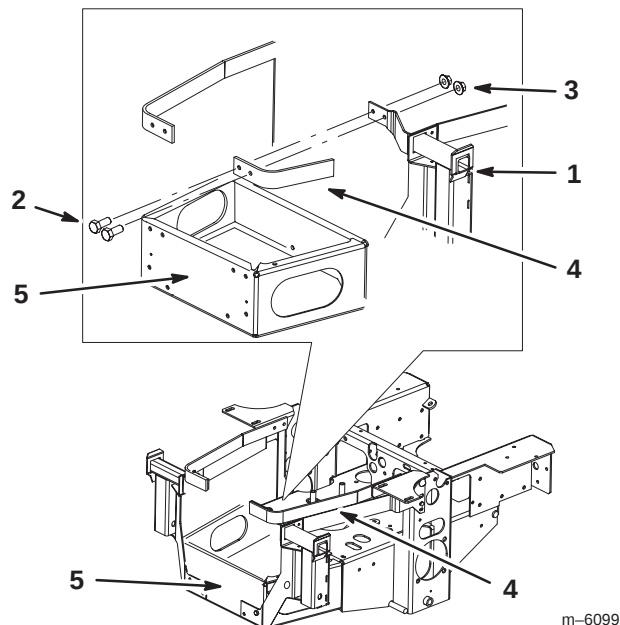

Figur 9

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Posefyldemaskinens monteringskonsol | 4. Motorens beskyttelsesrem |
| 2. Bolt, 5/16 x 1 tomme | 5. Kofanger |
| 3. Flangemøtrik, 5/16 tomme | |

9. Marker de 4 placeringer til huller midt i sprækkerne (fig. 10), idet du bruger posefyldemaskinens monteringskonsol som skabelon.
10. Afmonter posefyldemaskinens monteringskonsol (fig. 10).
11. Bor 4 føringshuller, 3 mm i diameter, på de markerede steder. (fig. 10).
12. Bor 2 huller, **10 mm** i diameter, i sidestellet gennem 3 mm føringshullerne. (fig. 10).
13. Bor 2 huller, **10 mm** i diameter, i siden af den bageste kofanger gennem 3 mm føringshullerne. (fig. 10).
14. Gentag proceduren på den modsatte side.

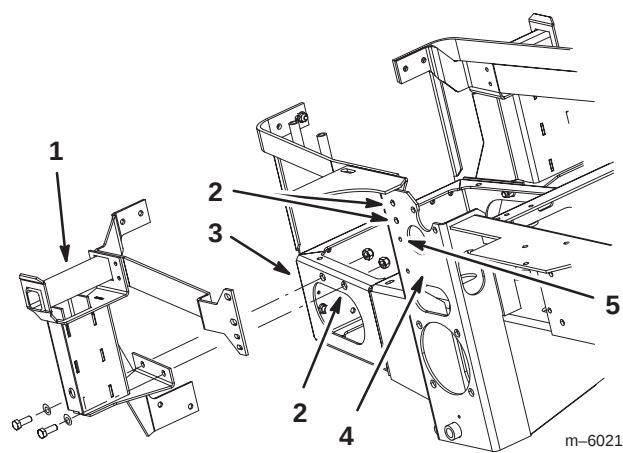

Figur 10

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Posefyldemaskinens monteringskonsol | 3. Bageste kofanger |
| 2. Bor 10 mm hul | 4. Sidestel |
| | 5. Eksisterende 6 mm hul |

Montering af posefyldemaskinens monteringskonsoller


Vigtigt Stram ikke boltene, før begge posefyldemaskinens monteringskonsoller er løseligt monteret på maskinen.

Se Tilspænding af monteringsboltene på side 11 for den korrekte fremgangsmåde til tilspænding af boltene.

1. Monter posefyldemaskinens monteringskonsol på maskinens bageste kofanger og sidestel.

Bemærk: Sørg for at påmontere elektriske relæer, om nødvendigt.


2. Brug det eksisterende 6 mm hul i sidestellet til at montere posefyldemaskinens monteringskonsol løseligt på sidestellet med 1 bolt (1/4 x 3/4 tomme) og 1 flangemøtrik (1/4 tomme) (fig. 11).
3. Brug de 2 huller, som er boret i sidestellet, til at montere posefyldemaskinens monteringskonsol løseligt på sidestellet med 2 bræddebolte (3/8 x 7/8 tomme) og 2 flangemøtrikker (3/8 tomme) (fig. 11).

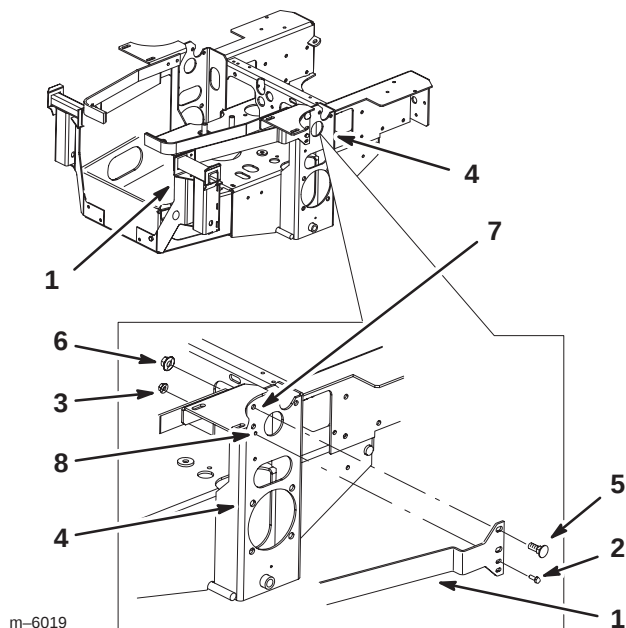

Figur 11

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Posefyldemaskinens monteringskonsol – højre side vist | 5. Bræddebolt, 3/8 x 7/8 tomme |
| 2. Bolt, 1/4 x 3/4 tomme | 6. Flangemøtrik, 3/8 tomme |
| 3. Flangemøtrik, 1/4 tomme | 7. Boret hul |
| 4. Sidestel | 8. Eksisterende 6 mm hul |


4. Monter posefyldemaskinens monteringskonsol på den bageste kofangerside med 2 bolte (3/8 x 1 tomme), 2 flade skiver (3/8 tomme) og 2 låsemøtrikker (3/8 tomme) (fig. 12).

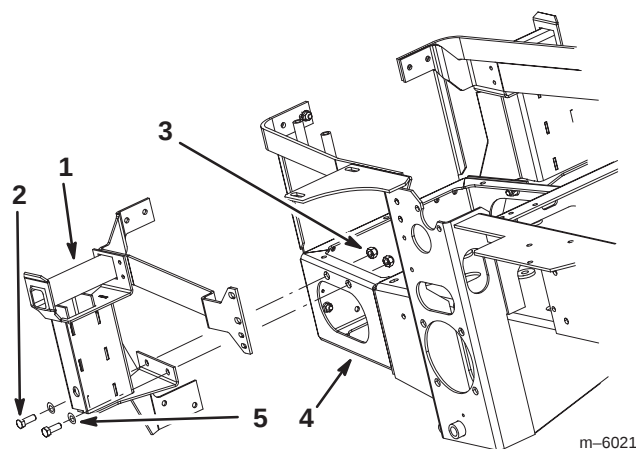

Figur 12

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Posefyldemaskinens monteringskonsol – højre side vist | 3. Låsemøtrik, 3/8 tomme |
| 2. Bolt, 3/8 x 1 tomme | 4. Bageste kofangerside |
| | 5. Flade skive, 3/8 tomme |

5. Monter posefyldemaskinens monteringskonsol på den nederste, bageste kofanger med 2 bolte (5/16 x 3/4 tomme), 4 flade skiver (5/16 tomme) og 2 flangemøtrikker (5/16 tomme) (fig. 13).

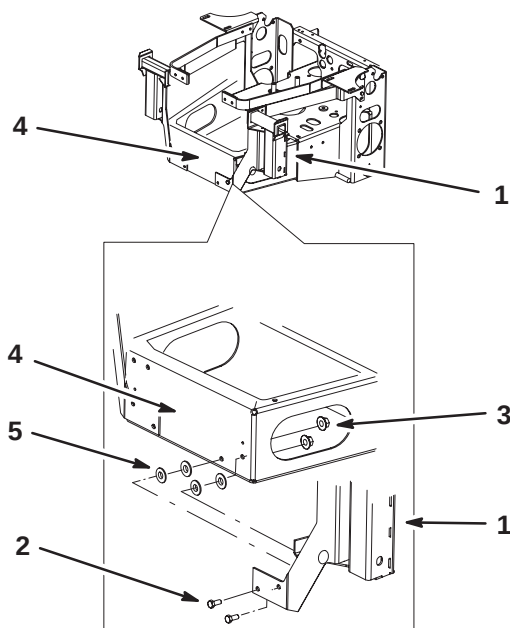


Figur 13

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Posefyldemaskinens monteringskonsol | 4. Kofanger |
| 2. Bolt, 5/16 x 3/4 tomme | 5. Flade skiver, 5/16 tomme |
| 3. Flangemøtrik, 5/16 tomme | |

6. Monter bunden af det bageste varmeskjold på den bageste kofanger (fig. 6).

7. Monter posefyldemaskinens monteringskonsol på det bageste varmeskjold og motorens beskyttelsesrem med 2 bolte (5/16 x 1 tomme) og 2 flangemøtrikker (5/16 tomme) (fig. 14).
8. Gentag på den modsatte side (fig. 14).

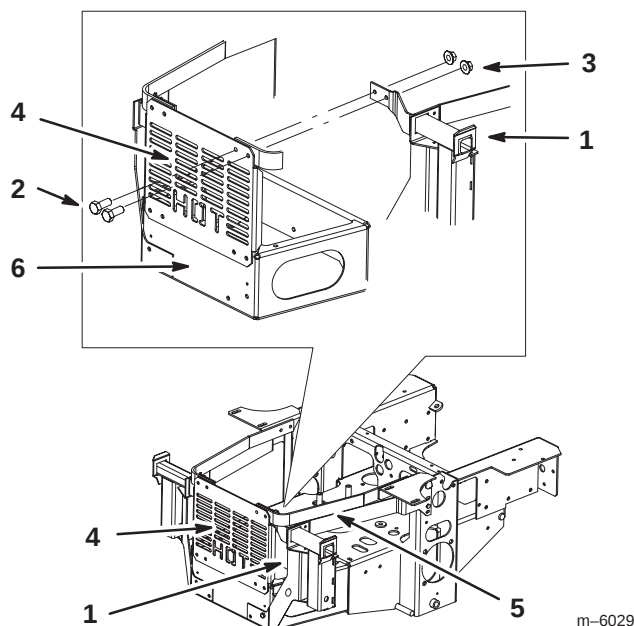

Figur 14

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Posefyldemaskinens monteringskonsol | 4. Bageste varmeskjold |
| 2. Bolt, 5/16 x 1 tomme | 5. Motorens beskyttelsesrem |
| 3. Flangemøtrik, 5/16 tomme | 6. Bageste kofanger |

Tilspænding af alle monteringsboltene

Vigtigt Brug momentspecifikationerne i nedenstående tabel, når du tilspænder monteringsboltene.

Monteringsboltenes størrelse	Moment
Alle 5/16 tommeres bolte	26 Nm
Alle 3/8 tommeres bolte	48 Nm
Alle 1/4 tommeres bolte	11 Nm


Nedenstående trin er den korrekte sekvens for tilspænding af posefyldemaskinens monteringskonsoller, når alle befæstelser er på plads.

1. Tilspænd posefyldemaskinens monteringskonsol på den bageste kofanger (fig. 13). Se momenttabellen.
2. Tilspænd posefyldemaskinens monteringskonsol på det øverste bageste varmeskjold og motorens beskyttelsesrem (fig. 14). Se momenttabellen.
3. Tilspænd posefyldemaskinens monteringskonsol på siden af den bageste kofanger (fig. 12). Se momenttabellen.
4. Tilspænd posefyldemaskinens monteringskonsol på sidestellet (fig. 11). Se momenttabellen.
5. Monter kørselshjulene.
6. Sænk maskinen ned på kørselshjulene.

Montering af hydrauliktankens varmeskjold på internationale maskiner

Bemærk: Dette afsnit gælder kun **internationale** maskiner.


1. Skær en sektion ud af varmeskjoldet som vist i figur 15, før du monterer hydrauliktankens varmeskjold. Således kan varmeskjoldet passes til omkring sidekonsollen.

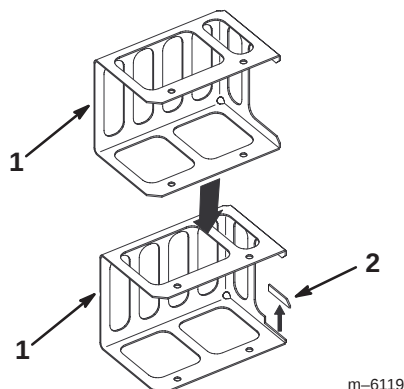

Figur 15

1. Hydrauliktankens varmeskjold
2. Afmonteret sektion

2. Monter hydrauliktankens varmeskjold med de beslag, du fjernede tidligere (fig. 16).

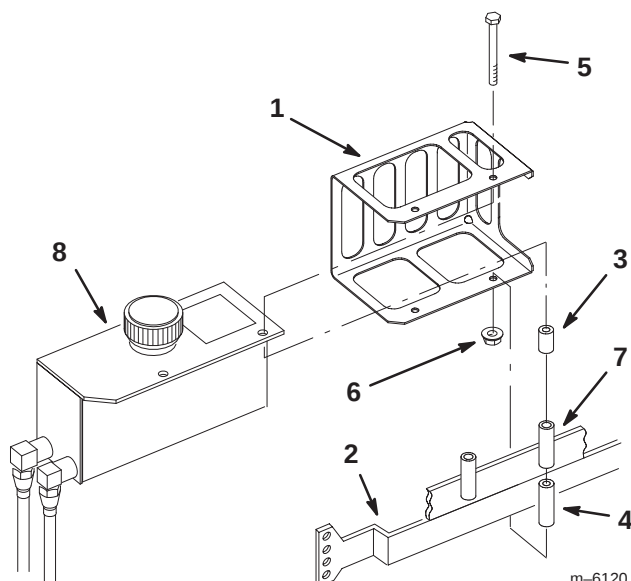


Figur 16

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Hydrauliktankens varmeskjold | 5. Bolt |
| 2. Posefyldmaskinens monteringskonsol | 6. Møtrik |
| 3. Kort afstandsstykke | 7. Motorens beskyttelsesrem |
| 4. Langt afstandsstykke | 8. Hydrauliktank |

Montering af posefyldmaskinen

1. Fjern de fire bolte i skridpladen (fig. 18).
2. Afmonter skridpladen (fig. 18). Dette gør det lettere at montere posefyldmaskineremmen.
3. Monter posefyldmaskinen på posefyldmaskinens monteringskonsol (fig. 17).
4. Monter gaffelbolte i posefyldmaskinen og posefyldmaskinens monteringskonsol. Fastgør disse med låseclips (fig. 17).

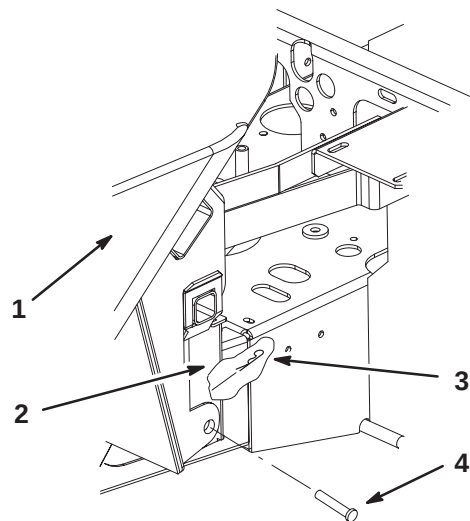

Figur 17


- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| 1. Posefyldmaskine | 3. Låseclips |
| 2. Posefyldmaskinens monteringskonsol | 4. Gaffelbolt |

Montering af spænderemskiven og remmen

1. Monter posefyldmaskinens rem på koblingens drivremskive (fig. 20).
2. Før posefyldmaskinens rem over på posefyldmaskinens remskive (figur 18 og 20).
3. Fjern bolt, skiven, afstandsstykket og låsemøtrikken fra spænderemskivens arm (fig. 18).

Bemærk: Sørg for, at remskiven er under traktionsenhedens stel, når spænderemskivearmen monteres.

4. Monter spænderemskivens arm på posefyldemaskinen med den tidligere fjernede bolt, skive, afstandsstykke og låsemøtrik (fig. 18).

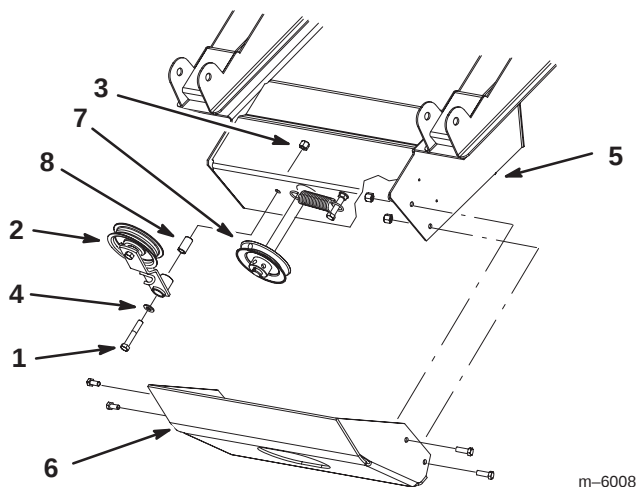


Figur 18

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Bolt, 3/8 x 2-1/4 tomme | 6. Skridplade |
| 2. Spænderemskive og arm | 7. Posefyldemaskinens |
| 3. Låsemøtrik, 3/8 tomme | remskive |
| 4. Skive, 3/8 tomme | 8. Afstandsstykke |
| 5. Posefyldemaskine | |

5. Monter tilspændingsfjederen på bolten, som sidder fast på posefyldemaskinen (fig. 20).

Bemærk: Sørg for, at bolten til fjederen er indstillet til 5 cm (fig. 19).

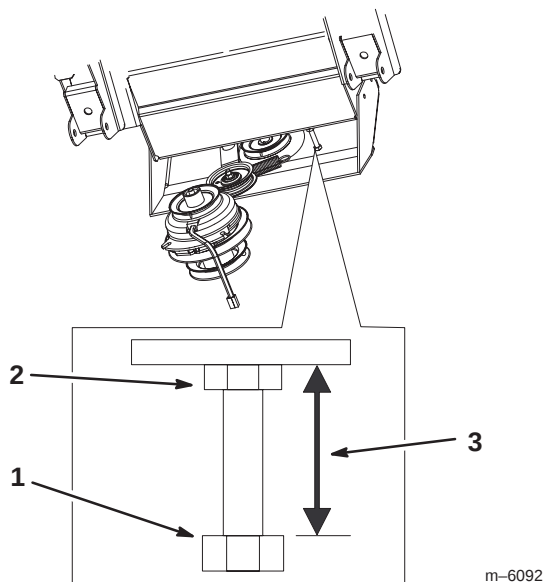


Figur 19

- | | |
|--------------------|---------|
| 1. Bolt til fjeder | 3. 5 cm |
| 2. Kontramøtrik | |

6. Monter fjederen på spænderemskivearmens krog (fig. 20).

7. Monter skridpladen (fig. 18).

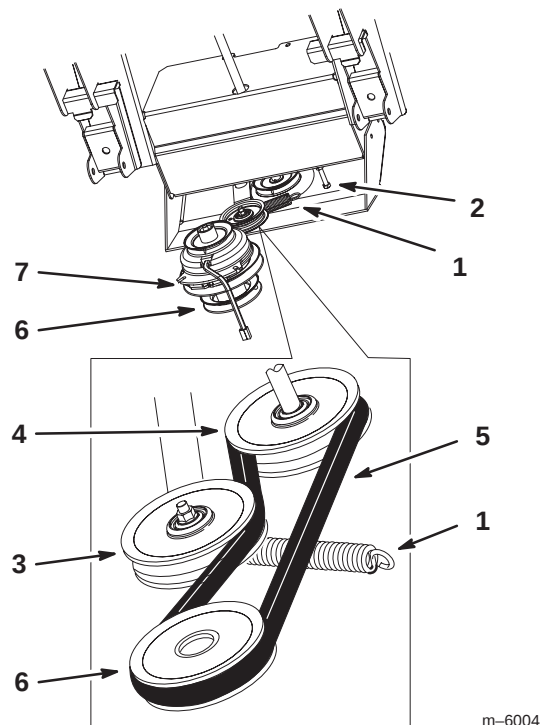

Figur 20

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Tilspændingsfjeder | 5. Posefyldemaskinerem |
| 2. Bolt til fjeder | 6. Koblingens drivremskive |
| 3. Posefyldemaskinens | 7. Kobling |
| spænderemskive | |
| 4. Posefyldemaskinens | |
| remskive | |

Montering af vægtene

Bemærk: Der er vægte til venstre og højre og vægtkonsoller (fig. 22).




Forsigtig



Posefyldmaskinen fjører megen vægt til maskinens bagende og kan forårsage ustabile forhold, som kan medføre, at herredømmet over maskinen mistes.

- Monter de forreste vægte.

1. Fjern de to udvendige bolte, som forbinder den forreste guldplade til bærerrammen (fig. 21). Gem disse beslag.
2. Fjern de 4 bolte og skiver, som holder den forreste guldplade til stellet fortill (fig. 21). Gem disse beslag.

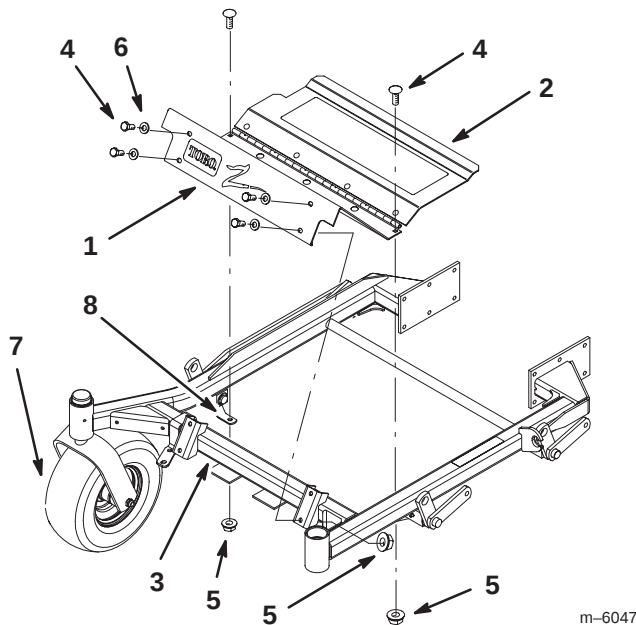

Figur 21


- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Forreste guldplade | 5. Møtrik |
| 2. Fodstøtte | 6. Skive |
| 3. Stel fortill | 7. Forreste styrehjul |
| 4. Bolt | 8. Bærerramme |

3. Med de to huller vendende mod forenden skal venstre og højre vægtkonsol anbringes på stellet fortill (fig. 22).
4. I vægtkonsollens bageste huller skal vægte monteres med 4 bolte (3/8 x 6-1/2 tomme), 8 flade skiver (3/8 tomme), 4 låseskiver (3/8 tomme) og 4 møtrikker (3/8 tomme) (fig. 22).

Bemærk: Kun de to vægtkonsoller på indvendig side bruger midterhullerne til montering af vægtene.

5. Monter 2 bolte i vægtkonsollens midterste huller (3/8 x 3/4 tomme) i vægtene (fig. 22).

Bemærk: Når vægtene er monteret, skal styrehjulene drejes tæt hen til vægtene for at sikre, at der er afstand mellem hjulene og vægtene. Juster vægtene om nødvendigt.

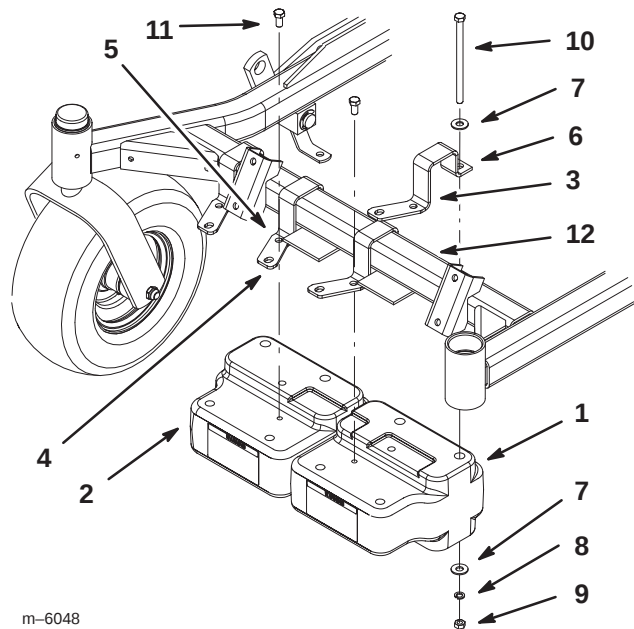

Figur 22


- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Vægt – venstre | 7. Flad skive, 3/8 tomme |
| 2. Vægt – højre | 8. Låseskive, 3/8 tomme |
| 3. Vægtkonsol – venstre | 9. Møtrik, 3/8 tomme |
| 4. Vægtkonsol – højre | 10. Bolt, 3/8 x 6-1/2 tomme |
| 5. Midterste hul | 11. Bolt, 3/8 x 3/4 tomme |
| 6. Bageste hul | 12. Stel fortill |

6. Monter de to udvendige bolte, som forbinder den forreste guldplade til bærerrammen (fig. 21).

7. Monter **kun de øverste 2 bolte**, som holder den forreste guldplade til stellet fortill (fig. 21). Brug eksisterende beslag.


8. Brug de nederste huller, som holder den forreste gulvplade, til at montere støttepladen til maskinens forende med 2 nye bolte (5/16 x 1 tomme), 2 eksisterende flade skiver (5/16 tomme) og 2 eksisterende flangemøtrikker (5/16 tomme) (fig. 24).

Bemærk: Hvis den højre flangemøtrik **ikke kan** nås, skal du bore et hul med en diameter på 9 mm gennem den forreste gulvplade (brug støttepladen som skabelon) (fig. 23).

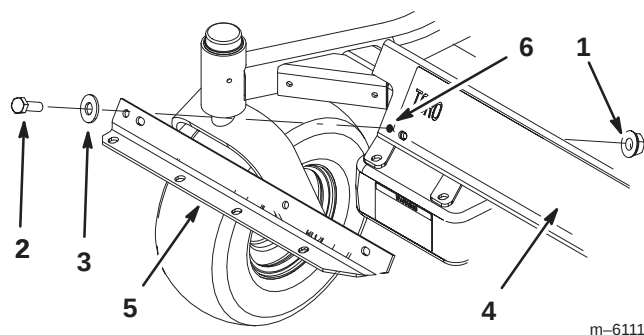

Figur 23

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Flangemøtrik, 5/16 tomme | 4. Forreste gulvplade |
| 2. Bolt, 5/16 x 1 tomme | 5. Støtteplade |
| 3. Eksisterende flad skive, 5/16 tomme | 6. Hul der skal bores om nødvendigt |

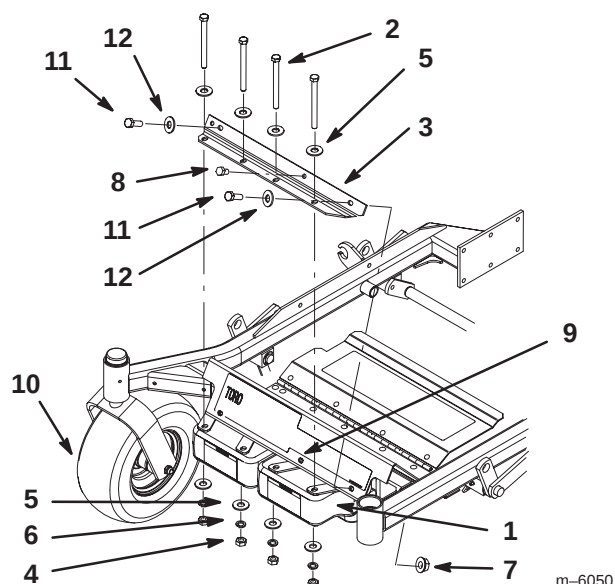


Figur 24

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Vægt | 8. Selvskærende bolt, 3/8 x 5/8 tomme |
| 2. Bolt, 3/8 x 4-1/2 tomme | 9. Hul der skal bores |
| 3. Støtteplade | 10. Forreste styrehjul |
| 4. Møtrik, 3/8 tomme | 11. Bolt, 5/16 x 1 tomme |
| 5. Flad skive, 3/8 tomme | 12. Eksisterende flad skive, 5/16 tomme |
| 6. Låseskive, 3/8 tomme | |
| 7. Flangemøtrik | |

9. Brug støttepladen som skabelon, og bor et 8 mm hul i den forreste gulvplade (fig. 24).
10. Monter en selvskærende bolt (3/8 x 5/8 tomme) i støttepladen og det netop borede hul (fig. 24).
11. Monter støttepladen til konsollerne og vægtene med 4 bolte (3/8 x 4-1/2 tomme), 8 flade skiver (3/8 tomme), 4 låseskiver (3/8 tomme) og 4 møtrikker (3/8 tomme) (fig. 24).

Montering af kappen og udblæsningsrørene

1. Udkobl kraftudtaget, aktiver parkeringsbremsen, og afspær eller bloker kørselshjulene.
2. Stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader førersædet.
3. Fjern låsemøtrikken, bolten, fjederen og afstandsstykket, som fastholder græsdeflektoren på plæneklipperen (fig. 30).
4. Fjern græsdeflektoren fra plæneklipperen (fig. 30). Gem græsdeflektoren og beslaget til brug, når maskinen er i sideudblæsningstilstand.
5. Anbring kappens forreste krog i den forreste sprække i monteringskonsollen (fig. 25).
6. Anbring den bageste krog over monteringskonsollen bagtil (fig. 25).
7. Monter det øverste rør i posefyldmaskinen (fig. 25).
8. Skyd spændestykket over på det mellemste rør (fig. 25).
9. Ret knappen på det mellemste rør ind efter hakket i det øverste rør. Skyd det mellemste rør ind i det øverste rør, og vrid det mellemste rør 60 grader (fig. 25).
10. Tilspænd spændestykket omkring den øverste og mellemste rørforbindelse (fig. 25).
11. Skyd det mellemste rør over på kappen, og lås dem sammen (fig. 25).

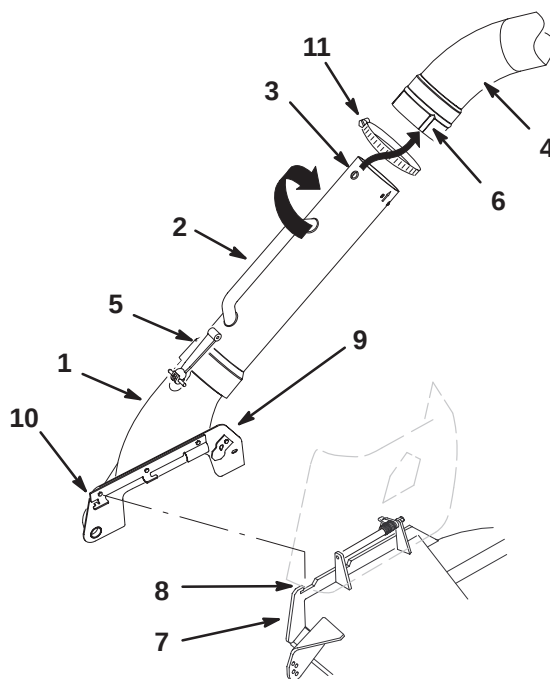

m-5889


Figur 25

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Kappe | 7. Monteringskonsol |
| 2. Mellemste rør | 8. Forreste sprække |
| 3. Knap | 9. Bageste krog |
| 4. Øverste rør | 10. Forreste krog |
| 5. Lås | 11. Spændestykke |
| 6. Hak i det øverste rør | |

Justering af håndtaget

Posefyldmaskinens håndtag skal justeres for at fjerne slækket i posefyldmaskinekablet.

1. Løsn møtrikkerne på begge sider af stopkonsollen (fig. 26).
2. Juster stopbolten, indtil der ikke er **noget** slæk i posefyldmaskinekablet (fig. 26).
3. Stram møtrikkerne på begge sider af stopkonsollen (fig. 26).

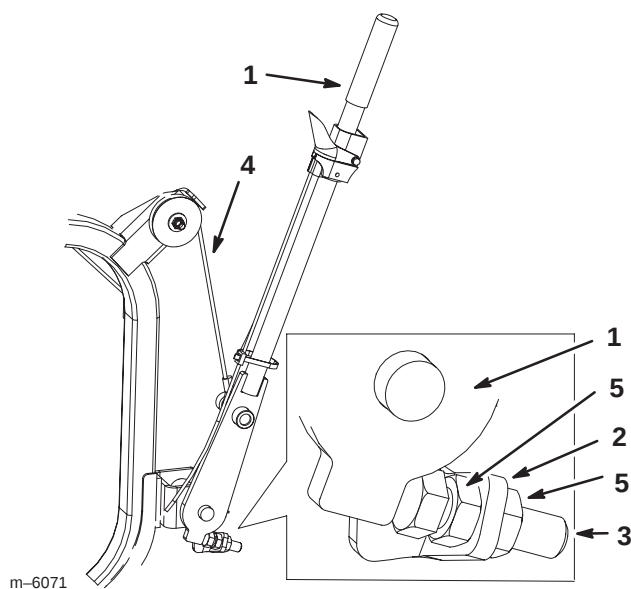


Figur 26

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. Posefyldmaskinens håndtag | 3. Stopbolt |
| 2. Stopkonsol | 4. Posefyldmaskinekabel |
| | 5. Møtrik |

Kontrol af dæktrykket

Kontroller lufttrykket i det forreste styrehjul (fig. 24) og bagdækkene (fig. 27). Brug følgende dæktryk, når posefyldmaskinen er monteret.

Tryk: Bagdæk – 138 kPa
Forreste styrehjul – 241 kPa

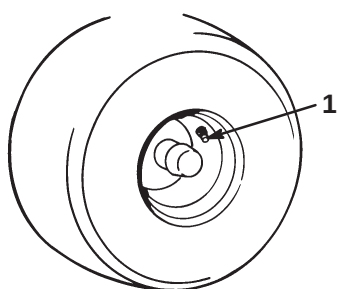

Figur 27

1. Ventilspindel

Betjening

Bemærk: Maskinens venstre og højre side ses fra den normale betjeningsposition.

Vigtigt Aktiver parkeringsbremsen, og afspær eller bloker dækkene, når du forlader maskinen, selv hvis det kun drejer sig om et par minutter.



Advarsel



Følg disse procedurer for at undgå personskade:

- Bliv fortrolig med alle betjenings- og sikkerhedsinstruktioner i betjeningsvejledningen til plæneklipperen, før du bruger dette påmonterede udstyr.
- Fjern aldrig posefyldmaskinen eller posefyldmaskinerørene, mens motoren kører.
- Sluk altid motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du fjerner blokeringer fra posefyldningssystemet.
- Udfør aldrig vedligeholdelse eller reparationer, mens motoren kører.
- Aktiver parkeringsbremsen, og afspær eller bloker dækkene.



Advarsel



Hvis græsdeflektor, posefyldmaskinerør eller komplet posefyldesamling ikke er monteret og på plads, udsætter du dig selv og andre for kontakt med skærekniven og udslyngede genstande. Kontakt med de(n) roterende plæneklipperkniv(e) og udslyngede genstande vil medføre personskade eller død.

- Monter altid græsdeflektoren, når du fjerner posefyldmaskinen og ændrer tilstanden til sideudblæsning.
- Hvis græsdeflektoren nogensinde skulle blive beskadiget, skal den straks udskiftes. Græsdeflektoren leder materiale ned mod græsplænen.
- Placer aldrig hænder eller fødder under plæneklipperen.
- Forsøg aldrig at rengøre udkastningsområdet eller skæreknivene, medmindre kraftudtaget indstilles til OFF (FRA), og tændingsnøglen drejes til off (fra). Fjern endvidere nøglen, og fjern tændrørskablerne fra tændrøret/-ene.



Forsigtig



Børn eller omkringstående kan komme til skade, hvis de flytter eller forsøger at betjene maskinen, når operatøren ikke er til stede.


Fjern altid tændingsnøglen, aktiver parkeringsbremsen, og afspær eller bloker dækkene, når du forlader maskinen, selv hvis det kun drejer sig om et par minutter.

Åbning af posefyldmaskinen

Vigtigt Kontakt en autoriseret serviceforhandler vedrørende det påkrævede aflæsningshåndtagssæt, når denne posefyldmaskine betjenes på en maskine med styrtøjle.

1. Udkobl kraftudtaget, aktiver parkeringsbremsen, og afspær eller bloker dækkene.
2. Ræk tilbage, klem og udløs låsearmen mod posefyldmaskinehåndtaget (fig. 28). Dette åbner låsen, som sikrer posefyldmaskinens lem.
3. Træk ned i posefyldmaskinens arm, så græsset kan falde ud af posefyldmaskinen (fig. 28).
4. Sæt posefyldmaskinearmen tilbage til opret position med én hurtig bevægelse. Sørg for, at posefyldmaskinens lem låses korrekt (fig. 28).

Bemærk: Sørg for, at posefyldmaskinens lås er helt fastlåst, før opsamling af græs eller blade finder sted.

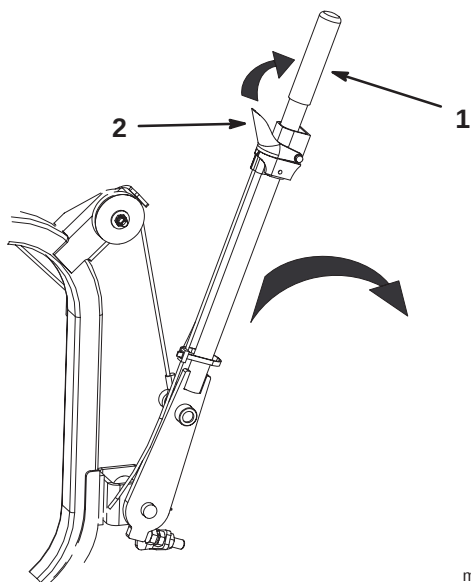

m-6074

Figur 28

1. Posefyldmaskinens håndtag
2. Låsearm

Når posefyldmaskinens lem holdes åben




Advarsel



Hænder, fingre og arme kan komme i klemme mellem opsamlerens bageste og forreste dele.

- Hold alle personer væk fra opsamleren, mens du tømmer den.
- Hvis du arbejder indvendig, skal du bruge holdepinden til at holde opsamlerlemmen åben.

1. Udkobl kraftudtaget, aktiver parkeringsbremsen, og afspær eller bloker dækkene.
2. Stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader førersædet.
3. Åbn posefyldmaskinen. Se Åbning af posefyldmaskinen, side 18.
4. Med posefyldmaskinen åben skal du trække holdepinden ud, og indsætte den i hullet i hængslet (fig. 29).

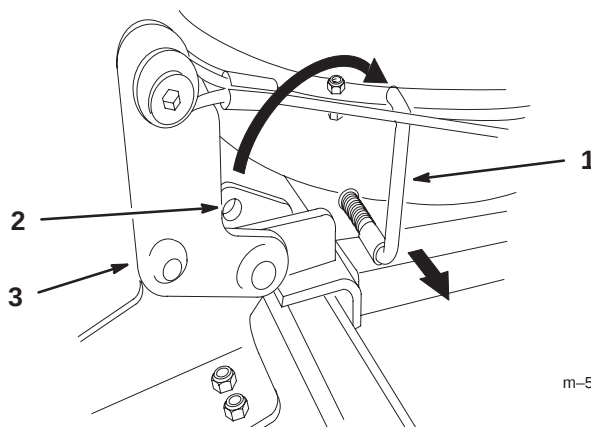

m-5876

Figur 29

1. Holdepind
2. Hul i hængsel
3. Hængsel

Fjernelse af blokeringe fra posefyldemaskinesystemet

1. Tøm posefyldemaskinen.
2. Udkobl kraftudtaget, aktiver parkeringsbremsen, og afspær eller bloker kørselshjulene.
3. Stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader førersædet.
4. Fjern hele rørsamlingen fra posefyldemaskinen og kappen.
5. Fjern kappen fra plæneklipperen.
6. Brug en pind eller lignende, og fjern forsigtigt blokeringen fra plæneklipperen, det øverste rør, det mellemste rør eller kappesamlingen.
7. Når du har fjernet blokeringen, skal du montere hele posefyldemaskinesystemet og genoptage betjeningen. Se Montering af udblæsningsrørene på side 16.

Afmontering af udblæsningsrørene

Bemærk: Husk at montere græsdeflektoren, når maskinen er i sideudblæsningstilstand. Se Montering af græsdeflektoren på side 20.

1. Udkobl kraftudtaget, aktiver parkeringsbremsen, og afspær eller bloker kørselshjulene.
2. Stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader førersædet.
3. Løsn det mellemste rør fra kappen, og træk dem fra hinanden (fig. 25).
4. Fjern rørsamlingen fra posefyldemaskinen (fig. 25).
5. Fjern kappen fra monteringskonsollen (fig. 25).
6. Hvis du ændrer tilstand til sideudblæsning, **skal du montere græsdeflektoren**. Se Montering af græsdeflektoren på side 20.

Afmontering af posefyldemaskinen



Fare



Hvis du betjener plæneklipperen uden posefyldemaskinen monteret eller uden udblæsningsrørene og kappen monteret, kan du selv og andre komme til skade på grund af udslyngede genstande eller skære dig/jer på kniven.

- Betjen altid plæneklipperen enten med den komplette posefyldemaskine monteret på plads, eller brug plæneklipperen i sideudblæsningstilstand.

1. Udkobl kraftudtaget, aktiver parkeringsbremsen, og afspær eller bloker kørselshjulene.
2. Stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader førersædet.
3. Fjern udblæsningsrørene. Se Afmontering af udblæsningsrørene på side 19.
4. Fjern låseclips og gaffelbolte fra posefyldemaskinen og posefyldemaskinens konsol (fig. 17).
5. Afmonter skridpladen (fig. 18).
6. Afmonter posefyldemaskinens rem og posefyldemaskinens spændearm med remskiven (fig. 20).
7. Afmonter posefyldemaskinen fra posefyldemaskinens monteringskonsol (fig. 17).
8. Monter posefyldemaskinens spændearm med remskiven og skridpladen (fig. 18).
9. **Monter græsdeflektoren** Se Montering af græsdeflektoren på side 20.
10. Fjern **begge frontvægte** (figur 22 og 24).

Montering af græsdeflektoren

Græsdeflektorfjederen har enten en L-formet ende eller en lige ende (fig. 30).

Bemærk: Sørg for, at græsdeflektoren er monteret, når posefyldmaskinen og rørene er fjernet.



Advarsel



En utildækket udblæsningsåbning kan give plæneklipperen mulighed for at slynge genstande i operatørens eller omkringståendes retning, hvilket kan medføre alvorlig personskade. Der kan også opstå kontakt med skærekniven.


Betjen aldrig plæneklipperen, medmindre du monterer en dækplade, en kværnafskærmning, græsdeflektor eller en græssliske og -fang.

1. Placer afstandsstykke og fjeder på græsdeflektoren. Placer fjederens L-formede eller lige ende bag skjoldets kant.

Bemærk: Sørg for, at fjederens L-formede eller lige ende monteres bag skjoldets kant, før bolten monteres som vist i figur 30.

2. Monter bolt og møtrik. Placer fjederens J-formede ende omkring græsdeflektoren (fig. 30).

Vigtigt Græsdeflektoren skal sænkes ned på plads. Løft deflektoren op for at kontrollere, at den kan sænkes helt ned.

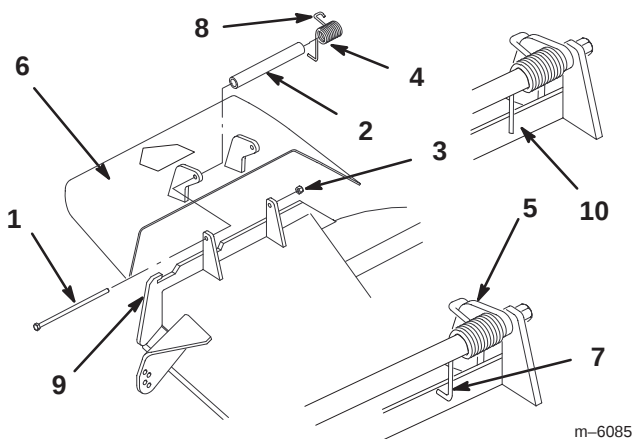

Figur 30

- | | |
|--|--|
| 1. Bolt | 8. Fjederens J-formede ende. |
| 2. Afstandsstykke | 9. Monteringskonsol |
| 3. Låsemøtrik | 10. Lige ende – sådan kan fjederen se ud |
| 4. Fjeder | |
| 5. Fjeder monteret | |
| 6. Græsdeflektor | |
| 7. Fjederens L-formede ende placeres bag monteringskonsollen før montering af bolten | |

Tip vedrørende betjening og posefyldning

Maskinstørrelse

Husk, at maskinen er længere og bredere med dette udstyr påmonteret. Du kan komme til at beskadige udstyret eller anden ejendom, hvis du drejer for skarpt på snævre steder.

Trimning

Trim altid med venstre side af plæneklipperen. Trim ikke med plæneklipperens højre side, da du kan komme til at beskadige posefyldmaskinerørene.

Klippehøjde

For optimal ydeevne for posefyldmaskinen skal klippeskjoldhøjden indstilles til at fjerne højst 51 til 76 mm eller 1/3 af græshøjden, hvad der end er mindst. Hvis der klippes mere af end dette, reduceres vakuumsystemets kapacitet.

Klippefrekvens

Klip græsset ofte, især når det vokser hurtigt. Du skal klippe græsset to gange, hvis det bliver for langt (se Posefyldning af langt græs, side 21).

Klippeteknik

Sørg for at overlappe lidt med plæneklipperen ind i det tidligere klippede område, så opnår du det bedste plæneudseende. Dette bidrager til at mindske belastningen af motoren og mindsker chancen for tilstopning af kappen og røret.

Posefyldenhastighed

Posefyldesystemet kan blive blokeret, hvis du kører for hurtigt, og motorens hastighed bliver for lav. På bakker kan det være nødvendigt at sænke maskinens kørselshastighed. Klip ned ad bakke, når som helst det er muligt.



Forsigtig



Efterhånden som posefyldmaskinen fyldes, føjes der ekstra vægt til maskinens bagende. Hvis du standser og starter pludseligt på bakker, kan du miste kontrollen med styringen, eller maskinen kan vælte.

- Undgå pludselig start eller opbremsning ved kørsel op og ned ad skråninger. Undgå at starte op ad bakke.
- Hvis du standser maskinen, når du kører op ad bakke, skal kraftudtaget udkobles. Bak dernæst ned ad bakken ved lav hastighed.
- Skift ikke hastighed og stop ikke på skråninger.

Posefyldning af langt græs

Alt for langt græs er tungt og vil muligvis ikke blive kastet helt ind i posefyldmaskinen. Hvis dette sker, kan røret og kappen blive tilstoppet.

Posefyldning af vådt græs

Forsøg altid at klippe græs, når det er tørt, om muligt. Vådt græs kan forårsage tilstopning.

Reduktion af tilstopning

Mindsk kørselshastigheden for at undgå tilstopning af posefyldesystemet, og klip græsset ved en høj klippehøjde. Sænk dernæst plæneklipperen til den normale klippehøjde, og gentag posefyldningsprocessen.

Tegn på tilstopning

Når du fylder posen, blæser der normalt lidt græsaffald ud af plæneklipperens forende. Hvis der blæses for meget afklippet græs ud, indikerer dette, at posefyldmaskinen er fuld, eller kappen er tilstoppet.



Advarsel



Hvis græsdeflektor, posefyldmaskinerør eller komplet posefyldesamling ikke er monteret og på plads, udsætter du dig selv og andre for kontakt med skærekniven og udslyngede genstande. Kontakt med de(n) roterende plæneklipperkniv(e) og udslyngede genstande vil medføre personskaade eller død.

- Monter altid græsdeflektoren, når du fjerner posefyldmaskinen og ændrer tilstanden til sideudblæsning.
- Hvis græsdeflektoren nogensinde skulle blive beskadiget, skal den straks udskiftes. Græsdeflektoren leder materiale ned mod græsplænen.
- Placer aldrig hænder eller fødder under plæneklipperen.
- Forsøg aldrig at rengøre udkastningsområdet eller skæreknivene, medmindre kraftudtaget indstilles til *OFF (FRA)*, og tændingsnøglen drejes til *off (fra)*. Fjern endvidere nøglen, og fjern tændrørskablerne fra tændrøret/-ene.

Posefyldning med knive

Under visse klippeforhold kan forbedret posefyldningsydeevne opnås ved hjælp af posefyldningsknive. Kontakt en autoriseret serviceforhandler for at få de korrekte knive til forskellige klippeforhold.

Ventilatorvakuum

Posefyldesystemet drives ved vakuum, som skabes af en roterende ventilator, som er monteret øverst i tragsættet. Hvis vakuumaktionen mindskes, formindskes posefyldningsydeevnen. Se Fejlfinding på side 23 for årsager til formindsket ydeevne.

Kørsel op over fortovskanter og læsning

Løft altid skjoldet op til den højeste position under læsning af maskinen på trailere eller under op-/nedkørsel af fortovskanter. Hvis plæneklipperen efterlades i en lavere position, kan det forårsage skader på plæneklipperens skærmlader under læsning og kørsel over en fortovskant. Hvis en fortovskant er højere end 152 mm, skal den krydses i en skarp vinkel med skjoldet helt hævet. **Vær uhyre forsigtig under læsning på en trailer.**

Vedligeholdelse

Vigtigt Hvis maskinen står på en skråning: Aktiver parkeringsbremsen, og afspær eller bloker hjulene for at forhindre maskinen i langsomt at trille.

Skema over anbefalet vedligeholdelse

Vedligeholdelsesintervaller og eftersyn	Vedligeholdelsesprocedure
Hver brug	• Skærm – rengør
8 timer	• Posefyldmaskine – rengør
Første 10 timer	• Posefyldmaskine – efterse
40 timer	• Posefyldmaskinens løberullearm – smør
100 timer	• Posefyldmaskine – efterse
Opbevaringseftersyn	• Remme – kontroller for slid/revner • Posefyldmaskine – efterse • Posefyldmaskine – rengør

Bemærk: Maskinens venstre og højre side ses fra den normale betjeningsposition.

Rengøring af skærmen

Skærmen skal rengøres før hver brug. I tilfælde af vådt græs skal den rengøres tiere.

1. Udkobl kraftudtaget, aktiver parkeringsbremsen, og afspær eller bloker kørselshjulene.
2. Stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader førersædet.
3. Åbn posefyldmaskinen, og hold posefyldmaskinens lem åben. Se Når posefyldmaskinens lem holdes åben på side 18.
4. Fjern snavs fra skærmene.
5. Luk posefyldmaskinens lem.

Rengøring af posefyldmaskinen

Posefyldmaskinen skal rengøres efter hver 8 timer.

1. Vask posefyldmaskinen indvendig og udvendig, det øverste rør, det nederste rør, kappesamlingen og plæneklipperens underside. Brug et mildt autovaskemiddel til at fjerne snavs.
2. Sørg for, at du fjerner sammenfiltret græs fra alle dele.
3. Når du har vasket alle dele, skal de have lov at tørre godt.

Bemærk: Start og kør maskinen i et minut med alle delene monteret, så det hele kan tørre.

Kontrol af posefyldmaskinens rem

Kontroller posefyldmaskinens rem for slid og revner, når du skal opbevare posefyldmaskinen.

Smøring af løberullearmen.

Smør posefyldmaskinens remløberullearm hver 40 timer.

Eftersyn af posefyldmaskinen

Efterse posefyldmaskinens påmonterede udstyr efter de første ti timers drift og 100 timer derefter.

1. Udkobl kraftudtaget, aktiver parkeringsbremsen, og afspær eller bloker kørselshjulene.
2. Stop motoren, fjern nøglen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader førersædet.
3. Kontroller det øverste rør, det nederste rør og kappesamlingen. Udskift disse dele, hvis de er revnede eller defekte.
4. Kontroller posefyldmaskinen, posefyldmaskinens ramme og skærm. Udskift alle dele, som er revnede eller defekte.
5. Tilspænd alle møtrikker, bolte og skruer.

Eftersyn af plæneklipperknivene og skærmladerne

1. Efterse plæneklipperknivene og skærmladerne regelmæssigt, og når som helst en kniv rammer et fremmedlegeme.
2. Hvis knivene eller skærmladerne er meget slidte eller beskadigede, skal nye knive eller skærmlader monteres. Se betjeningsvejledningen til plæneklipperen for at få oplysninger om komplet knivvedligeholdelse.

Opbevaring

1. Rengør posefyldmaskinens påmonterede udstyr. Se afsnittet om rengøring af posefyldmaskinens påmonterede udstyr på side 23.
2. Efterse posefyldmaskinens påmonterede udstyr for skader. Se afsnittet om eftersyn af posefyldmaskinens påmonterede udstyr på side 23.
3. Sørg for, at posefyldmaskinen er tom og helt tør.
4. Kontroller remmen for slid eller revner.
5. Opbevar maskinen på et rent, tørt sted, væk fra direkte sollys. Hvis du skal opbevare maskinen uden døre, skal den tildækkes med et vejrbestandigt dække. Dette beskytter plasticdelene og forlænger maskinens levetid.

Fejlfinding

Problem	Mulige årsager	Afhjælpning
Unormale vibrationer.	1. Skærekniven/-ene er bøje-ede eller ude af balance. 2. Skæreknivens monteringsbolt er løs. 3. Løs posefyldmaskinerem-skive eller remskivesamling. 4. Posefyldmaskinens rem er slidt eller beskadiget. 5. Posefyldmaskinens impeller er ude af balance. 6. Kniven berører plæneklipperens skærmlader.	1. Monter en eller flere nye skæreknive. 2. Tilspænd skæreknivens monteringsbolt. 3. Tilspænd den løse remskive. 4. Udskift posefyldmaskinens rem. 5. Kontakt en autoriseret serviceforhandler. 6. Brug ikke maskinen. Udskift bøje-ede knive og/eller skærmlader.

Problem	Mulige årsager	Afhjælpning
Formindsket ydeevne for posefyldmaskinen.	1. Lav motorhastighed. 2. Tilstoppet ventilatorskærm. 3. Løs posefyldmaskinerem. 4. Brudt forsegling mellem tragsættet og den bageste lem. 5. En tilstoppet kappe. 6. Ukorrekt forsegling omkring det øverste rør, som leder ind i tragsættet. 7. Fuldt tragsæt.	1. Betjen altid posefyldmaskinen ved fuld gas. 2. Fjern snavs, blade eller græsaffald fra ventilatorskærmen. 3. Stram posefyldmaskineremmen. 4. Sørg for, at den bageste lem er låst. 5. Find det snavs, der blokerer, og fjern det. 6. Sørg for, at der er en god forsegling ved tragsættet. 7. Tøm tragsæt.
Krave og rør tilstoppes for ofte.	1. Tragsættet er for fuldt. 2. Lav motorhastighed. 3. Græsset er for vådt. 4. Græsset er for langt. 5. Tilstoppet ventilatorskærm. 6. Kørselshastigheden er for hurtig. 7. Slidt rem.	1. Tøm hyppigere. 2. Betjen altid posefyldmaskinen ved fuld gas. 3. Klip græsset, når det er tørt. 4. Klip højst 5–7,5 cm eller 1/3 af græssets højde, hvad der end er mindst. 5. Fjern snavs, blade eller græsaffald fra ventilatorskærmen. 6. Kør langsommere ved fuld gas. 7. Udskift remmen.
Snavs i udblæsningen.	1. Tragsættet er for fuldt. 2. Kørselshastigheden er for hurtig. 3. Den midterste skaktskærmplade er ikke monteret. 4. Plæneklipperen er ikke plan.	1. Tøm hyppigere. 2. Kør langsommere ved fuld gas. 3. Monter den midterste skærmplade, når der skal fyldes blade i posen. 4. Se betjeningsvejledningen til plæneklipperen angående nivellering af plæneklipperen.