



Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Förbered maskinen före monteringen.
2	Varningslampa Packning för varningslampa Skruv (nr 10 x 1 tum) Låsmutter (nr 10)	1 1 3 3	Montera varningslampan och kablage.
3	Kablage för varningslampspladd Varningslampans omkopplare Tryckfästelement Kantklämma	1 1 2 1	Montera varningslampans kablage och omkopplare.
4	Inga delar krävs	–	Ansluta batteriet.

1

Förbereda maskinen

Inga delar krävs

Gasdrivna maskiner

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Placera växelspaken i NEUTRALLÄGET.
3. Koppla in parkeringsbromsen.
4. Stäng av maskinen och ta ut nyckeln.
5. Koppla loss batteriet. Se maskinens bruksanvisning.

Elektriska maskiner

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Kontrollera att parkeringsbromsen är inkopplad.

Obs: Parkeringsbromsen kopplas in automatiskt när fordonet har stannat.

3. Stäng av maskinen och ta ut nyckeln.
4. Vrid bortkopplingsbrytaren för service till det AVSTÄNGDA läget.



2

Montera varningslampan

Delar som behövs till detta steg:

1	Varningslampa
1	Packning för varningslampa
3	Skruv (nr 10 x 1 tum)
3	Låsmutter (nr 10)


Tillvägagångssätt

1. Hitta indragen på undersidan av soltaket.
2. Borra hål i indragen på soltaket enligt [Figur 1](#).

⚠ VARNING

Borrning utan skyddsglasögon kan resultera i att partiklar hamnar i ögonen och skadar ögonen.

Använd alltid ögonskydd när du borrar.

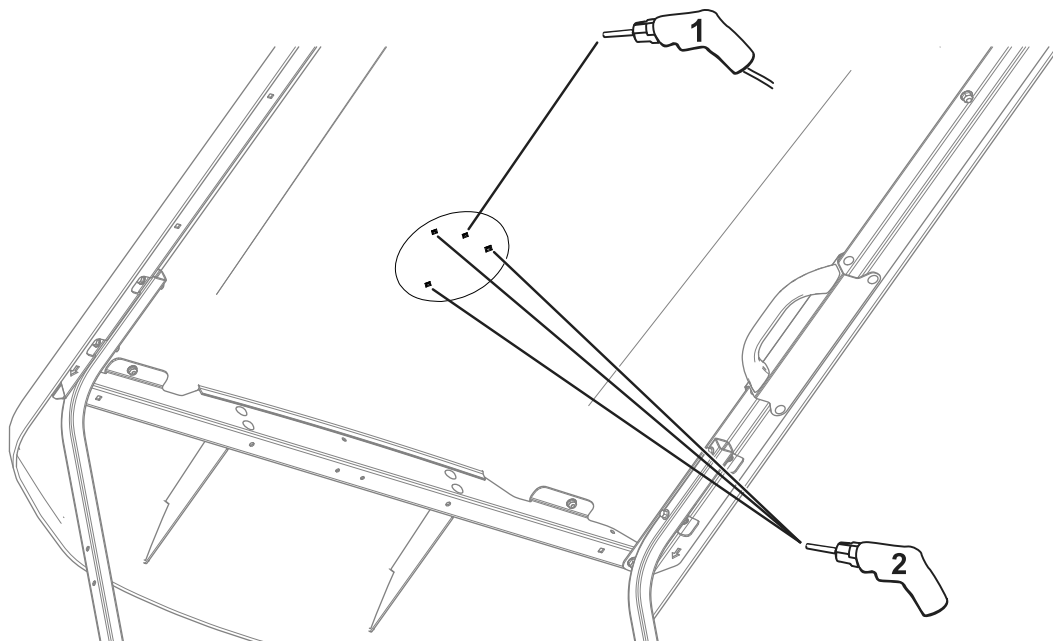

Figur 1


g430211

1. Borrhål – 22 mm

2. Borrhål – 6 mm

3. Placera packningen ovanpå soltaket ([Figur 2](#)).
4. Dra varningslampans kontakt genom hålet på 22 mm ($\frac{7}{8}$ tum) och fäst varningslampan på soltaket med tre skruvar (nr 10 x 1 tum) och tre låsmuttrar (nr 10), se [Figur 2](#).

Obs: Dra åt skruvarna tills packningen börjar bukta ut.

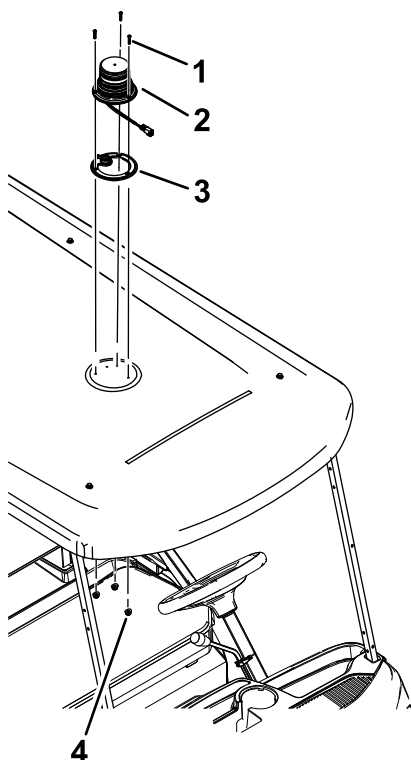

Figur 2

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Skruv (nr 10 x 1 tum) | 3. Packning |
| 2. Larmlampa | 4. Låsmutter (nr 10) |

3


Montera varningslampans kablage och omkopplare

Delar som behövs till detta steg:

1	Kablage för varningslampsladd
1	Varningslampans omkopplare
2	Tryckfästelement
1	Kantklämma

Tillvägagångssätt

1. Ta bort den främre huven.
 2. Ta bort alla fästelement som är anslutna till det högra främre soltakstödet. På så sätt kan du dra kablaget genom stödet.
- Obs:** Vid behov kan du ta bort soltakstödet för att dra kablaget.
3. Börja längst ned på soltakstödet och dra den lilla kontakten på varningslampans kablage uppåt genom det främre högra soltakstödet mot soltakets högra sida, se [Figur 3](#).
 4. Dra kablaget till soltakets framsida längs med utsidan av röret till det främre soltakstödfästet ([Figur 3](#)).
 5. Anslut kablaget till varningslampans kontakt ([Figur 3](#)).
 6. Använd färgtejpen på kablaget för att ange fästplatser och montera kablaget på tryckfästelementen och kantklämman ([Figur 3](#)).

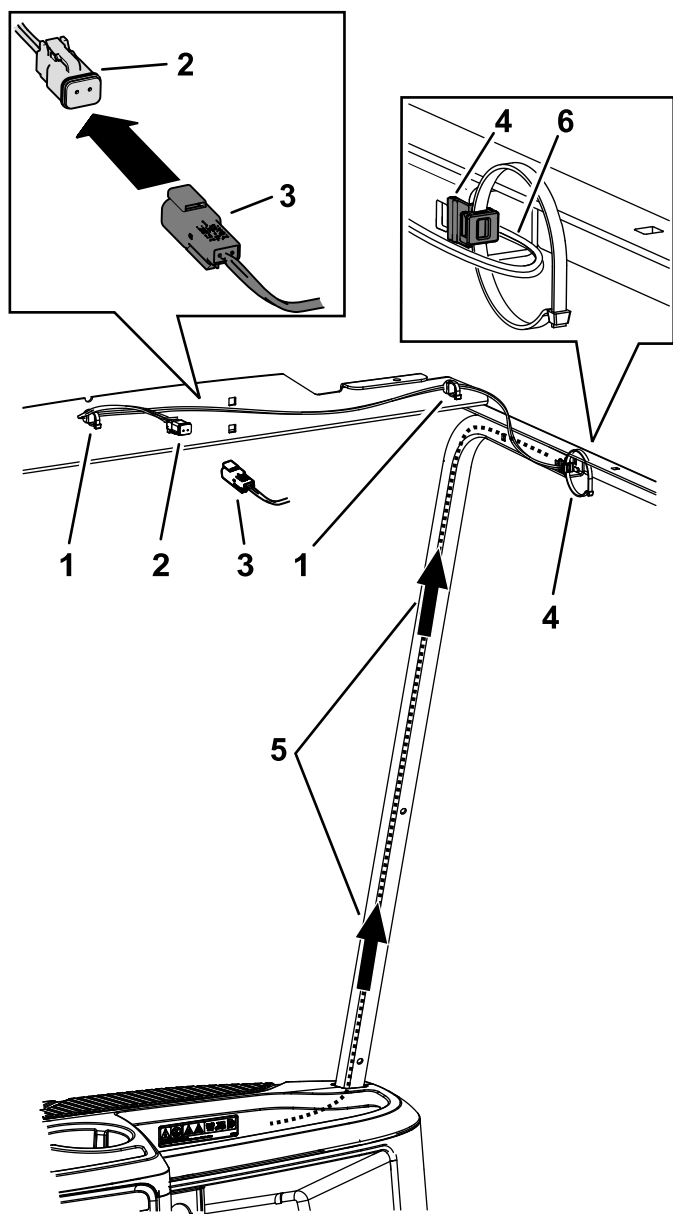


Figur 3

g402383

- | | |
|--|---|
| 1. Tryckfästelement | 4. Kantklämma |
| 2. Kontakt med två pluggar – varningslampan | 5. Dra kontakten med två pluggar genom det högra främre soltakstödet. |
| 3. Kontakt med två stift – varningslampans kablage | 6. Kablage |

7. Ta bort omkopplarpuggen från instrumentbrädan enligt [Figur 4](#).
8. Sätt i varningslampan i instrumentbrädan ([Figur 4](#)).

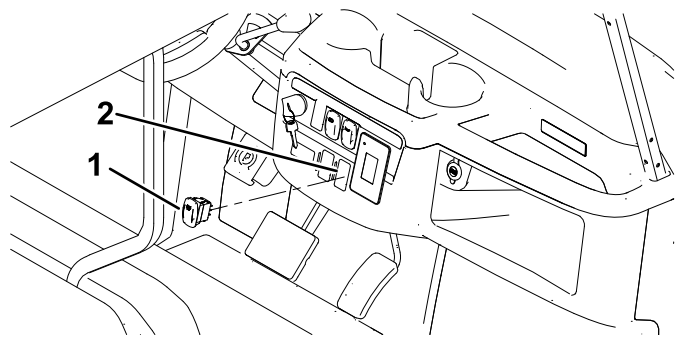


g400670

Figur 4

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1. Varningslampans omkopplare | 2. Omkopplarpugg |
|-------------------------------|------------------|

9. Anslut kontakten med två stift på varningslampans kablage till maskinkablagets kontakt med två pluggar ([Figur 5](#)).
10. Anslut kontakten med åtta uttag på varningslampans kablage till varningslampans omkopplare ([Figur 5](#)).

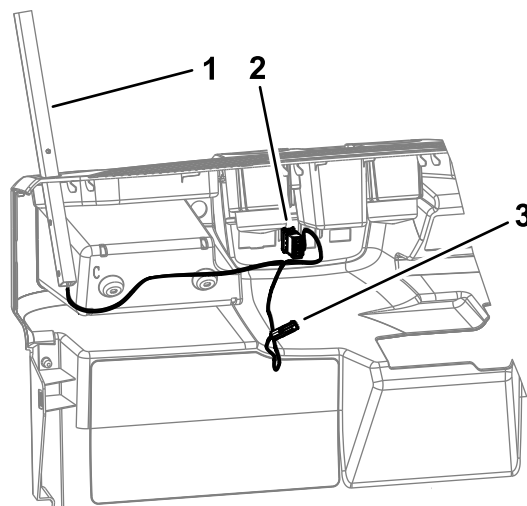

g402384

Figur 5

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Höger främre soltakstöd | 3. Huvudkablagekontakt |
| 2. Kontakt med åtta uttag | |

4

Ansluta batteriet

Inga delar krävs

Gasdrivna maskiner

Anslut batteriet. Se maskinens *bruksanvisning*.


Elektriska maskiner

Vrid bortkopplingsbrytaren för service till det PÅSLAGNA läget.

Körning

Använda varningslampan

- För att lysa upp varningslampan trycker du på den övre delen av omkopplaren ([Figur 6](#)).

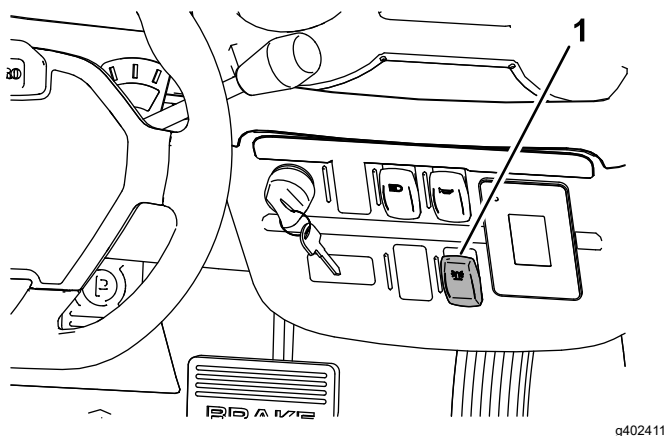

Figur 6

1. Varningslampans omkopplare

-
- Om du vill stänga av varningslampan trycker du på den nedre delen av omkopplaren.

Anteckningar:

Anteckningar:



Count on it.