



Kit gyrophare

Navette Vista

N° de modèle 08225

Instructions de montage

Montage

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Procédure	Description	Qté	Utilisation
1	Aucune pièce requise	—	Préparatifs de montage de la machine.
2	Gyrophare Joint de gyrophare Vis (n° 10 x 1 po) Contre-écrou (n° 10)	1 1 3 3	Montage du gyrophare et du faisceau de câblage.
3	Faisceau de câblage du gyrophare Interrupteur de gyrophare Fixation enfichable Clip de bord	1 1 2 1	Montage du faisceau de câblage et de l'interrupteur du gyrophare.
4	Aucune pièce requise	—	Branchement de la batterie.

1

Préparation de la machine

Aucune pièce requise

Machines à essence

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale.
2. Amenez le levier sélecteur à la position POINT MORT.
3. Serrez le frein de stationnement.
4. Coupez le moteur et enlevez la clé de contact.
5. Débranchez la batterie ; voir le *Manuel de l'utilisateur* de la machine.

Machines électriques

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale.
2. Vérifiez que le frein de stationnement est serré.
Remarque: Le frein de stationnement est automatiquement serré après l'arrêt du véhicule.
3. Coupez le moteur et enlevez la clé de contact.
4. Tournez l'interrupteur de coupure du service électrique à la position HORS TENSION.



2

Montage du gyrophare

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Gyrophare
1	Joint de gyrophare
3	Vis (n° 10 x 1 po)
3	Contre-écrou (n° 10)

Procédure

1. Localisez les creux sur la face inférieure de l'abri.
2. Percez des trous dans les creux de l'abri, comme montré à la [Figure 1](#).

⚠ ATTENTION

Des débris peuvent être projetés dans les yeux et causer des blessures en cas d'utilisation d'une perceuse sans protection oculaire adaptée.

Portez toujours une protection oculaire pour les opérations de perçage.

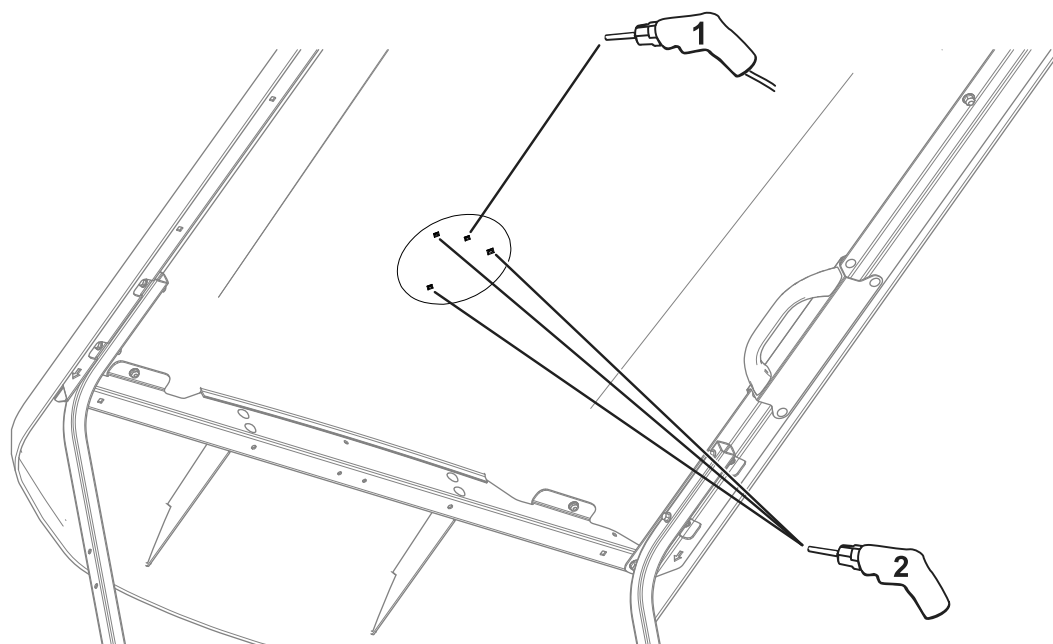


Figure 1

g430211

1. Percer des trous de 22 mm

2. Percer des trous de 6 mm

3. Placez le joint au sommet de l'abri ([Figure 2](#)).
4. Faites passer le connecteur du faisceau par le trou de 22 mm et fixez le gyrophare sur l'abri avec 3 vis (n° 10 x 1 po) et 3 contre-écrous (n° 10) ; voir [Figure 2](#).

Remarque: Serrez les vis jusqu'à ce que le joint commence à bomber.

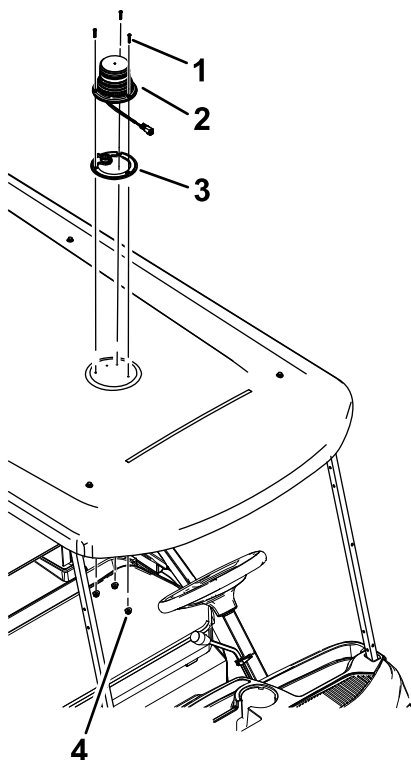


Figure 2

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Vis (n° 10 x 1 po) | 3. Joint |
| 2. Gyrophare | 4. Contre-écrou (n° 10) |

3

Montage du faisceau de câblage et de l'interrupteur du gyrophare

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Faisceau de câblage du gyrophare
1	Interrupteur de gyrophare
2	Fixation enfichable
1	Clip de bord

Procédure

1. Déposez le capot avant.
 2. Retirez les fixations présentes sur le support avant droit de l'abri. Cela vous permet de faire passer le faisceau à travers le support.
- Remarque:** Au besoin, vous pouvez déposer le support de l'abri pour acheminer le faisceau.
3. En commençant au bas du support de l'abri, faites remonter le petit connecteur du faisceau du gyrophare par le support avant droit de l'abri, jusqu'au côté droit de l'abri ; voir [Figure 3](#).
 4. Acheminez le faisceau vers l'avant de l'abri, le long de l'extérieur du tube, jusqu'à la patte de support avant de l'abri ([Figure 3](#)).
 5. Branchez le faisceau au connecteur du gyrophare ([Figure 3](#)).
 6. En vous aidant du ruban coloré sur le faisceau pour repérer l'emplacement des fixations, installez le faisceau dans les fixations enfichables et le clip de bord ([Figure 3](#)).


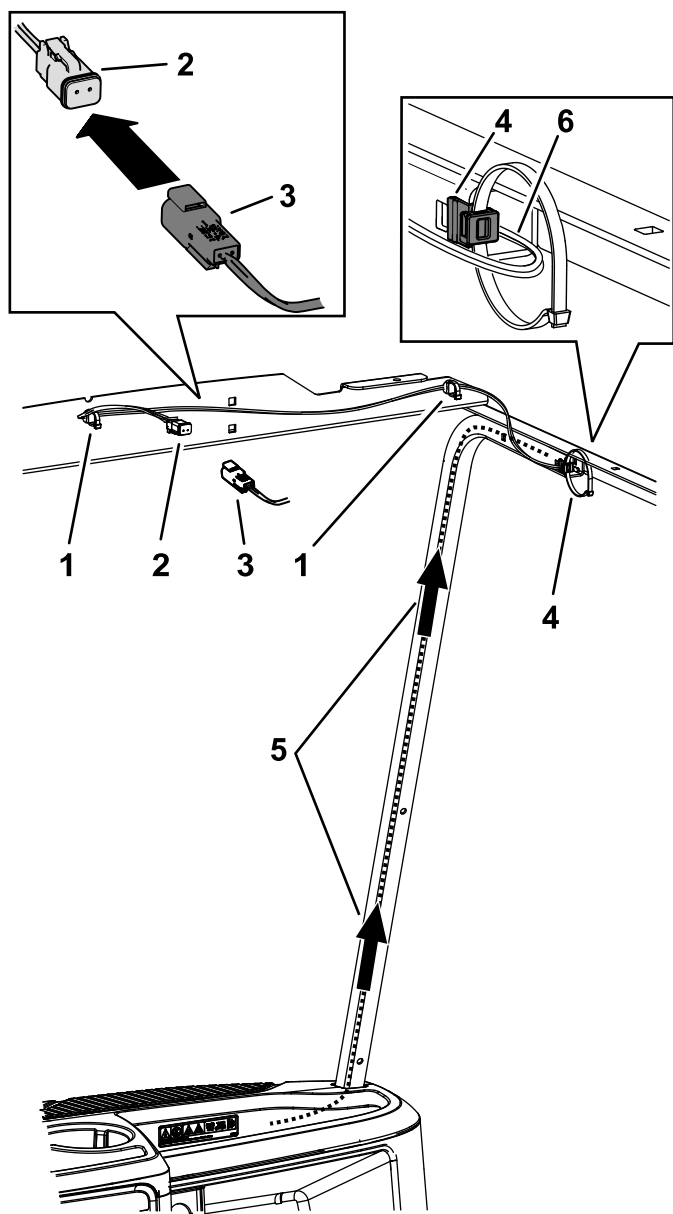


Figure 3

g402383

- | | |
|---|--|
| 1. Fixations enfichables | 4. Clip de bord |
| 2. Connecteur à 2 douilles – gyrophare | 5. Faites passer le connecteur à 2 douilles dans le support avant droit de l'abri. |
| 3. Connecteur à 2 broches – faisceau du gyrophare | 6. Faisceau de câblage |

7. Retirez le cache à l'emplacement de l'interrupteur sur la planche de bord, comme montré à la [Figure 4](#).
8. Insérez l'interrupteur du gyrophare dans la planche de bord ([Figure 4](#)).

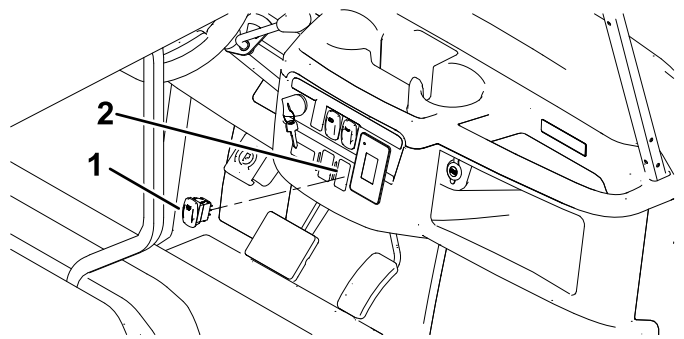


g400670

Figure 4

1. Interrupteur de gyrophare
2. Cache de commutateur

9. Branchez le connecteur à 2 broches du faisceau du gyrophare au connecteur à 2 douilles du faisceau de la machine ([Figure 5](#)).
10. Branchez le connecteur à 8 douilles du faisceau de gyrophare à l'interrupteur du gyrophare ([Figure 5](#)).

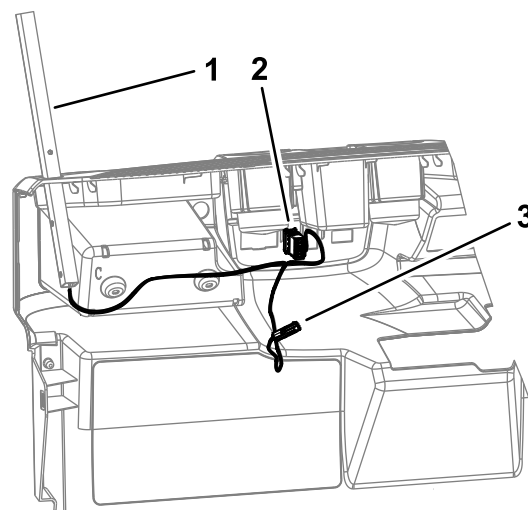

g402384

Figure 5

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Support avant droit de l'abri | 3. Connecteur du faisceau principal |
| 2. Connecteur à 8 douilles | |

4

Branchement de la batterie

Aucune pièce requise

Machines à essence

Branchez la batterie ; voir le *Manuel de l'utilisateur* de la machine.

Machines électriques

Tournez l'interrupteur de coupure du service électrique à la position SOUS TENSION.

Utilisation

Utilisation du gyrophare

- Pour allumer le gyrophare, appuyez sur le haut de l'interrupteur (Figure 6).

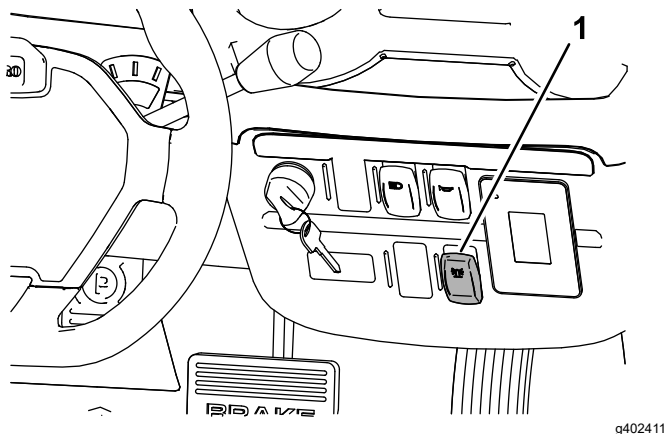


Figure 6

1. Interrupteur de gyrophare

- Pour éteindre le gyrophare, appuyez sur le bas de l'interrupteur.

Remarques:

Remarques:



Count on it.