Form No. 3462-525 Rev A

Kit de montaje universal

Segadora de asiento Z Master® serie 2000 o 4000

Nº de modelo 147-6346


Instrucciones de instalación

Importante: **Si está instalado en el kit de ensacador en la máquina, no puede instalar el kit de montaje universal.**

Seguridad

Pegatinas de seguridad e instrucciones


Las pegatinas de seguridad e instrucciones están a la vista del operador y están ubicadas cerca de cualquier zona de peligro potencial. Sustituya cualquier pegatina que esté dañada o que falte.

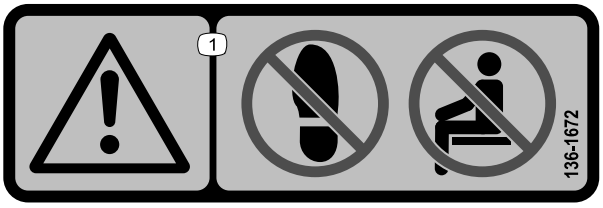

decal136-1672

136-1672

1. Advertencia – no pisar; no apto para llevar personas.

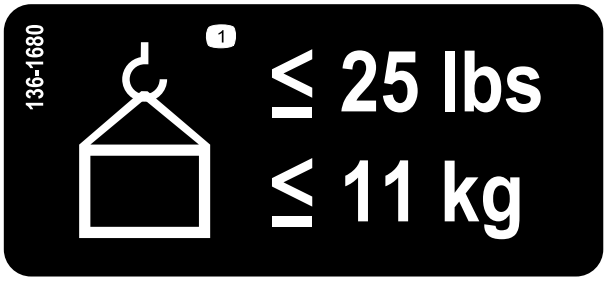

decal136-1680

136-1680

1. Peso máximo: 11 kg

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registre su producto en www.Toro.com.

Traducción del original (ES)
Impreso en EE. UU.
Reservados todos los derechos

* 3 4 6 2 – 5 2 5 *

Instalación

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Descripción	Cant.	Uso
No se necesitan piezas	–	Preparación de la máquina.
Soporte principal Soporte superior Placa de soporte inferior Placa de soporte superior Perno de cuello cuadrado (5/16" x ⅞") Tuerca (5/16") Pomo Soporte de bisagra Tuerca (¼") Perno (¼" x 4¼")	1 1 1 1 4 3 1 1 1 1	Monte el kit.
Perno (5/16" x 3") Tuerca (5/16") Perno de cuello cuadrado (¼" x 1") Tuerca (¼")	2 2 1 1	Montaje del kit en la máquina.
Kit de contrapeso delantero (se vende por separado)	1	Instale un kit de contrapeso delantero (si fuera necesario).

Preparación de la máquina

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Mueva las palancas de control de movimiento a la posición de BLOQUEO/PUNTO MUERTO.
3. Ponga el freno de estacionamiento.
4. Apague el motor, retire la llave y espere a que se detenga todo movimiento antes de dejar el puesto del operador.
5. Deje que la máquina se enfríe antes de realizar ajustes, tareas de mantenimiento y de limpieza o de guardarla.

Montaje del kit

Instale el kit tal y como se muestra en la Figura 1. No apriete en exceso el perno (¼" x 4¼") y la tuerca (¼"); el soporte de la bisagra debe girar libremente.

Importante: **Fije la placa de soporte inferior a la máquina antes de instalar el soporte de la bisagra.**

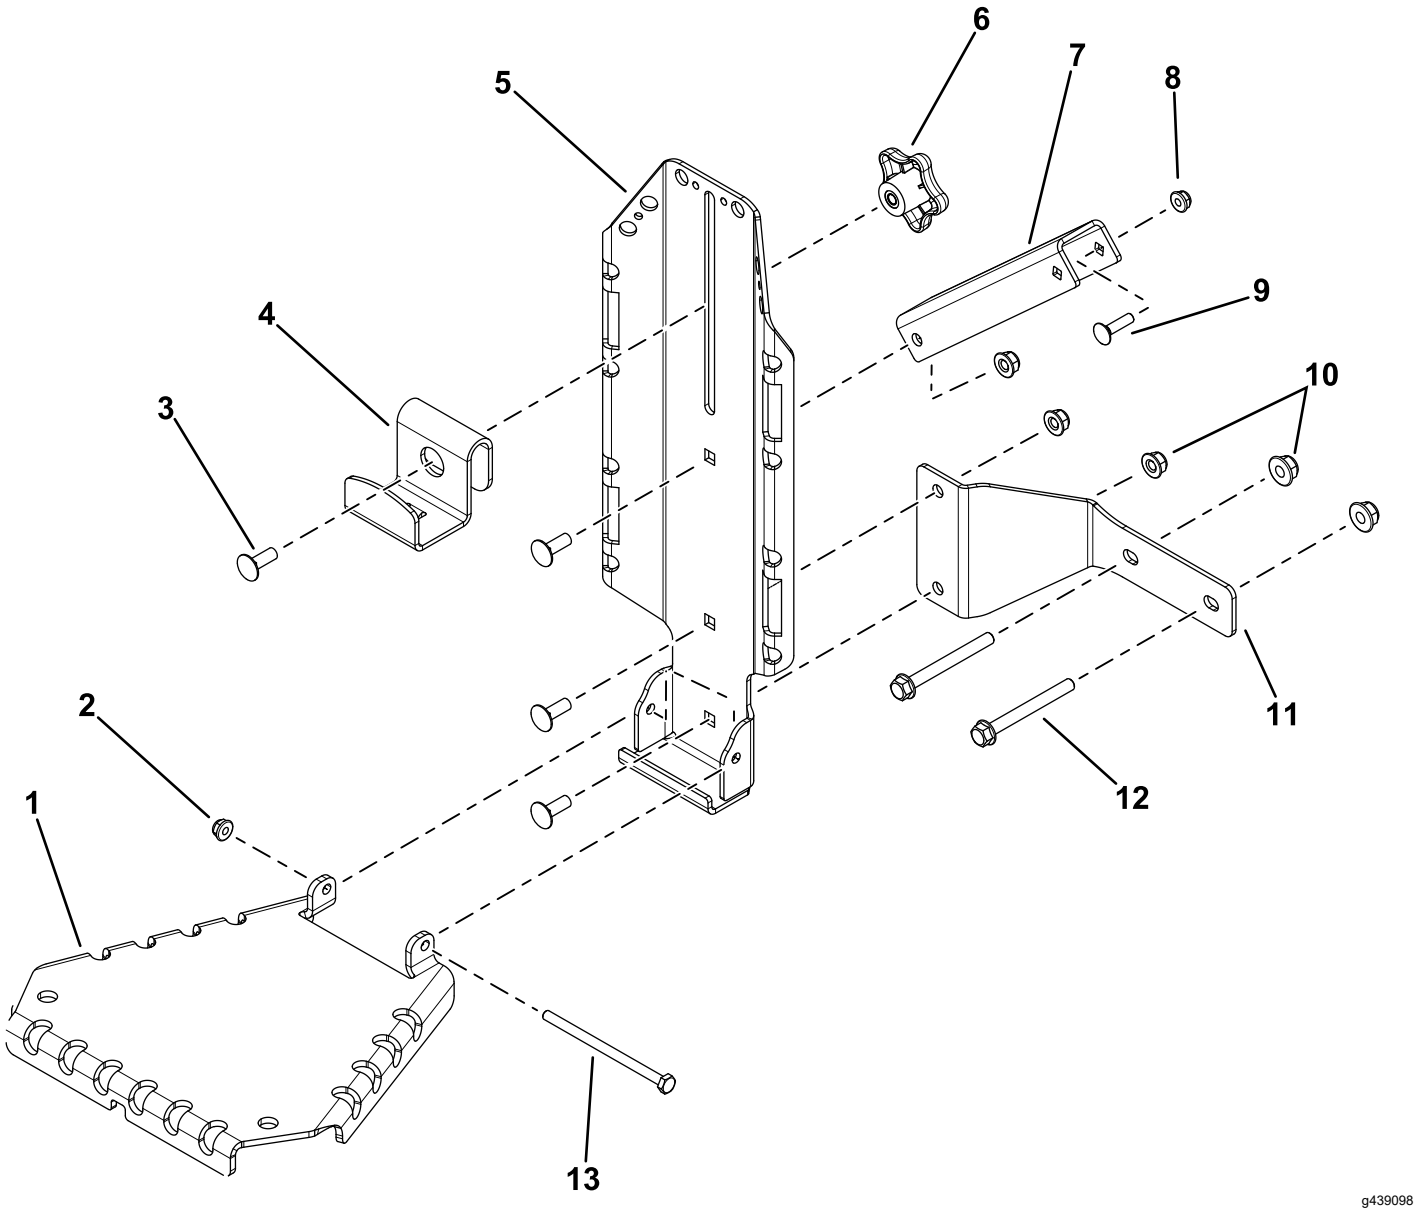



Figura 1

1.	Soporte de bisagra	5.	Soporte principal	9.	Perno de cuello cuadrado (¼" x 1")	13.	Perno (¼" x 4¼")
2.	Tuerca (¼")	6.	Pomo	10.	Tuerca (5/16")		
3.	Perno de cuello cuadrado (5/16" x ⅞")	7.	Placa de soporte superior	11.	Placa de soporte inferior		
4.	Soporte superior	8.	Tuerca (¼")	12.	Perno (5/16" x 3")		

Montaje del kit en la máquina

Ubicaciones de montaje

Este kit se puede montar en 2 ubicaciones en la máquina (Figura 2). Consulte los siguientes procedimientos para montar el kit en la ubicación que desee.

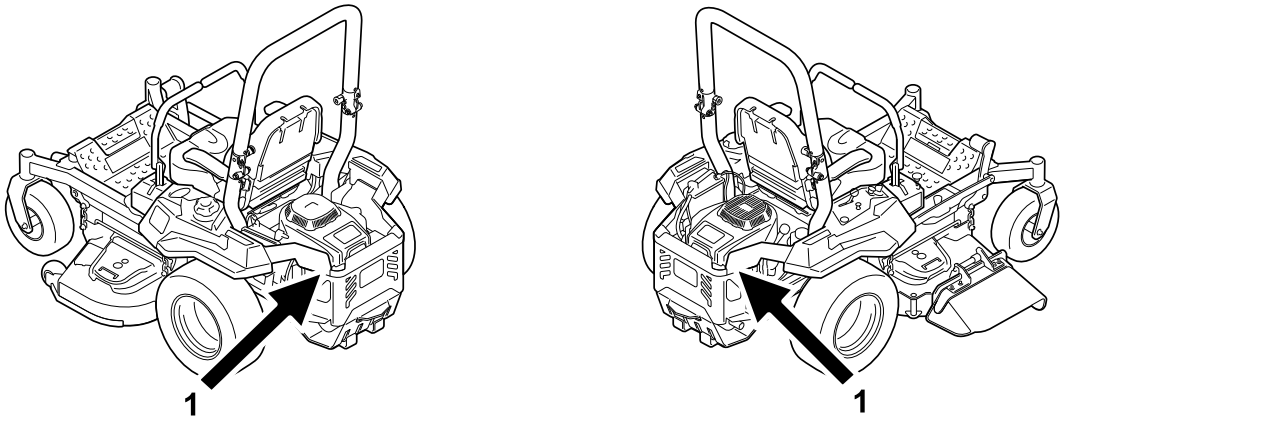

g437410

Figura 2

1. Lateral del protector del motor

Montaje del kit en el lateral del protector de motor


⚠ ADVERTENCIA

El motor puede alcanzar temperaturas muy elevadas. Se pueden producir quemaduras graves al tocar el motor caliente.

Deje que el motor se enfríe totalmente antes de realizar tareas de mantenimiento o de reparación en el área del motor.

1. Fije el conjunto de montaje al protector lateral con 1 perno de cuello cuadrado (¼" x 1") y 1 tuerca (¼"), tal y como se muestra en la Figura 3 o en la Figura 4.
2. Fije la parte inferior del soporte principal al protector del motor con 2 pernos (5/16" x 3") y 2 tuercas (5/16"), tal y como se muestra en la Figura 3 o en la Figura 4.

   Nota: Retire los 2 pernos que fijan el protector trasero lateral inferior para dejar espacio para el soporte de montaje.

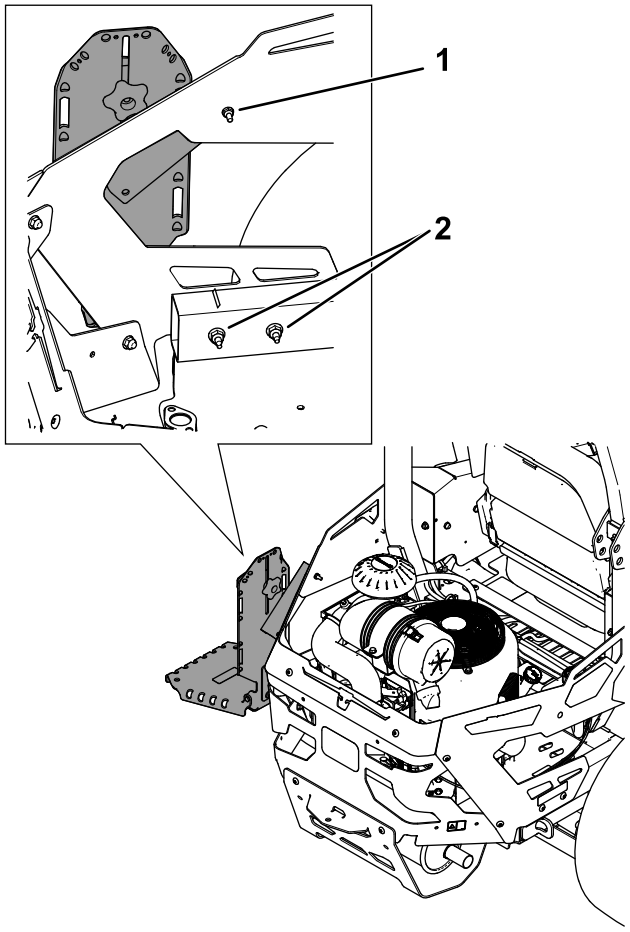


g437354

Figura 3

Montaje del kit en el lado izquierdo del protector de motor

1. Perno (5/16" x 3") y tuerca (5/16")
2. Perno de cuello cuadrado (¼" x 1") y tuerca (¼")

Importante: **Si está realizando el montaje en el lado derecho de una Z Master 400, retire el perno existente que fija el depósito de expansión al bastidor. Deseche el perno y utilice los herrajes del kit para fijar el soporte al bastidor.**

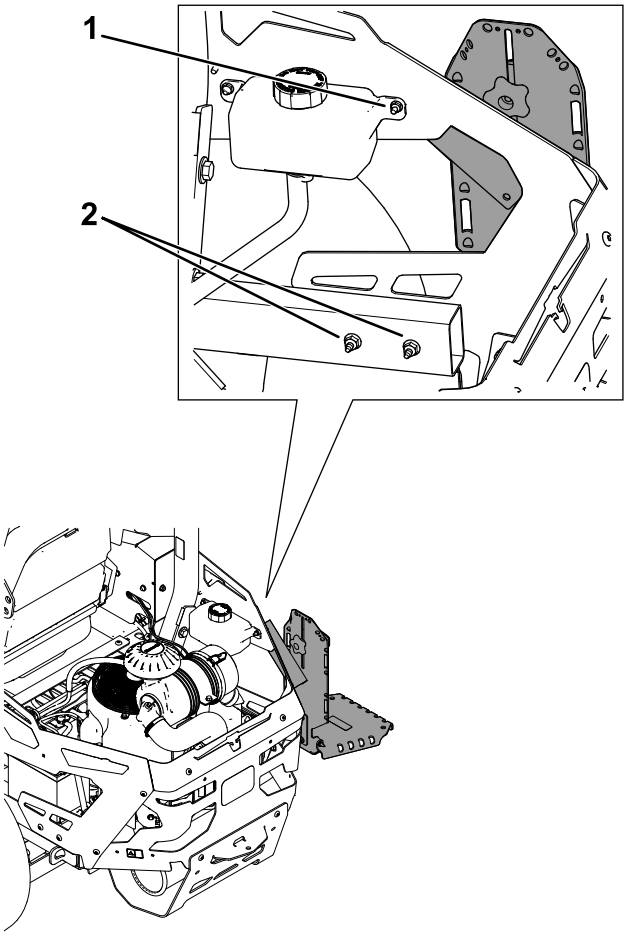

g437355

Figura 4

Montaje del kit en el lado derecho del protector de motor

1. Perno (5/16" x 3") y tuerca (5/16")
2. Perno de cuello cuadrado (¼" x 1") y tuerca (¼")

Instalación de un kit de contrapeso delantero

Para máquinas con 2 kits de montaje de accesorios

Si se añaden 2 kits de montaje de accesorios (es decir, kit de cubo o kit de montaje universal) en cualquiera de las ubicaciones de montaje mostradas en la Figura 5, añada un kit de contrapeso delantero. Póngase en contacto con su Servicio Técnico Autorizado para obtener el kit de contrapeso delantero.

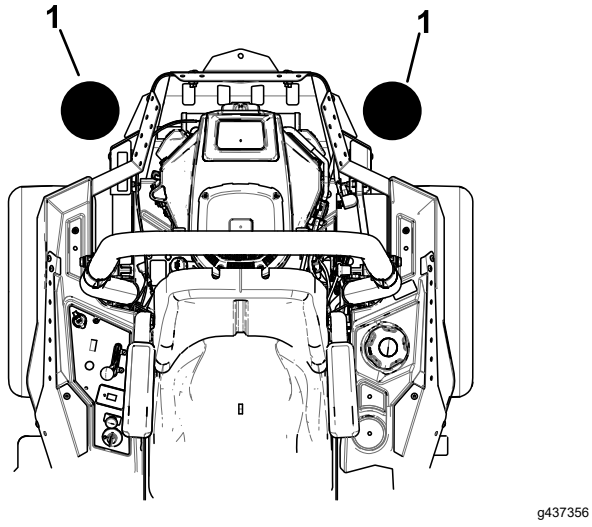


Figura 5

1. Añada un kit de contrapeso delantero cuando se instalen 2 kits de montaje de accesorios en estas posiciones.

Operación

Montaje de aperos

Utilice solamente accesorios y aperos autorizados por Toro. La capacidad máxima es de 11,3 kg.

Utilice el soporte superior y el soporte de bisagra para montar aperos o accesorios; fíjelos con los taladros en los soportes de montaje.

Fije el soporte de bisagra si no se utiliza; consulte Fijación del soporte de bisagra (página 8).

Montaje de un cubo

Nota: Si lo desea, puede retirar el soporte de bisagra y montar el cubo con el soporte soldado.

1. Afloje el pomo y eleve el soporte superior. Apriete el pomo para sujetarlo en su posición (Figura 6).
2. Si ha retirado el soporte de bisagra, coloque el borde inferior del cubo sobre el saliente inferior del soporte soldado (Figura 6).
3. Afloje el pomo y baje el soporte superior al máximo sobre el borde del cubo. Apriete el pomo (Figura 6).

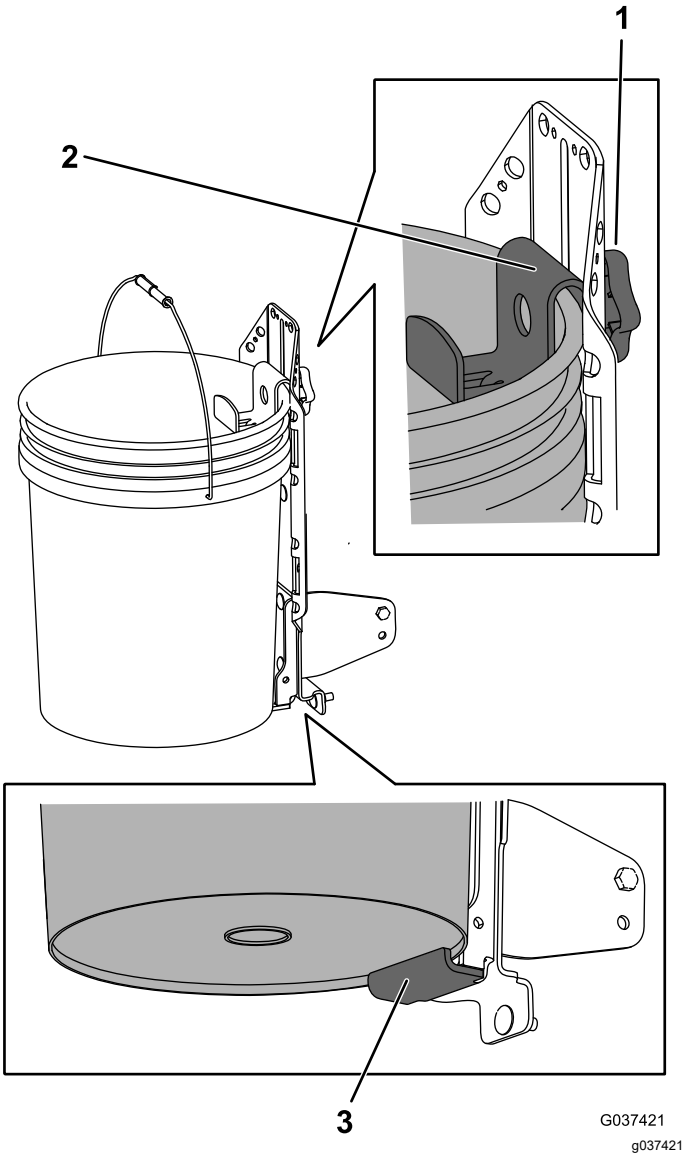


Figura 6

1. Pomo
2. Soporte superior sobre el borde del cubo
3. Saliente inferior del soporte

Fijación del soporte de bisagra

1. Eleve el soporte de bisagra.
2. Afloje el pomo y baje el soporte superior, insertando la pestaña en la muesca del soporte de bisagra (Figura 7).
3. Apriete el pomo.

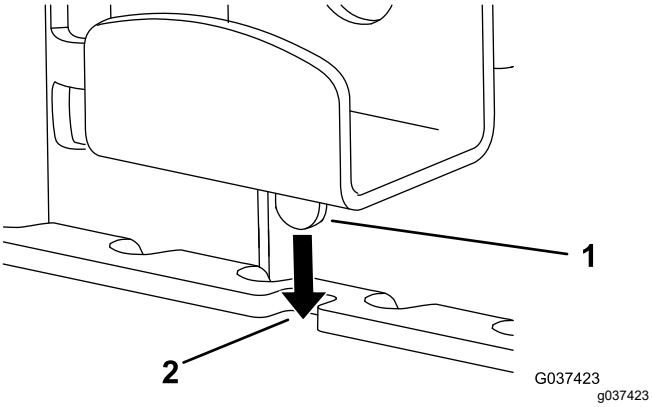


Figura 7

1. Pestaña en el soporte superior
2. Muesca en el soporte de bisagra