



Sada k prodloužení rukojetí

Sekačka eHoverPro™ 450 nebo 550 60 V

Číslo modelu 02630

Návod k instalaci


Instalace

Média a doplňky

Popis	Množství	Použití
Prodloužení rukojeti	1	Namontujte sadu k prodloužení rukojeti.
Ovládací lanko přítomnosti obsluhy	1	
Ruční kolečka	2	
Třmenový šroub	2	
Prodlužovací kabel elektrického spouštění	1	
Kabelový spoj	3	


Poznámka: Všechny demontované součásti si uschovejte pro pozdější montáž, pokud není uvedeno jinak.

1. Vypněte stroj, demontujte tlačítko elektrického spouštění a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se části a stroj nevychladne.
2. Demontujte ovládací lanko přítomnosti obsluhy z rukojeti (**Obrázek 1**).

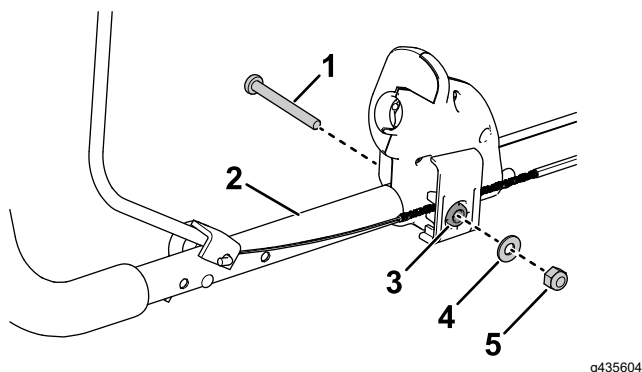

Obrázek 1

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Šroub (M6 × 1-1/6 in) | 4. Podložka |
| 2. Horní rukojeť | 5. Pojistná matice (1/4 in) |
| 3. Spojka rukojeti | |

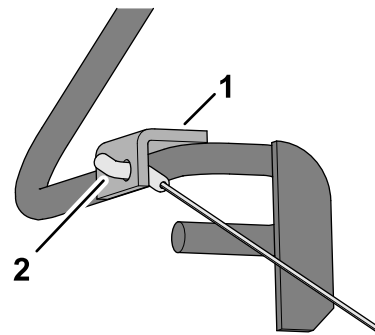

Obrázek 2

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Držák ovládací tyče přítomnosti obsluhy | 2. Spojka lanka |
|--|-----------------|


4. Odpojte druhý konec uvolněného lanka od elektromotoru.

Důležité: Všimněte si, jak je lanko připojeno k elektromotoru, neboť nové lanko je nainstalováno stejným způsobem.

5. Demontujte 2 ruční kolečka, podložky a třmenové šrouby, které upevňují horní rukojeť ke spodní rukojeti (**Obrázek 3**).

3. Odpojte uvolněné lanko od držáku ovládací tyče přítomnosti obsluhy tak, že vyrovnáte a uvolníte spojku lanka (**Obrázek 2**).



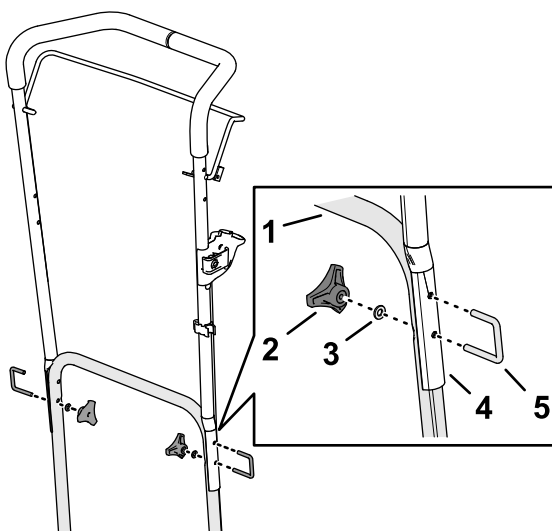


g435610

Obrázek 3

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1. Spodní rukojeť | 4. Horní rukojeť |
| 2. Ruční kolečko | 5. Třímenový šroub |
| 3. Podložka | |

6. Připevněte rozšíření rukojeti ke spodní rukojeti pomocí 2 dodaných zajišťovacích ručních koleček a 2 třímenových šroubů (Obrázek 4).

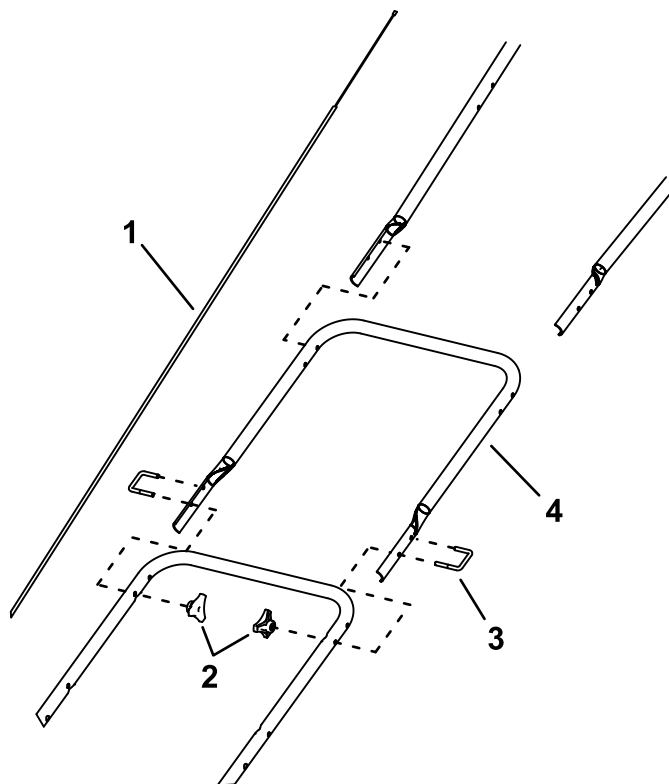


g435603

Obrázek 4

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 1. Ovládací lanko přítomnosti obsluhy | 3. U šroub |
| 2. Zajišťovací ruční matice | 4. Prodloužení rukojeti |

- Pomocí 2 ručních koleček a 2 třímenových šroubů, které jste demontovali v kroku 5, připevněte horní rukojeť k prodloužení rukojeti (Obrázek 3).
- Pomocí upevňovacích prvků, které jste demontovali v kroku 2, upevněte delší stranu ovládacího lanka přítomnosti obsluhy k horní rukojeti (Obrázek 1).
- Nově nainstalované lanko připojte k držáku ovládací tyče přítomnosti obsluhy, viz Obrázek 2.
- Zahákněte uvolněnou spojku lanka na novém lanku do ovládací páky žacího nože, zatáhněte za ovládací lanko žacího nože a zasuňte jej do držáku, viz Obrázek 5.

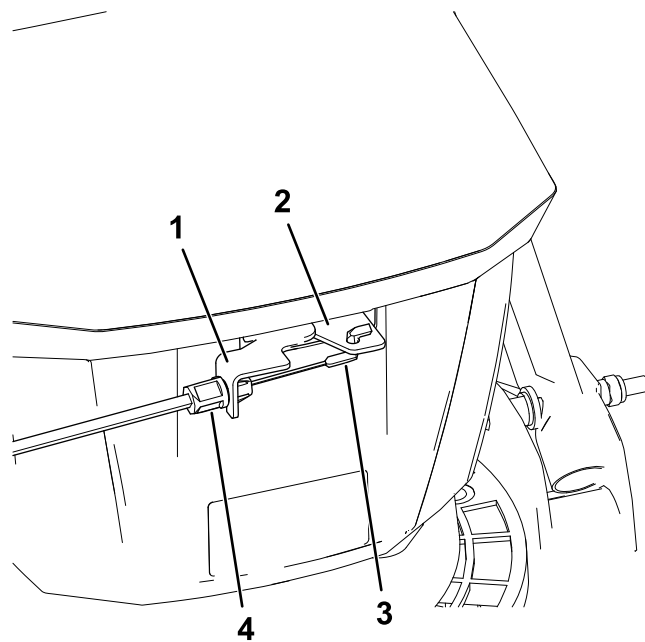


g435627

Obrázek 5

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Držák | 3. Volná spojka lanka |
| 2. Ovládací páka žacího nože | 4. Ovládací lanko žacího nože |

11. Odpojte konektor elektrického spouštění z přední části stroje.

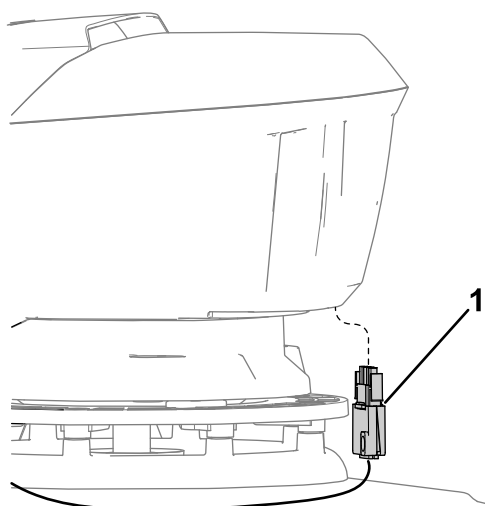


g435825

Obrázek 6

1. Konektor elektrického spouštění

12. Připojte prodlužovací kabel elektrického spouštění ke konektoru elektrického spouštění (Obrázek 7) a zapojte ho do přední části stroje, viz Obrázek 6.

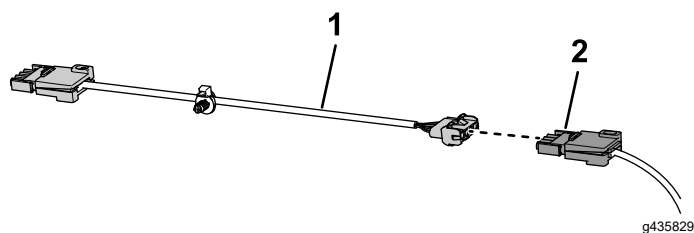

g435829

Obrázek 7

1. Prodlužovací kabel 2. Konektor elektrického spouštění

13. Pomocí dodaných stahovacích pásek připevněte lanka k horní a dolní části rukojeti.
14. Spusťte stroj a ujistěte se, že se při uvolnění ovládací tyče přítomnosti obsluhy stroj vypne; viz *provozní příručka* ke stroji HoverPro.

Důležité: Po uvolnění ovládací tyče přítomnosti obsluhy se elektromotor i žací kotouč musejí zastavit do 3 sekund. Pokud se řádně nezastaví, okamžitě přestaňte stroj používat a kontaktujte autorizované servisní středisko nebo autorizovaného prodejce Toro.

Poznámka: Při manévrování se strojem buďte opatrní, delší rukojeť může manévrování ztížit. Při přemísťování nebo uchovávání jednotky buďte opatrní, aby se neporouchal západkový mechanismus.



Count on it.