



# Forlengelsessett for håndtak

## eHoverPro™ 450 eller 550 – 60 V-gressklipper

Modellnr. 02630

### Installasjonsveiledning


## Montering

### Media og ekstradeler

| Beskrivelse                          | Ant. | Bruk                                   |
|--------------------------------------|------|----------------------------------------|
| Håndtaksforlengelse                  | 1    | Monter forlengelsessettet for håndtak. |
| Dødmannskontrollkabel                | 1    |                                        |
| Håndsveivknotter                     | 2    |                                        |
| U-bolt                               | 2    |                                        |
| Forlenger for elektrisk startledning | 1    |                                        |
| Kabelfeste                           | 3    |                                        |


**Merk:** Behold alle demonterte deler for senere montering med mindre annet er angitt.

- Slå av maskinen, ta ut den elektriske startknappen, vent til alle bevegelige deler har stoppet, og la maskinen kjøle seg ned.
- Fjern dødmannskontrollkabelen fra håndtaket (Figur 1).

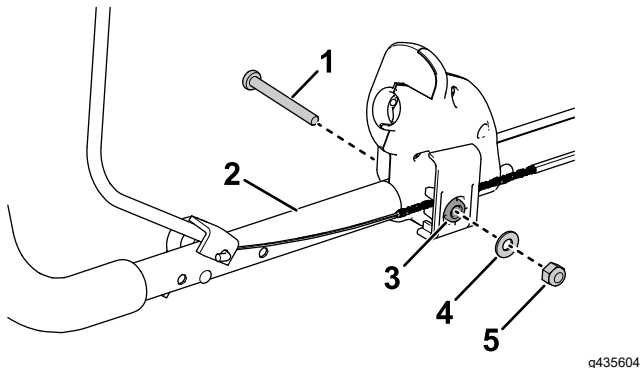

Figur 1

- Bolt (M6 x 1 1/8 tommer)
- Øvre håndtak
- Håndtaksmonteringsenhet
- Skive
- Låsemutter (1/4 tomme)

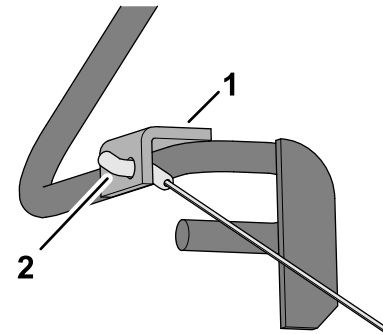

Figur 2

- Brakett for dødmannsbøyle
- Kabelfeste


- Fjern den andre enden av den fjernede kabelen fra motoren.

**Viktig:** Legg merke til hvordan kabelen er koblet til motoren. Den nye kabelen skal monteres på samme måte.

- Fjern de to håndsveivknottene, skivene og U-boltene som fester det øvre håndtaket til det nedre håndtaket (Figur 3).

- Koble den fjernede kabelen fra braketten for dødmannsbøylen ved å vinkle kabelfestet fritt (Figur 2).



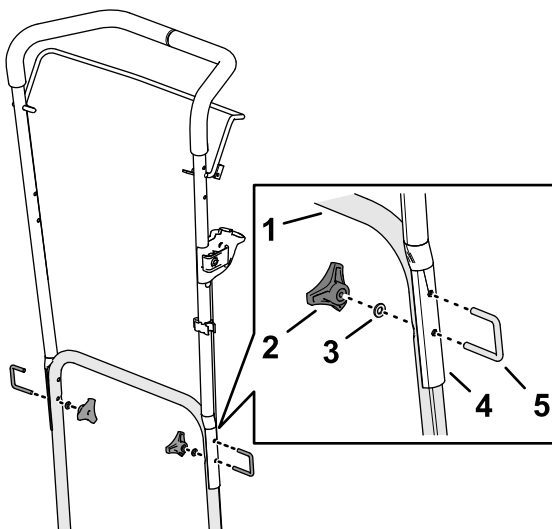


g435610

**Figur 3**

- |                  |                 |
|------------------|-----------------|
| 1. Nedre håndtak | 4. Øvre håndtak |
| 2. Håndveivknott | 5. U-bolt       |
| 3. Skive         |                 |

6. Fest håndtaksforlengelsen til det nedre håndtaket med de to håndveivene og de to U-boltene som fulgte med (Figur 4).

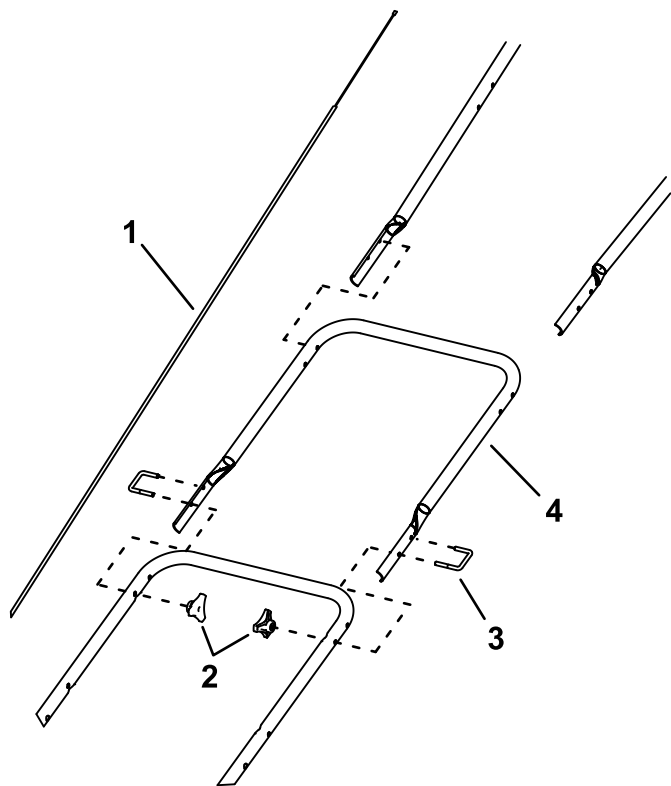


g435603

**Figur 4**

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Dødmannskontrollkabel | 3. U-bolt              |
| 2. Håndveiv              | 4. Håndtaksforlengelse |

7. Bruk de to håndveivene og de to U-boltene du fjernet i trinn 5, og fest det øvre håndtaket til håndtaksforlengelsen (Figur 3).
8. Bruk monteringsfestene du fjernet i trinn 2, og fest den medfølgende lengre dødmannskontrollkabelen til det øvre håndtaket (Figur 1).
9. Koble den nylig monterte kabelen til braketten for dødmannsbøylen, som vist i Figur 2.
10. Hekt det løse kabelfestet på den nye kabelen inn i knivkontrollspaken, stram deretter til bremsestyreka-belen, og skyv den inn i braketten som vist i Figur 5.

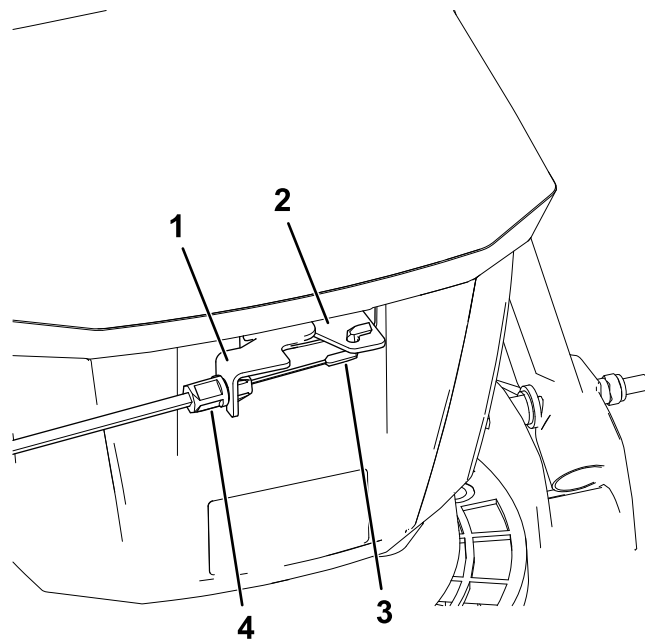


g435627

**Figur 5**

- |                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| 1. Brakett          | 3. Løst kabelfeste   |
| 2. Knivkontrollspak | 4. Knivkontrollkabel |


11. Koble fra kontakten for elektrisk oppstart fra fronten av maskinen.

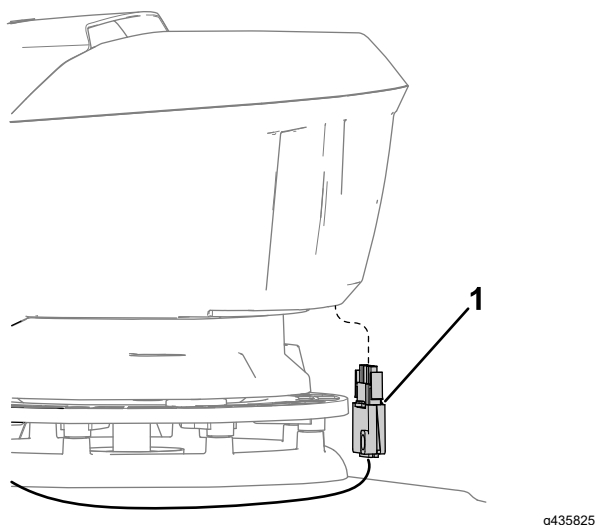

Figur 6

1. Elektrisk startkontakt

12. Monter forlengeren for den elektriske startledningen til den elektriske startkontakten (Figur 7), og plugg den inn i fronten av maskinen, som vist i Figur 6.

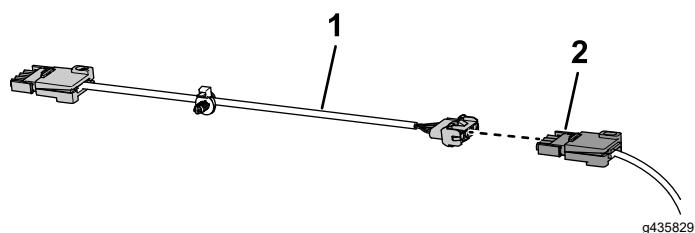

Figur 7

1. Ledningsforlenger
2. Elektrisk startkontakt

13. Bruk de medfølgende kabelfestene til å montere kablene til håndtakets øvre og nedre deler.
14. Start maskinen og påse at dødmannsbøylen slår av maskinen når den frigis. Se *brugerhåndboken* for eHoverPro.

**Viktig:** Når du slipper dødmannsbøylen, skal både motoren og klippeskiven stanse innen tre sekunder. Hvis de ikke stopper som de skal, skal du umiddelbart slutte å bruke maskinen. Kontakt et autorisert forhandlerverksted eller en autorisert Toro-forhandler.

**Merk:** Vær forsiktig når du manøvrerer maskinen, da det lengre håndtaket kan gjøre manøvrering vanskeligere.

Vær forsiktig når du flytter eller oppbevarer enheten, slik at låsemekanismen ikke skades.



**Count on it.**