



Set extensie bară de ghidare

Maină de tuns iarba eHoverPro™ 450 sau 550 60 V

Nr. model 02630

Instrucțiuni de instalare

Instalare

Părți adiționale și dischete

Descriere	Cant.	Folosință
Extensie bară de ghidare	1	Montai setul de extensie pentru bara de ghidare.
Cablu de comandă pentru prezenta operatorului	1	
Butoane roată de mână	2	
urub în U	2	
Dispozitiv de extensie cablu pentru pornire electrică	1	
Colier de cablu	3	

Notă: Păstrai toate piesele demontate pentru montarea ulterioară, dacă nu este indicat altfel.

- Oprii maina, scoatei butonul de pornire electrică, așteptai oprirea completă a tuturor micărilor i lăsați maina să se răcească.
- Scoatei cablul de comandă pentru prezenta operatorului din bara de ghidare (Figura 1).

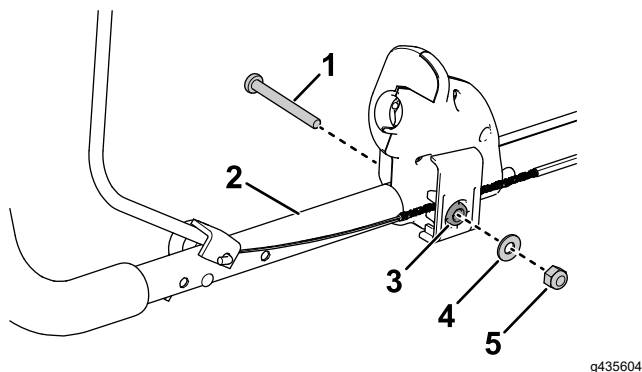


Figura 1

- urub (M6 x 1 1/8")
- Bară de ghidare superioară
- Fiting bară de ghidare
- aibă
- Contrapiuliă (1/4")

- Deconectai cablul demontat de la suportul manetei pentru prezenta operatorului, înclinând fitingul cablului pentru a-l elibera (Figura 2).

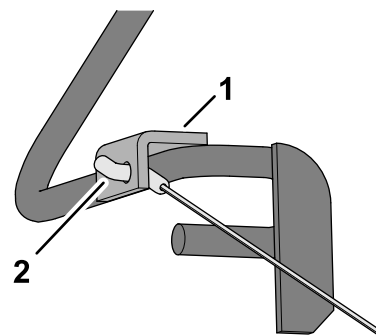


Figura 2


1. Suport manetă pentru prezenta operatorului
2. Fiting cablu

- Scoatei celălalt capăt al cablului demontat din motor.

Important: Observai modul în care cablul este conectat la motor; cablul nou este instalat în același mod.

- Scoatei cele 2 butoane pentru roata de mână, aibele i uruburile în U care fixează bara de ghidare superioară pe bara de ghidare inferioară (Figura 3).



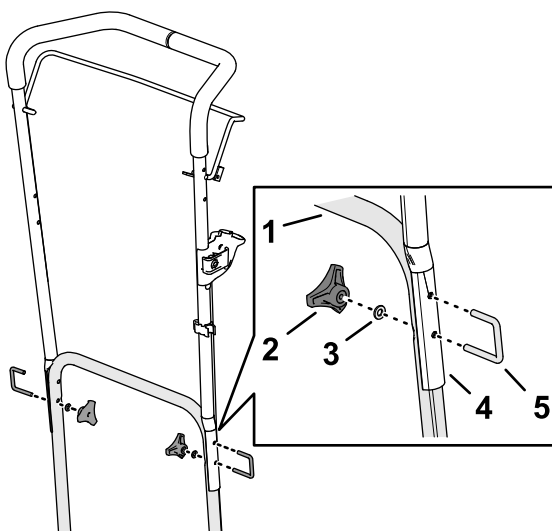


g435610

Figura 3

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Bară de ghidare inferioară | 4. Bară de ghidare superioară |
| 2. Buton roată de mână | 5. urub în U |
| 3. aibă | |

6. Fixai extensia barei de ghidare pe bara de ghidare inferioară, utilizând cele 2 roți de mână i cele 2 uruburi în U furnizate (Figura 4).

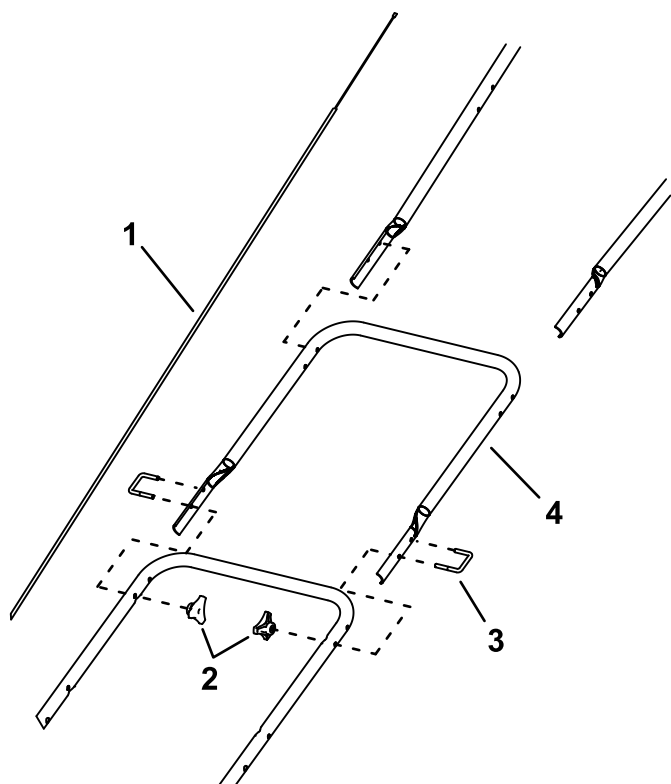


g435603

Figura 4

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Cablu de comandă pentru prezenta operatorului | 3. urub în U |
| 2. Roată de mână | 4. Extensie bară de ghidare |

7. Utilizând cele 2 roți de mână i cele 2 uruburi în U pe care le-ai demontat în pasul 5, fixai bara de ghidare superioară la extensia barei de ghidare (Figura 3).
8. Utilizând elementele de fixare pe care le-ai demontat în pasul 2, fixai la bara de ghidare superioară cablul de comandă pentru prezenta operatorului mai lung, furnizat (Figura 1).
9. Conectai cablul nou instalat la suportul manetei pentru prezenta operatorului aa cum se arată în Figura 2.
10. Fixai fittingul desfăcut al cablului pe cablul cel nou în maneta de comandă pentru lamă, apoi tragei cablul de comandă pentru lamă strâns i glisai-l în suport aa cum se arată în Figura 5.

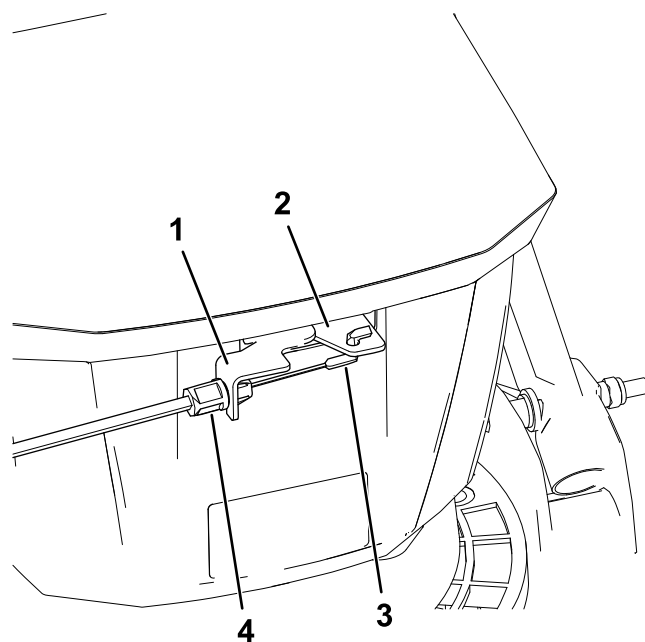


g435627

Figura 5

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Suport | 3. Fiting desfăcut al cablului |
| 2. Manetă de comandă pentru lamă | 4. Cablu de comandă pentru lamă |

11. Decuplei conectorul pentru pornirea electrică din partea din față a mainii.

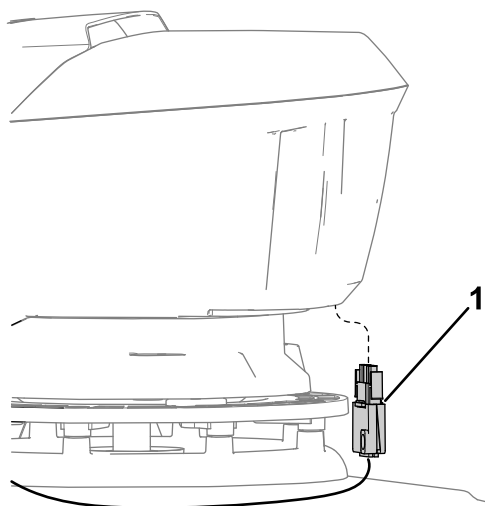


g435825

Figura 6

1. Conector pornire electrică

12. Ataai dispozitivul de extindere al cablului pentru pornirea electrică la conectorul pentru pornire electrică (Figura 7) i introduce-i la partea din față a mainii aa cum se arată în Figura 6.

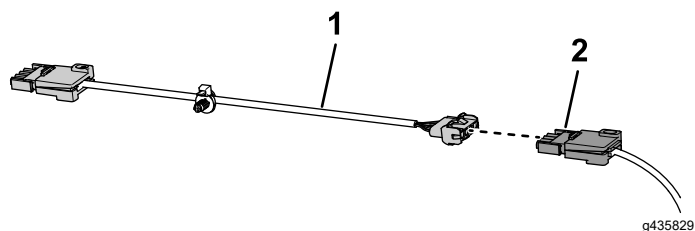

g435829

Figura 7

1. Dispozitiv de extindere
cablu
2. Conector pornire electrică

13. Utilizând colierele de cablu furnizate, fixai cablurile la seciunile superioare i inferioare ale barei de ghidare.
14. Pornii maina i asigurai-vă că aceasta se oprete atunci când maneta pentru prezenta operatorului este eliberată, consultați manualul operatorului *eHoverPro*.

Important: Atunci când eliberai maneta pentru prezenta operatorului, atât motorul, cât i discul de tăiere trebuie să se oprească în maxim 3 secunde. Dacă nu se opresc corespunzător, oprii imediat utilizarea mainii i contactai un centru de service sau un distribuitor Toro autorizat.

Notă: Avei grijă atunci când manevrai maina, cu cât bara de ghidare este mai lungă, cu atât mai dificilă este manevrarea.



Count on it.