



Комплект светодиодни (LED) мигащи сигнални лампи

Ротационна косачка ProLine H600

Номер на модела 31047

Указания за монтаж

Монтаж

Свободни части

Използвайте таблицата по-долу, за да проверите дали са доставени всички части.

Процедура	Описание	Количество	Употреба
1	Не са необходими части	–	Подготвяне за монтаж.
2	Сигнална лампа Кабелен сноп на сигналната лампа Прът на сигналната лампа Ел. конектор Болт Малка планка Гайка Съединителен фитинг U-образен болт Шайба Болт Шайба Belleville Шайба Гайка Скоба на опора Гумена пробка Двупозиционен превключвател Превключвател за сигналните лампи	1 1 1 1 2 1 4 1 1 4 1 2 2 2 2 1 1 1	Монтиране на сигналната лампа.
3	Кабелен сноп Кабелни връзки	1 8	Монтирайте кабелния сноп.



1

Подготовка за монтаж

Не са необходими части

Процедура

Забележка: Запазете всички демонтирани части за последващ монтаж, освен ако не е отбелязано нещо друго.

1. Паркирайте машината на хоризонтално място, спуснете приставката, изгасете двигателя, задействайте ръчната спирачка и извадете ключа.
2. Разкачете отрицателния кабел (-) от акумулатора; вижте раздела за техническо обслужване на електрическата система *Ръководството за оператора* на самоходната машина.

2

Монтиране на сигналната лампа

Части, необходими за тази процедура:

1	Сигнална лампа
1	Кабелен сноп на сигналната лампа
1	Прът на сигналната лампа
1	Ел. конектор
2	Болт
1	Малка планка
4	Гайка
1	Съединителен фитинг
1	U-образен болт
4	Шайба
1	Болт
2	Шайба Belleville
2	Шайба
2	Гайка
2	Скоба на опора
1	Гумена пробка
1	Двупозиционен превключвател
1	Превключвател за сигналните лампи

Процедура

1. Монтирайте скобата на опората от дясната страна на укрепващата рамка с помощта на U-образния болт, 2 шайби и 2 гайки.


Забележка: Горната повърхност на скобата трябва да е на приблизително 180 мм от предната част на укрепващата рамка.

2. Монтирайте скобата на опората с винт, 2 шайби, 2 шайби Belleville и гайка (Фигура 1).

Забележка: Вижте Фигура 1 за ориентацията на скобата на опората.

3. Сглобете сигналната лампа с ел. конектора, гумената пробка, пръта на сигналната лампа и съединителния фитинг (Фигура 1).


4. Монтирайте комплекта сигнални лампи към скобата на опората с 2 болта, малката планка, 2 шайби и 2 гайки (Фигура 1).

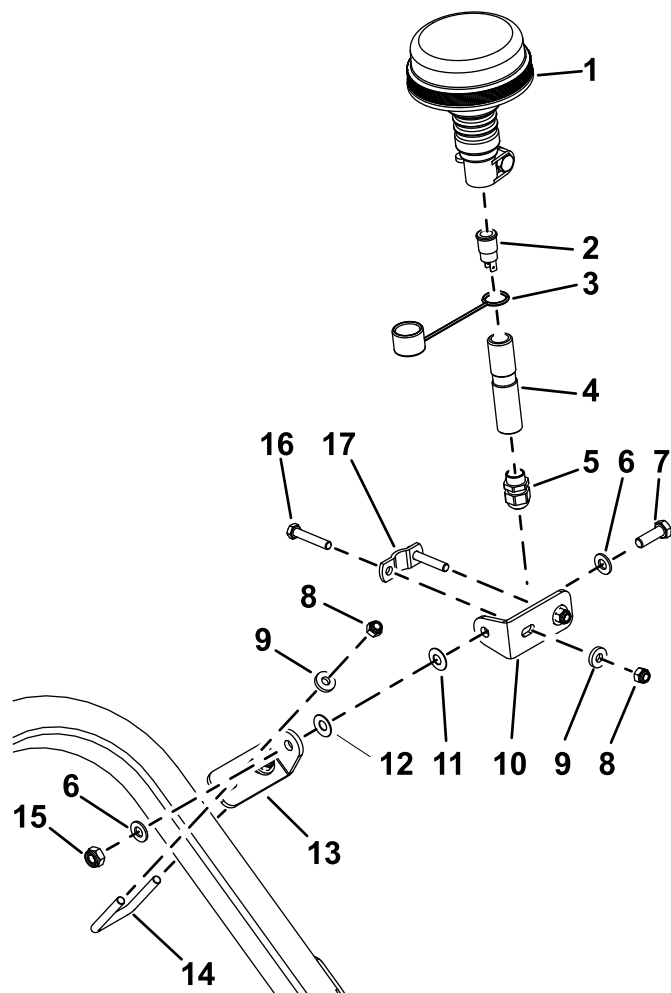

Фигура 1

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Сигнална лампа | 10. Скоба на опора |
| 2. Ел. конектор | 11. Шайба |
| 3. Гумена пробка | 12. Шайба Belleville |
| 4. Прът на сигналната лампа | 13. Скоба на опора |
| 5. Съединителен фитинг | 14. U-образен болт |
| 6. Шайба | 15. Гайка |
| 7. Болт | 16. Болт |
| 8. Гайка | 17. Малка планка |
| 9. Шайба | |

5. Монтирайте превключвателя на сигналните лампи и двупозиционния превключвател (Фигура 2).

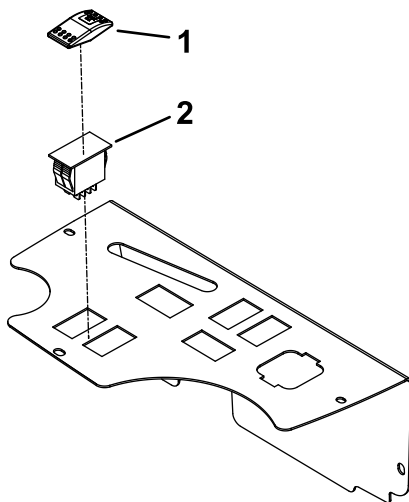

g466834

Фигура 2

1. Двупозиционен превключвател
2. Превключвател за сигналните лампи

3


Монтиране на кабелния сноп

Части, необходими за тази процедура:

1	Кабелен сноп
8	Кабелни връзки

Процедура

1. Прокарайте снопа през съединителния фитинг (Фигура 1).
2. Прокарайте червения и черния проводник към 2-пиновия държач и ги закрепете.
3. Свържете 2-пиновия конектор към електрическия конектор.
4. Закрепете кабелния сноп с кабелни връзки на следните места:

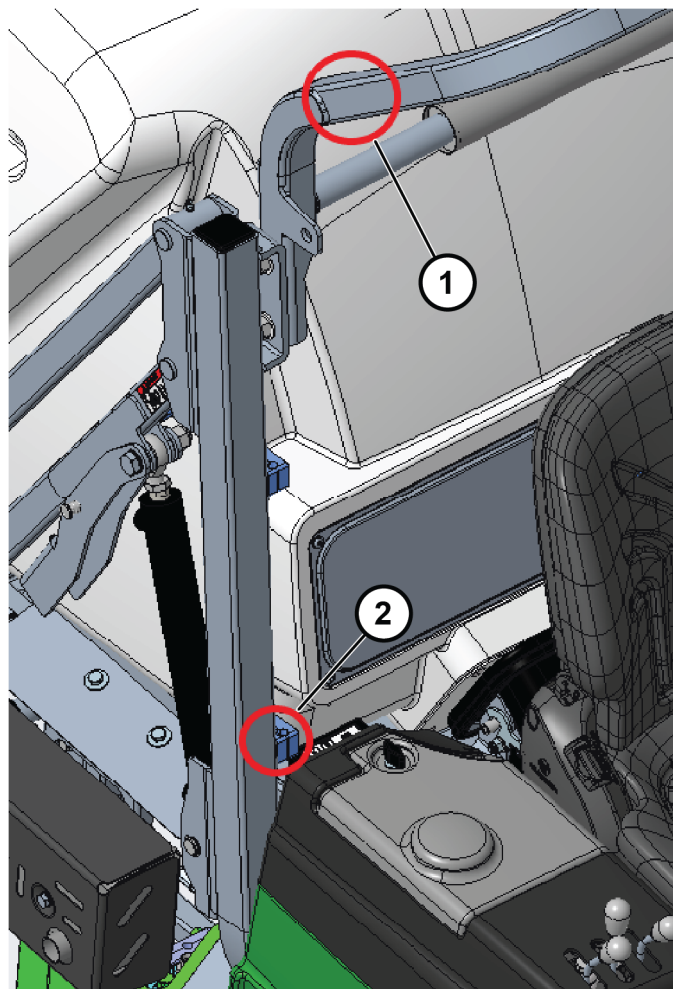


g466349

Фигура 3

1. Закрепете снопа към укрепващата рамка

2. Прикрепете снопа тук

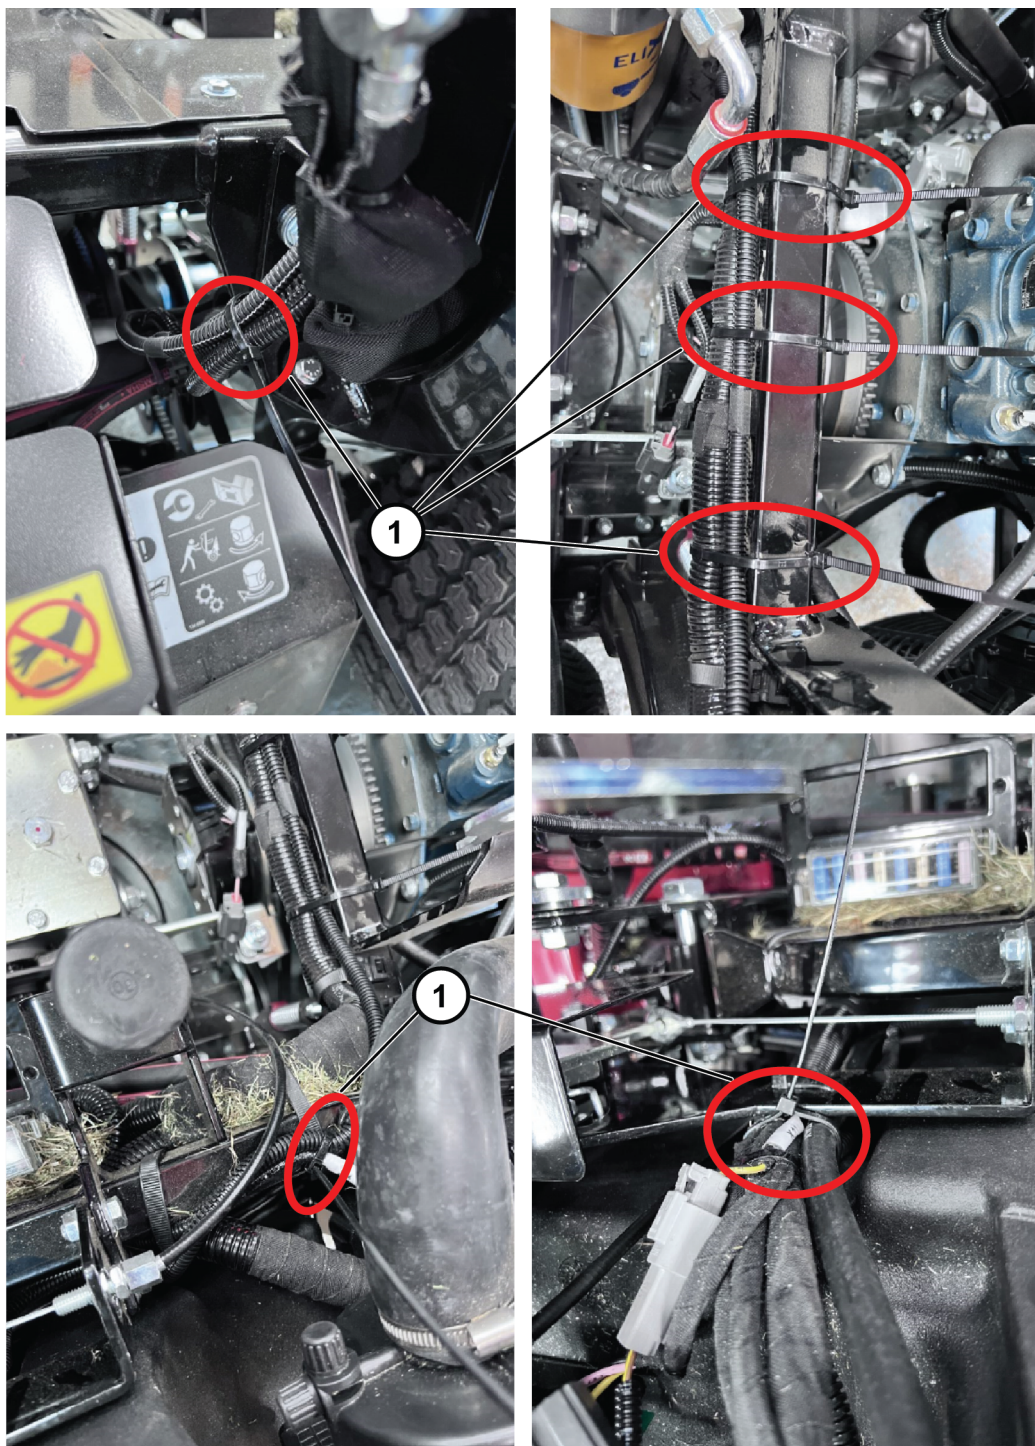


Фигура 4

g466350

1. Кабелни връзки

5. Свържете 2-пиновия конектор от кабелния сноп на сигналните лампи към конектора на кабелния сноп на машината PLH600.

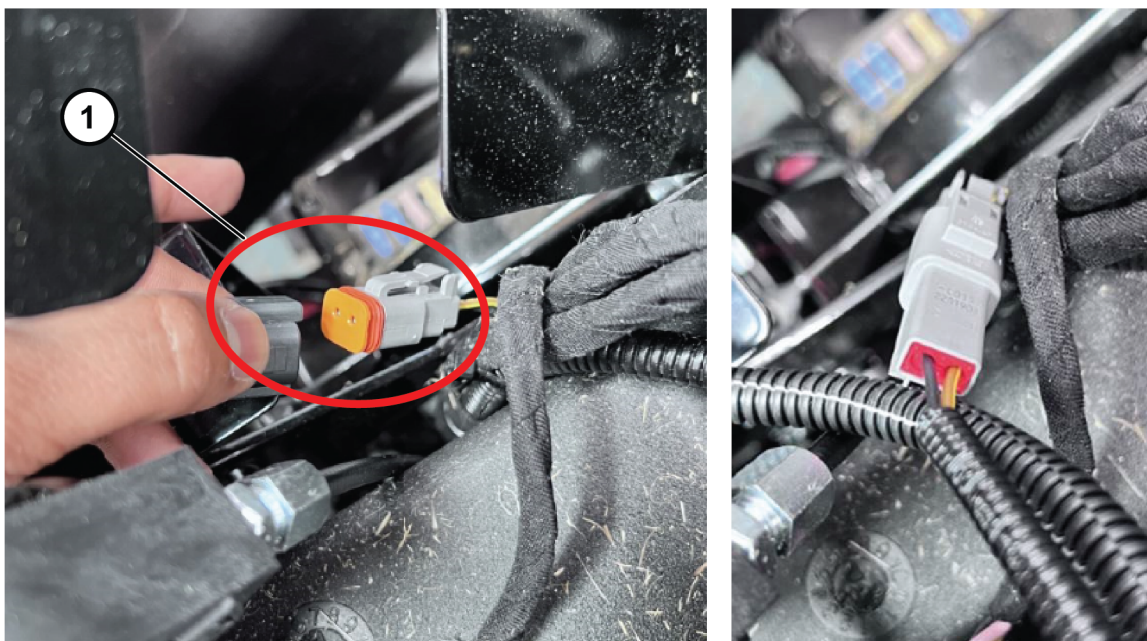


g466351

Фигура 5

1. 2-пинов конектор

-
6. Разхлабете конзолната планка, извадете щепсела, монтирайте двупозиционния превключвател и монтирайте превключвателя за лампите в конзолата.
 7. Свържете 2-пиновия конектор към превключвателя за лампите и закрепете конзолната планка с предварително отстранените болтове.

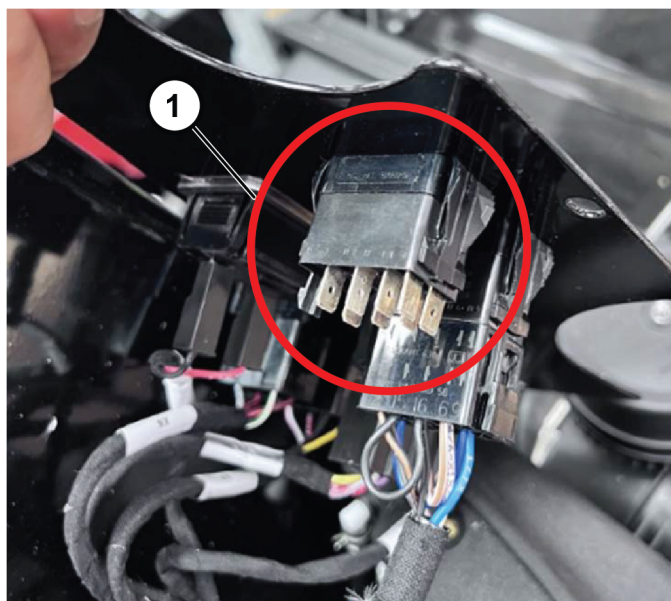

g466352

Фигура 6

1. Превключвател за сигналните лампи, монтиран в конзолната планка

-
8. Свържете акумулатора; вижте раздела за техническо обслужване на електрическата система *Ръководството за оператора* на самоходната машина.

Действие

Органи за управление

Превключвател за сигналните лампи

Натиснете превключвателя за сигналните лампи в позиция Вкл. за активиране на сигналните лампи.




g466353

Фигура 7

Поддръжка

- Подменяйте всички износени или повредени части с оригинални части на Toro.
- Периодично проверявайте дали всички лампи работят.
- Уверете се, че фаровете са правилно регулирани.
- Ежедневно почиствайте лампите.

Важно: Не използвайте почистващи продукти на базата на разтворители.

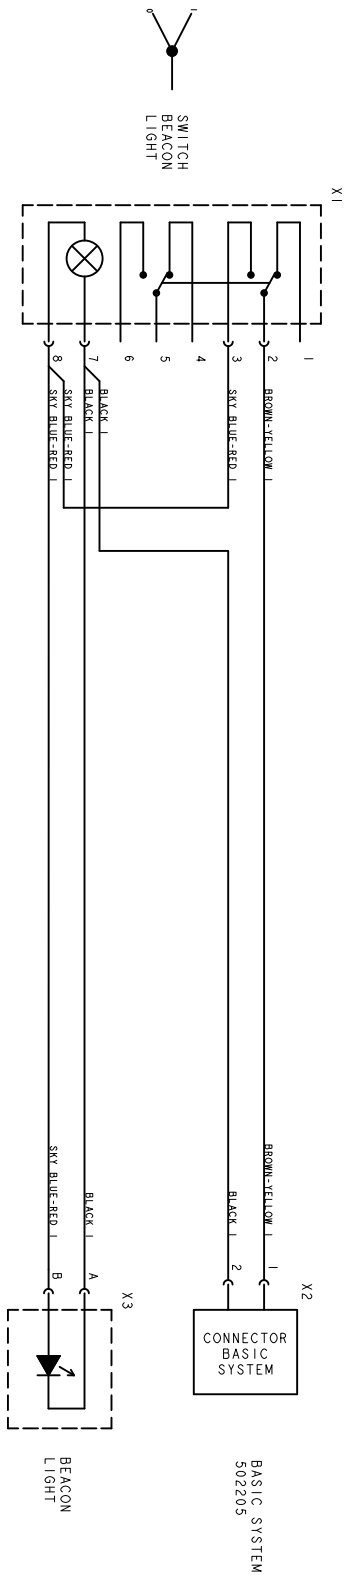

Фигура 8

g467531

Бележки:

Бележки:



Count on it.