Form No. 3463-514 Rev A

Комплект светодиодни (LED) мигащи сигнални лампи

Ротационна косачка ProLine H600

Номер на модела 31047

Указания за монтаж

Монтаж

Свободни части

Използвайте таблицата по-долу, за да проверите дали са доставени всички части.

Процедура	Описание	Количество	Употреба
1	Не са необходими части	–	Подготвяне за монтаж.
2	Сигнална лампа Кабелен сноп на сигналната лампа Прът на сигналната лампа Ел. конектор Болт Малка планка Гайка Съединителен фитинг U-образен болт Шайба Болт Шайба Belleville Шайба Гайка Скоба на опора Гумена пробка Двупозиционен превключвател Превключвател за сигналните лампи	1 1 1 1 2 1 4 1 1 4 1 2 2 2 2 1 1 1	Монтиране на сигналната лампа.
3	Кабелен сноп Кабелни връзки	1 8	Монтирайте кабелния сноп.

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Регистрирайте се на www.Toro.com.

Оригинални указания (БГ)
Отпечатано в САЩ
Всички права запазени

3463-514

1

Подготовка за монтаж

Не са необходими части

Процедура

Забележка: Запазете всички демонтирани части за последващ монтаж, освен ако не е отбелязано нещо друго.

1. Паркирайте машината на хоризонтално място, спуснете приставката, изгасете двигателя, задействайте ръчната спирачка и извадете ключа.
2. Разкачете отрицателния кабел (-) от акумулатора; вижте раздела за техническо обслужване на електрическата система *Ръководството за оператора* на самоходната машина.

2

Монтиране на сигналната лампа

Части, необходими за тази процедура:

1	Сигнална лампа
1	Кабелен сноп на сигналната лампа
1	Прът на сигналната лампа
1	Ел. конектор
2	Болт
1	Малка планка
4	Гайка
1	Съединителен фитинг
1	U-образен болт
4	Шайба
1	Болт
2	Шайба Belleville
2	Шайба
2	Гайка
2	Скоба на опора
1	Гумена пробка
1	Двупозиционен превключвател
1	Превключвател за сигналните лампи

Процедура

1. Монтирайте скобата на опората от дясната страна на укрепващата рамка с помощта на U-образния болт, 2 шайби и 2 гайки.


   Забележка: Горната повърхност на скобата трябва да е на приблизително 180 мм от предната част на укрепващата рамка.

2. Монтирайте скобата на опората с винт, 2 шайби, 2 шайби Belleville и гайка (Фигура 1).

   Забележка: Вижте Фигура 1 за ориентацията на скобата на опората.

3. Сглобете сигналната лампа с ел. конектора, гумената пробка, пръта на сигналната лампа и съединителния фитинг (Фигура 1).


4. Монтирайте комплекта сигнални лампи към скобата на опората с 2 болта, малката планка, 2 шайби и 2 гайки (Фигура 1).

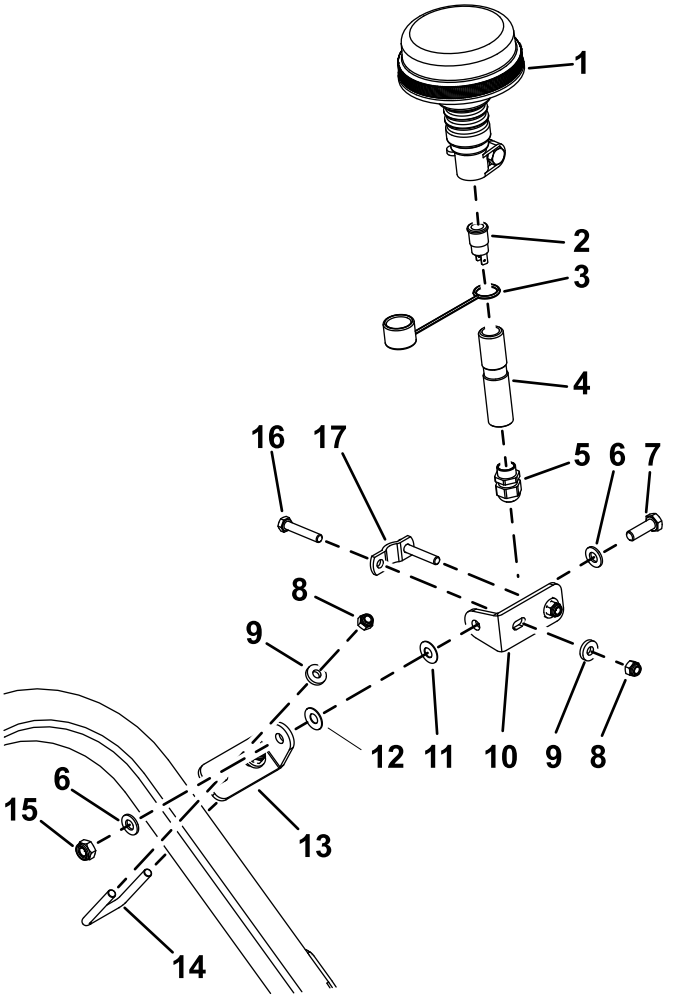

Фигура 1

1. Сигнална лампа
2. Ел. конектор
3. Гумена пробка
4. Прът на сигналната лампа
5. Съединителен фитинг
6. Шайба
7. Болт
8. Гайка
9. Шайба
10. Скоба на опора
11. Шайба
12. Шайба Belleville
13. Скоба на опора
14. U-образен болт
15. Гайка
16. Болт
17. Малка планка

5. Монтирайте превключвателя на сигналните лампи и двупозиционния превключвател (Фигура 2).

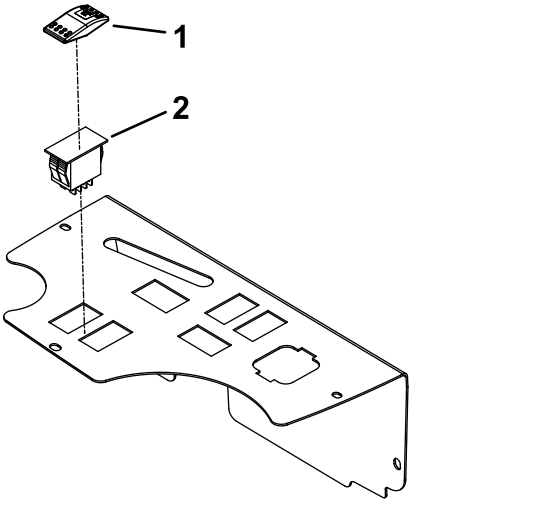

Фигура 2

1. Двупозиционен превключвател
2. Превключвател за сигналните лампи

3


Монтиране на кабелния сноп

Части, необходими за тази процедура:

1	Кабелен сноп
8	Кабелни връзки

Процедура


1. Прокарайте снопа през съединителния фитинг (Фигура 1).
2. Прокарайте червения и черния проводник към 2-пиновия държач и ги закрепете.
3. Свържете 2-пиновия конектор към електрическия конектор.
4. Закрепете кабелния сноп с кабелни връзки на следните места:

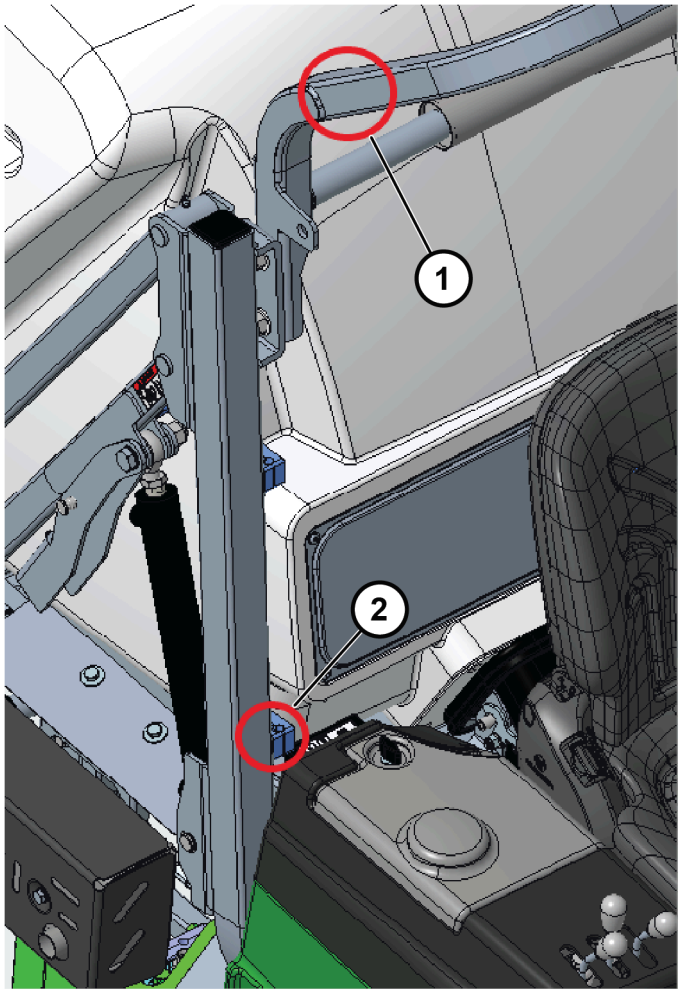

g466349

Фигура 3

1. Закрепете снопа към укрепващата рамка
2. Прикрепете снопа тук

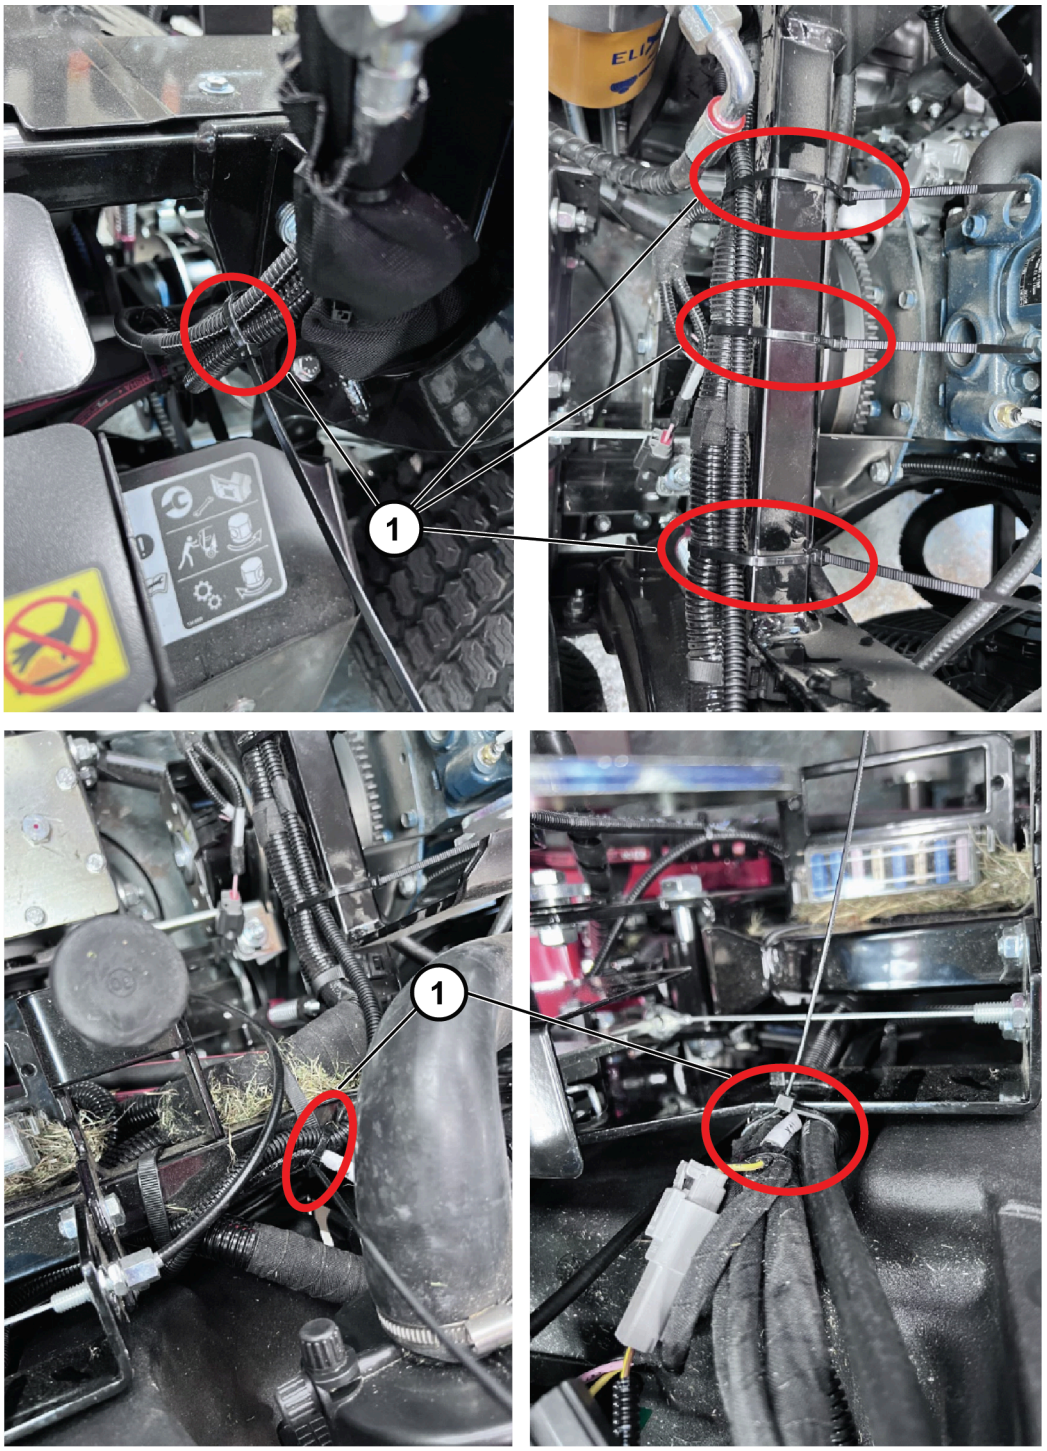


g466350

Фигура 4

1. Кабелни връзки

5. Свържете 2-пиновия конектор от кабелния сноп на сигналните лампи към конектора на кабелния сноп на машината PLH600.

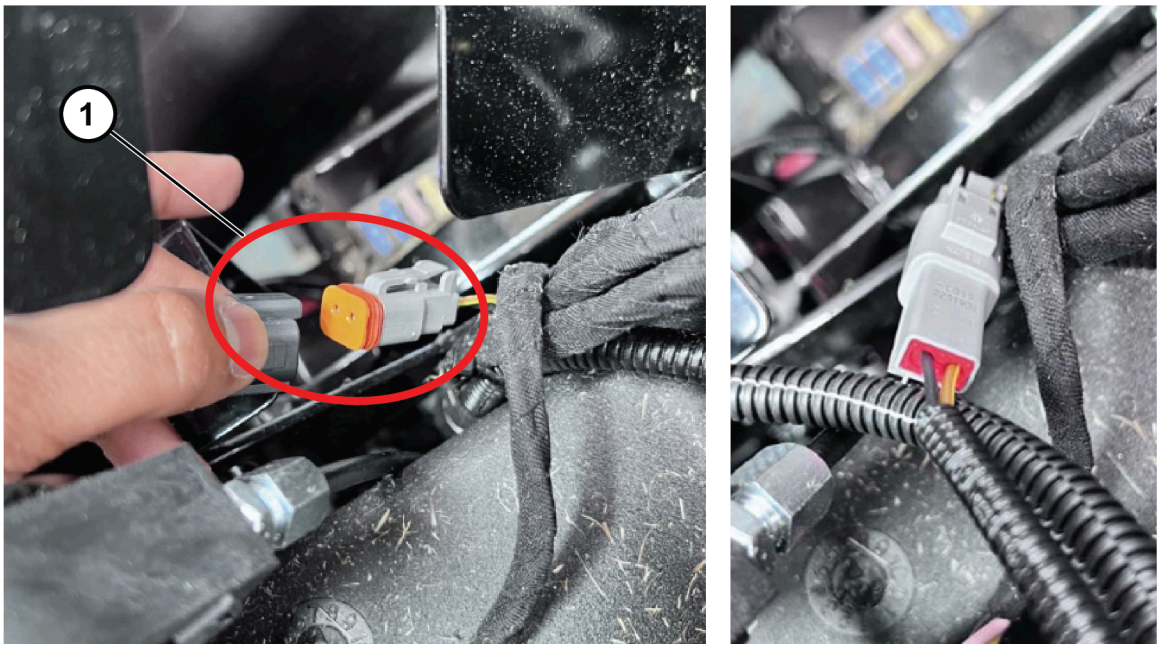


g466351

Фигура 5

1. 2-пинов конектор

6. Разхлабете конзолната планка, извадете щепсела, монтирайте двупозиционния превключвател и монтирайте превключвателя за лампите в конзолата.
7. Свържете 2-пиновия конектор към превключвателя за лампите и закрепете конзолната планка с предварително отстранените болтове.

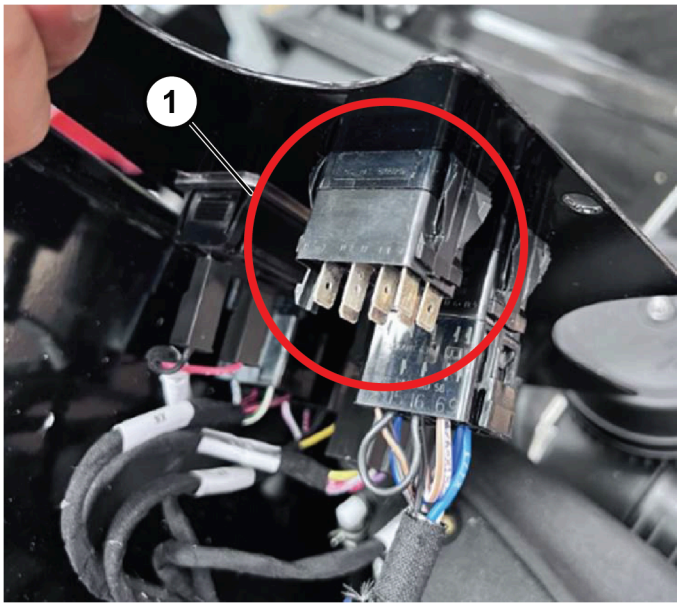

g466352

Фигура 6

1. Превключвател за сигналните лампи, монтиран в конзолната планка

8. Свържете акумулатора; вижте раздела за техническо обслужване на електрическата система *Ръководството за оператора* на самоходната машина.

Действие

Органи за управление

Превключвател за сигналните лампи

Натиснете превключвателя за сигналните лампи в позиция Вкл. за активиране на сигналните лампи.



g466353


Фигура 7

Поддръжка

- Подменяйте всички износени или повредени части с оригинални части на Toro.
- Периодично проверявайте дали всички лампи работят.
- Уверете се, че фаровете са правилно регулирани.
- Ежедневно почиствайте лампите.

  Важно: **Не използвайте почистващи продукти на базата на разтворители.**

Схема

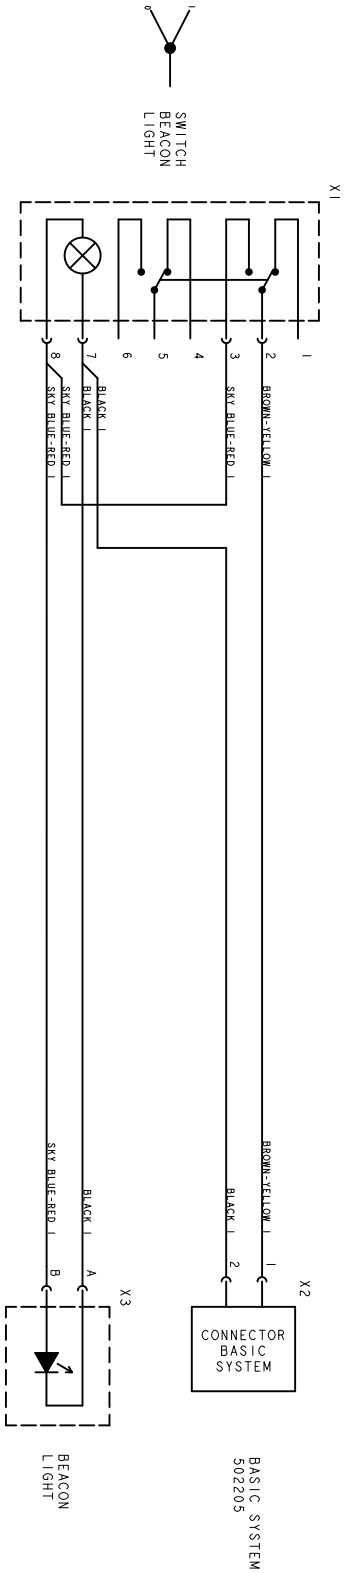

g467531

Фигура 8

Бележки:

Бележки:



Count on it.