Form No. 3463-516 Rev A

Sæt med LED-rotorblink

ProLine H600-plæneklipper med roterende skæreknive

Modelnr. 31047

Monteringsvejledning

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Tiltag før installation.
2	Roterende blinklys	1	Monter det roterende blinklys.
	Ledningsnet til roterende blinklys	1	
	Rotorblinkstang	1	
	Elektrisk stik	1	
	Bolt	2	
	Lille plade	1	
	Møtrik	4	
	Rørforskruning	1	
	Bøjleskrue	1	
	Spændeskive	4	
	Bolt	1	
	Belleville-spændeskive	2	
	Spændeskive	2	
	Møtrik	2	
	Støttebeslag	2	
	Gummiprop	1	
	Vippekontakt	1	
	Kontakt til roterende blinklys	1	
3	Ledningsnet	1	Montering af ledningsnettet.
	Kabelbånd	8	

1

Tiltag før installation

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

Bemærk: Gem alle afmonterede dele til senere montering, medmindre andet er anført.

1. Parker maskinen på en plan flade, sænk redskabet, sluk motoren, aktiver parkeringsbremsen, og tag nøglen ud.

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrer dit produkt på www.Toro.com.

Oversættelse af original (DA)
Trykt i USA
Alle rettigheder forbeholdes

3463-516

2. Frakobl batteriets minuskabel fra batteriet. Se afsnittet om vedligeholdelse af det elektriske system i *betjeningsvejledningen* til traktionsenheden.

2

Fastgørelse af det roterende blinklys

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Roterende blinklys
1	Ledningsnet til roterende blinklys
1	Rotorblinkstang
1	Elektrisk stik
2	Bolt
1	Lille plade
4	Møtrik
1	Rørforskruning
1	Bøjleskrue
4	Spændeskive
1	Bolt
2	Belleville-spændeskive
2	Spændeskive
2	Møtrik
2	Støttebeslag
1	Gummiprop
1	Vippekontakt
1	Kontakt til roterende blinklys

Fremgangsmåde

1. Monter støttebeslaget på højre side af styrtbøjlen ved hjælp af bøjleskruen, 2 spændeskiver og 2 møtrikker.


   Bemærk: Beslagets øverste overflade skal være ca. 180 mm fra forsiden af styrtbøjlen.

2. Monter støttebeslaget på installationsstøtte-beslaget med en skrue, 2 spændeskiver, 2 Belleville-spændeskiver og en møtrik (Figur 1).

   Bemærk: Se retningen for støttebeslaget i Figur 1.

3. Monter rotorblinklygten med det elektriske stik, gummiproppen, rotorblinkstangen og rørforskruningen (Figur 1).


4. Monter rotorblinkenheden på støttebeslaget med 2 bolte, den lille plade, 2 spændeskiver og 2 møtrikker (Figur 1).

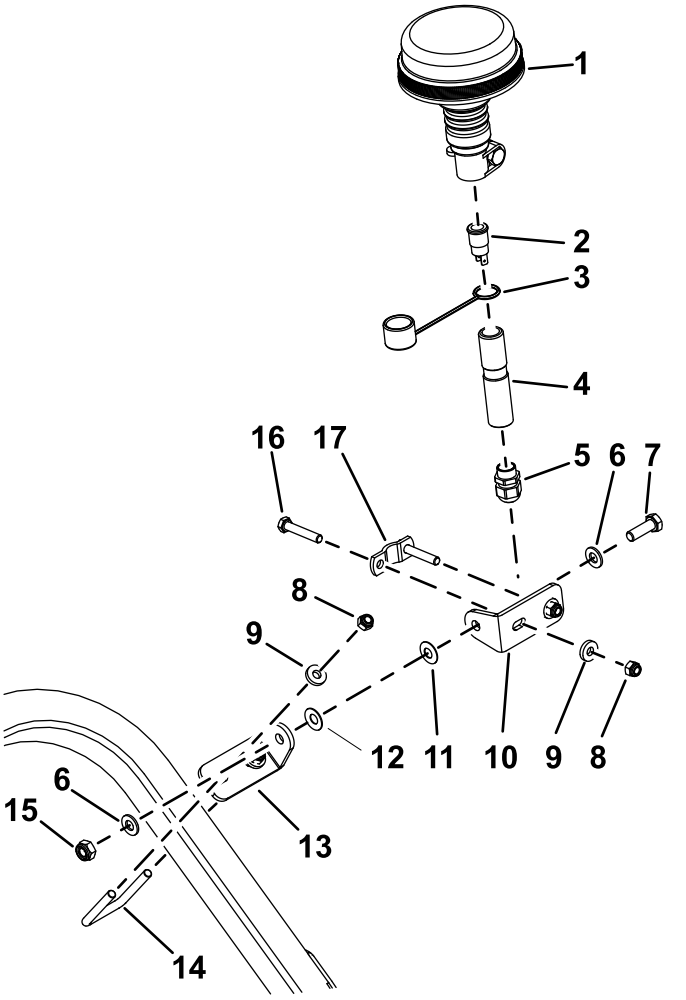

Figur 1

1. Rotorblink
2. Elektrisk stik
3. Gummiprop
4. Rotorblinkstang
5. Rørforskruning
6. Spændeskive
7. Bolt
8. Møtrik
9. Spændeskive
10. Støttebeslag
11. Spændeskive
12. Belleville-spændeskive
13. Støttebeslag
14. Bøjleskrue
15. Møtrik
16. Bolt
17. Lille plade

5. Monter rotorblinkkontakten og vippekontakten (Figur 2).

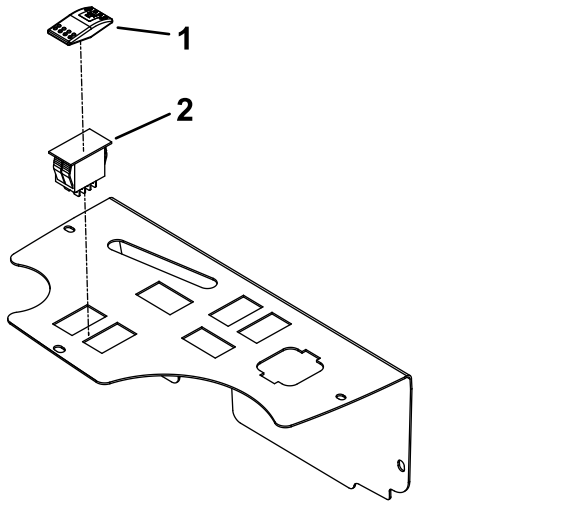

Figur 2

1. Vippekontakt
2. Rotorblinkkontakt

3


Montering af ledningsnettet

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Ledningsnet
8	Kabelbånd

Fremgangsmåde


1. Før nettet gennem rørforskruningen (Figur 1).
2. Før den røde og sorte ledning til holderen med 2 ben, og fastgør den.
3. Slut stikket med 2 ben til det elektriske stik.
4. Fastgør ledningsnettet med kabelbånd som vist på følgende steder:

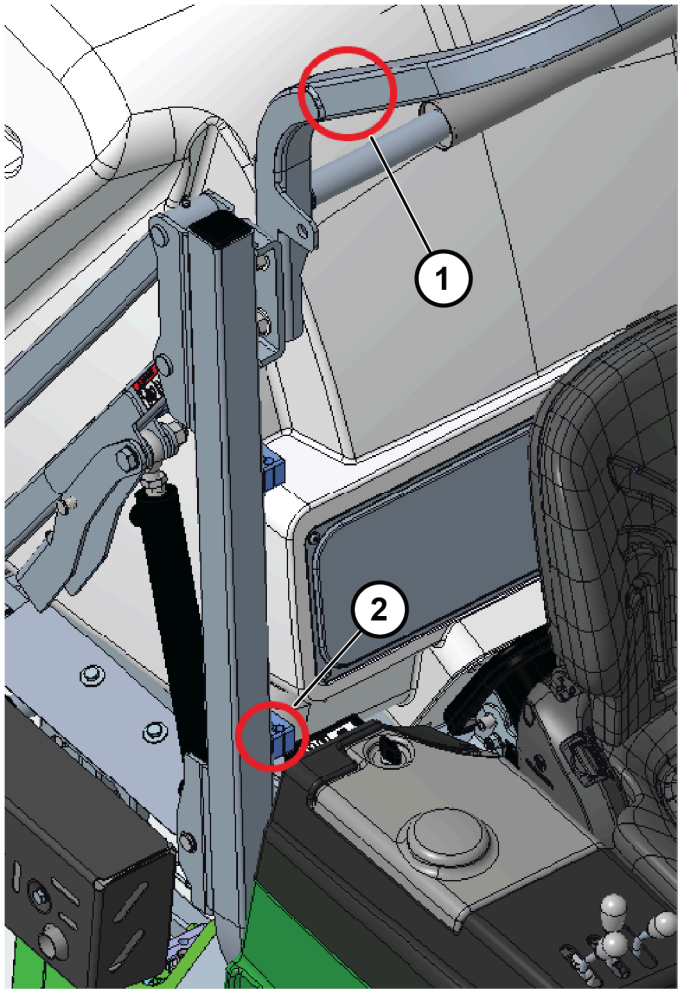

g466349

Figur 3

1. Fastgør nettet til styrtbøjlen
2. Fastgør nettet her

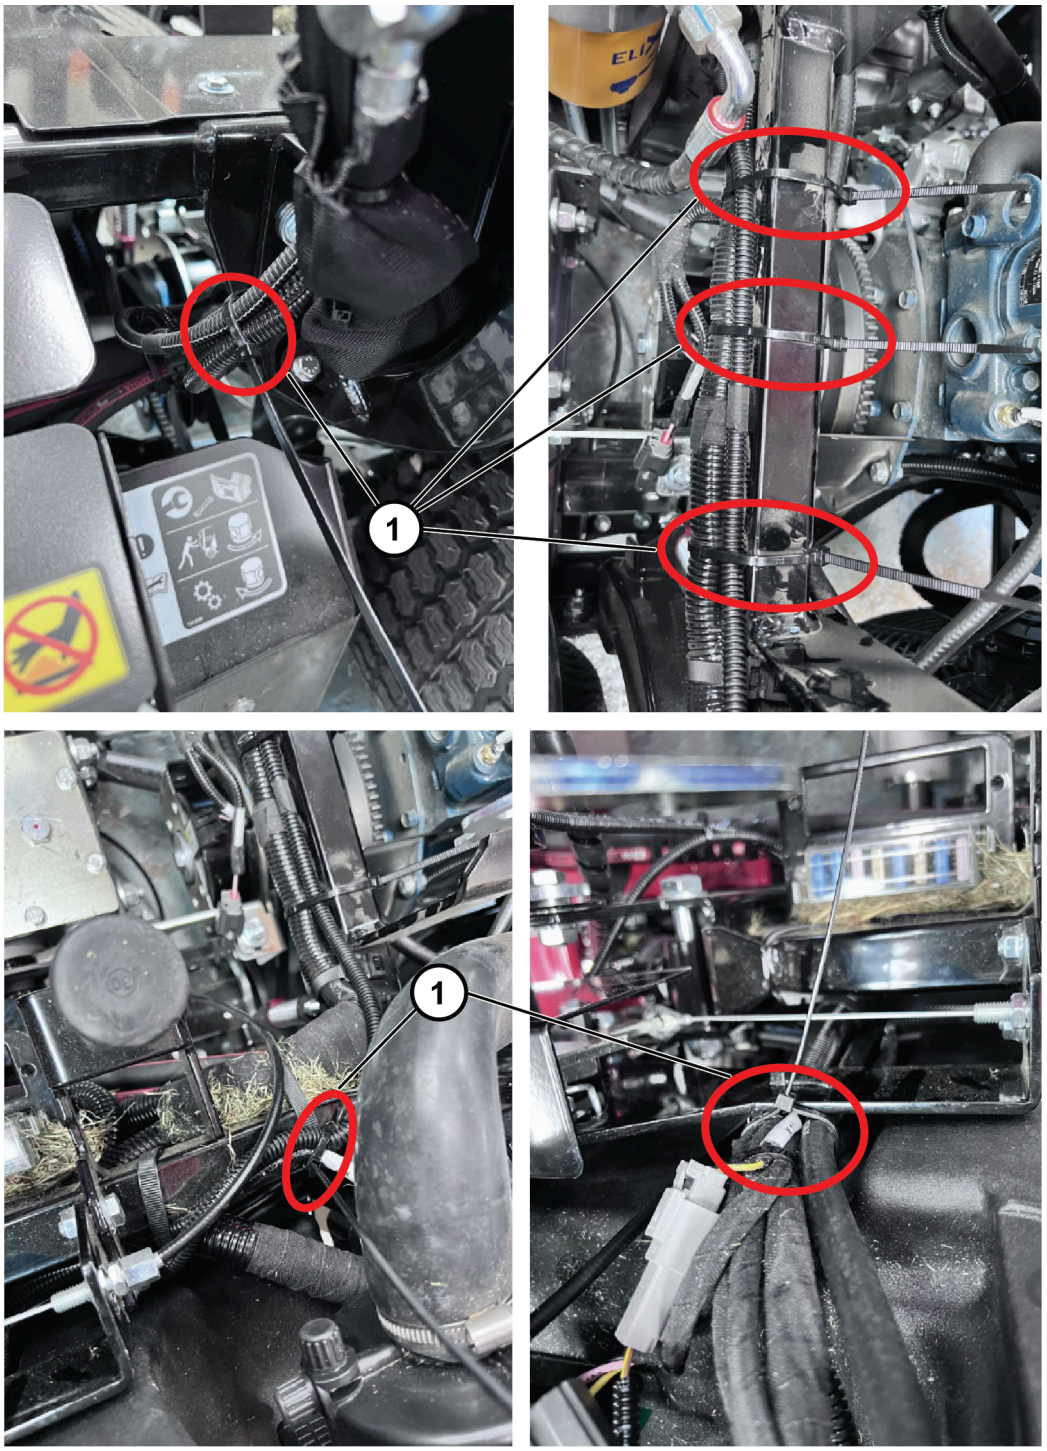


g466350

Figur 4

1. Kabelbånd

5. Tilslut stikket med 2 ben fra rotorblinkets ledningsnet til stikket på PLH600-maskinens ledningsnet.

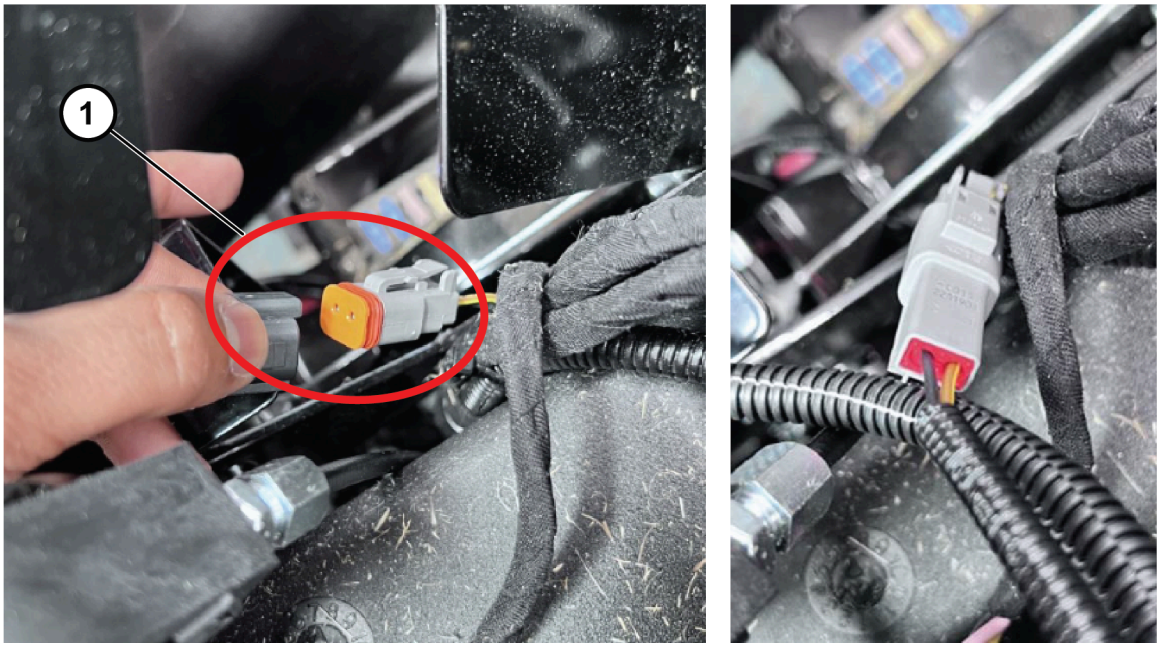


g466351

Figur 5

1. Stik med 2 ben

6. Løsn konsolpladen, tag stikket ud, monter vippekontakten, og monter lyskontakten i konsollen.
7. Slut stikket med 2 ben til lygtekontakten, og fastgør konsolpladen med de bolte, du fjernede tidligere.

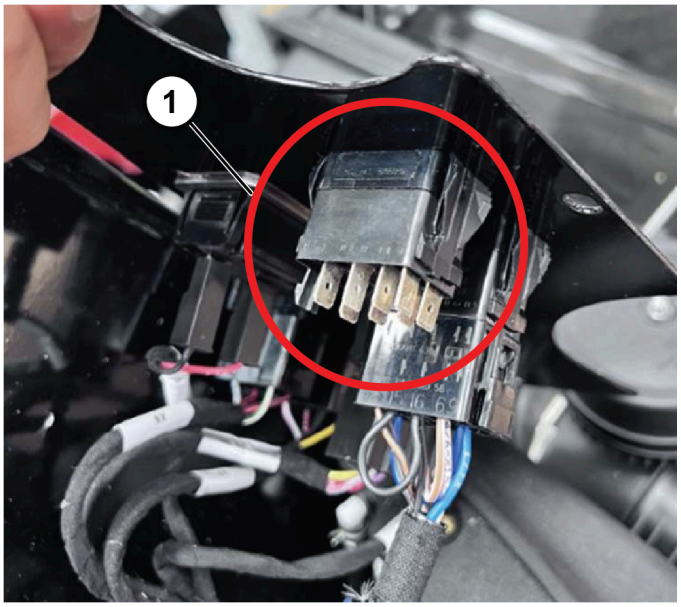

g466352

Figur 6

1. Rotorblinkkontakt monteret i konsolpladen

8. Tilkobl batteriet. Se afsnittet om vedligeholdelse af det elektriske system i traktionsenhedens *betjeningsvejledning*.

Betjening

Betjeningsanordninger

Kontakt til roterende blinklys

Skub kontakten til det roterende blinklys til positionen On (til) for at aktivere blinklyset.



g466353


Figur 7

Vedligeholdelse

- Udskift alle slidte eller beskadigede dele med originale Toro-dele.
- Kontrollér regelmæssigt, at alle lygter virker.
- Sørg for, at forlygterne er justeret korrekt.
- Rengør lygterne dagligt.

  Vigtigt: **Anvend ikke opløsningsmiddelbaserede rengøringsprodukter.**

Diagram

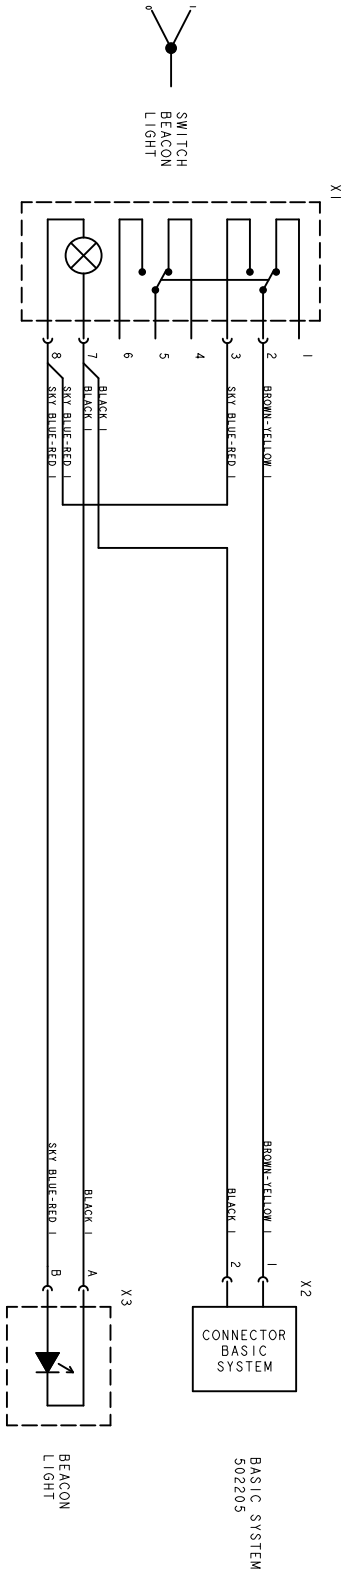

g467531

Figur 8