Form No. 3463-520 Rev A

Kit gyrophare à LED clignotant

Tondeuse rotative ProLine H600

N° de modèle 31047

Instructions de montage

Montage

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Procédure	Description	Qté	Utilisation
1	Aucune pièce requise	–	Préparatifs d'installation.
2	Gyrophare	1	Montage du gyrophare.
	Faisceau de câblage du gyrophare	1	
	Tige du gyrophare	1	
	Connecteur électrique	1	
	Boulon	2	
	Petite plaque	1	
	Écrou	4	
	Raccord union	1	
	Étrier fileté	1	
	Rondelle	4	
	Boulon	1	
	Rondelle Belleville	2	
	Rondelle	2	
	Écrou	2	
	Support	2	
	Obturateur en caoutchouc	1	
	Interrupteur à bascule	1	
	Interrupteur de gyrophare	1	
3	Faisceau de câblage	1	Installation du faisceau de câblage.
	Attache-câbles	8	

1

Préparatifs d'installation

Aucune pièce requise

Procédure

Remarque: Conservez toutes les pièces déposées pour les réutiliser, sauf indication contraire.

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale, abaissez l'accessoire, coupez le moteur, serrez le frein de stationnement et enlevez la clé.

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Enregistrez votre produit à www.Toro.com.

Traduction du texte d'origine (FR)
Imprimé aux États-Unis
Tous droits réservés

3463-520

2. Débranchez le câble négatif (-) de la batterie ; voir la section Entretien du système électrique dans le *Manuel de l'utilisateur* de la machine.

2

Montage du gyrophare

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Gyrophare
1	Faisceau de câblage du gyrophare
1	Tige du gyrophare
1	Connecteur électrique
2	Boulon
1	Petite plaque
4	Écrou
1	Raccord union
1	Étrier fileté
4	Rondelle
1	Boulon
2	Rondelle Belleville
2	Rondelle
2	Écrou
2	Support
1	Obturateur en caoutchouc
1	Interrupteur à bascule
1	Interrupteur de gyrophare

Procédure

1. Fixez le support sur le côté droit de l'arceau de sécurité à l'aide de l'étrier fileté, de 2 rondelles et 2 écrous.

   Remarque: La surface supérieure du support doit se situer à 180 mm environ de l'avant de l'arceau de sécurité.
2. Fixez le premier support au second support à l'aide d'une vis, de 2 rondelles, de 2 rondelles Belleville et d'un écrou (Figure 1).

   Remarque: Voir la Figure 1 pour orienter correctement les supports.
3. Assemblez le gyrophare avec le connecteur électrique, l'obturateur en caoutchouc, la tige du gyrophare et le raccord union (Figure 1).
4. Fixez le gyrophare sur le support à l'aide de 2 boulons, de la petite plaque, de 2 rondelles et de 2 écrous (Figure 1).

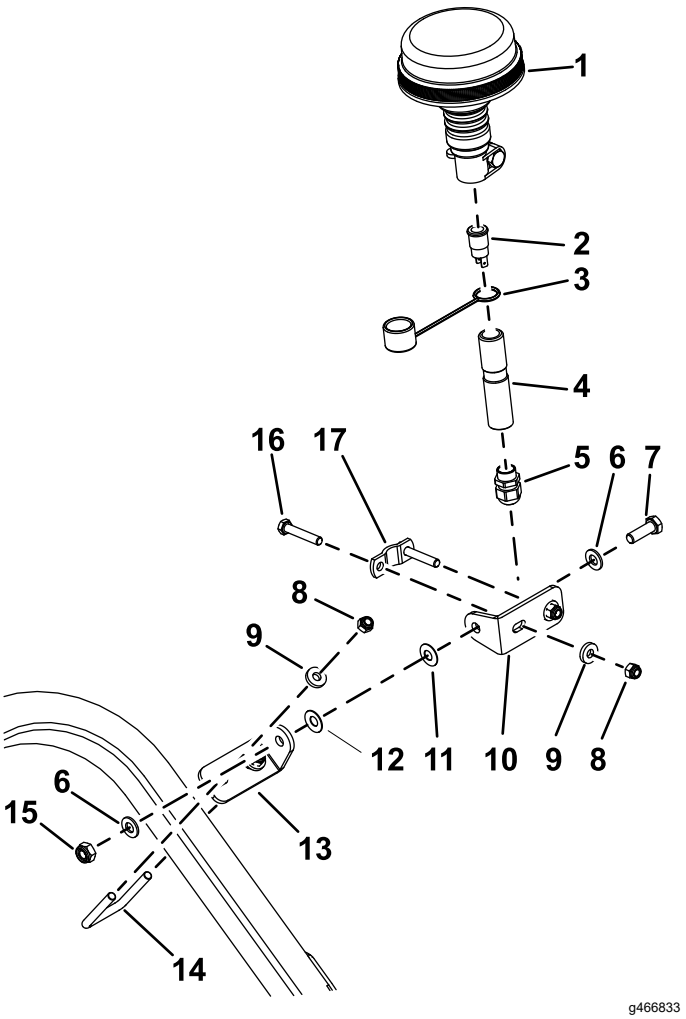


Figure 1

1. Gyrophare
2. Connecteur électrique
3. Obturateur en caoutchouc
4. Tige du gyrophare
5. Raccord union
6. Rondelle
7. Boulon
8. Écrou
9. Rondelle
10. Support
11. Rondelle
12. Rondelle Belleville
13. Support
14. Étrier fileté
15. Écrou
16. Boulon
17. Petite plaque

5. Installez le gyrophare et l'interrupteur à bascule (Figure 2).

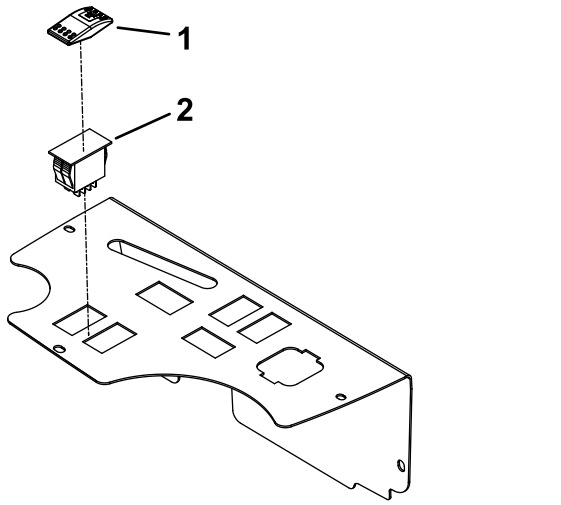


Figure 2

1. Interrupteur à bascule
2. Interrupteur de gyrophare

3


Installation du faisceau de câblage

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Faisceau de câblage
8	Attache-câbles

Procédure


1. Faites passer le faisceau par le raccord union (Figure 1).
2. Acheminez le fil rouge et noir jusqu'au support à 2 broches et fixez-le en place.
3. Branchez le connecteur à 2 broches sur le connecteur électrique.
4. Fixez le faisceau en place avec des attache-câbles aux emplacements indiqués ci-après :

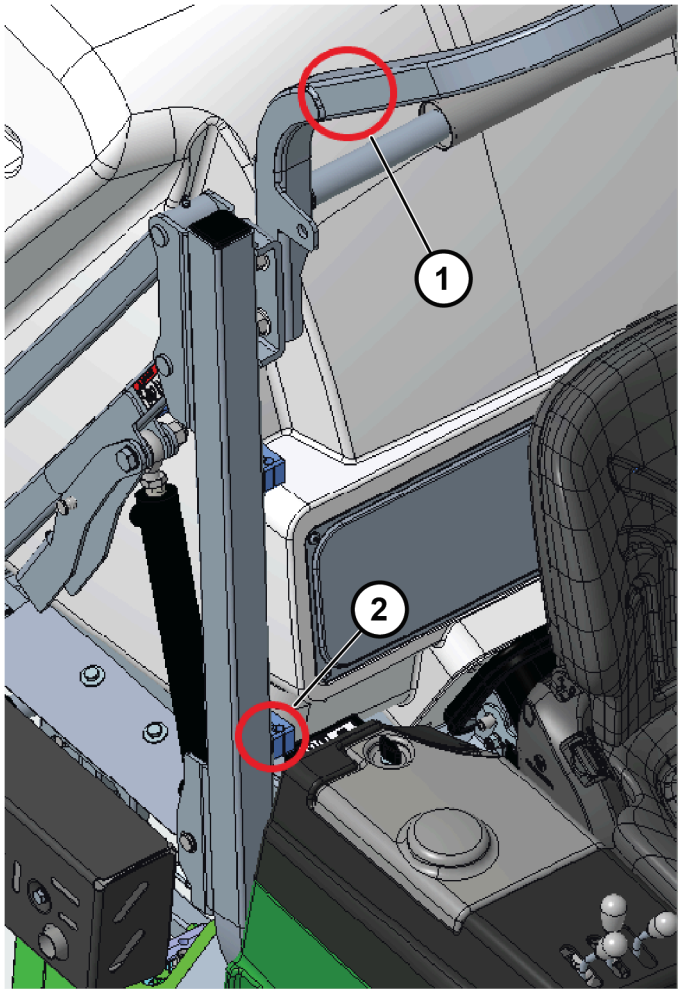

g466349

Figure 3

1. Fixer le faisceau sur l'arceau de sécurité
2. Fixer le faisceau ici

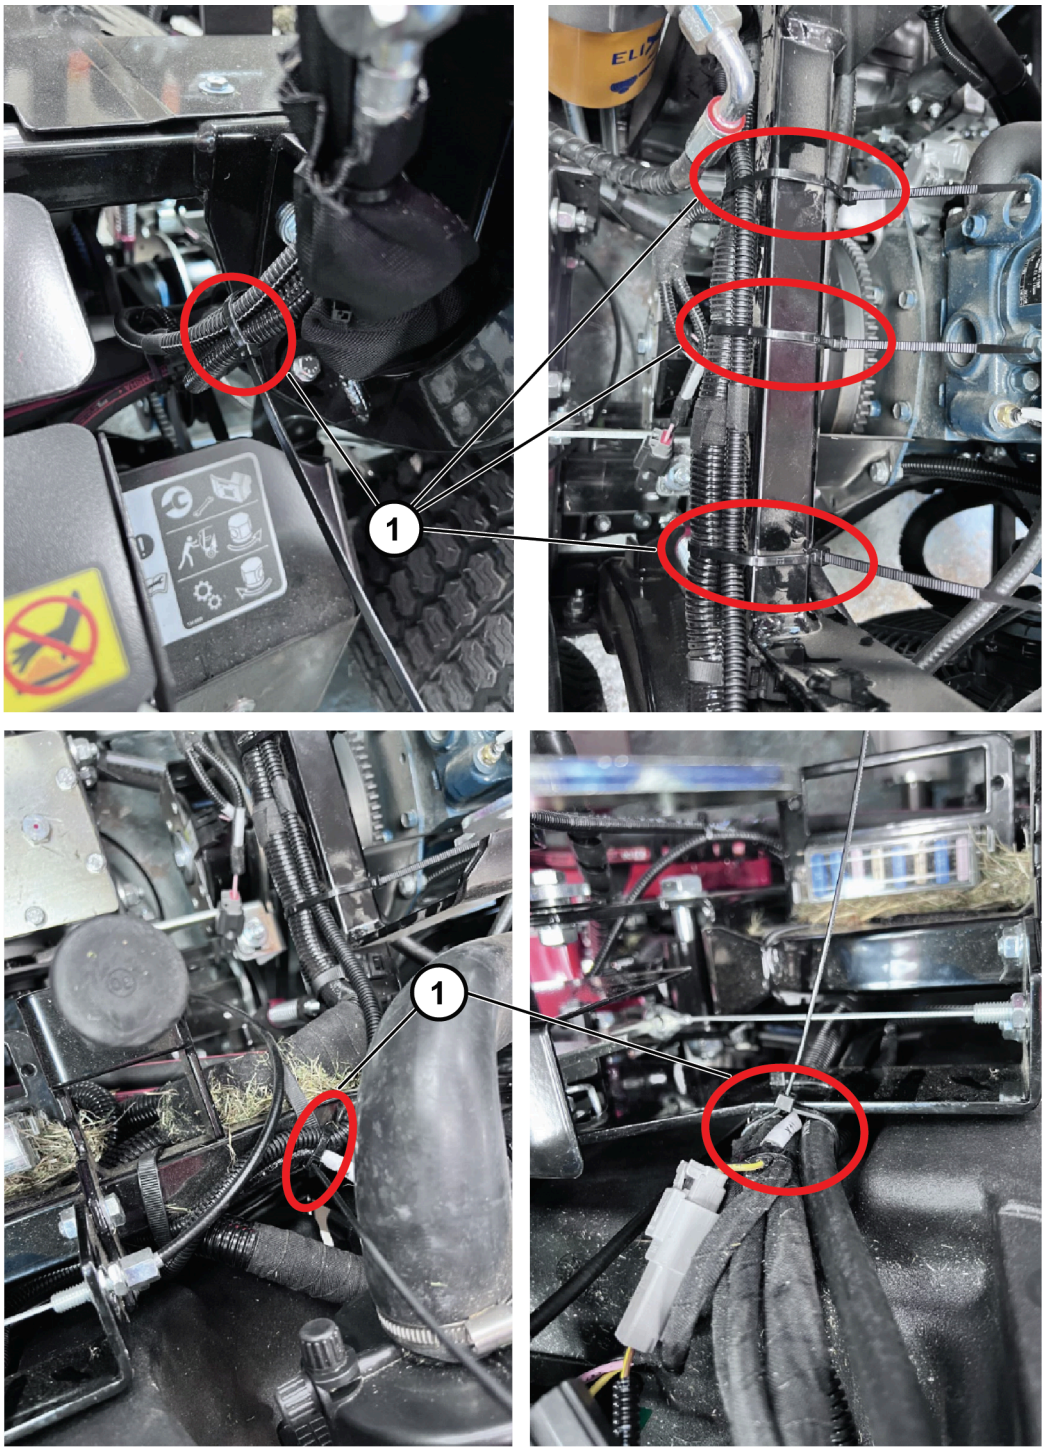


g466350

Figure 4

1. Attache-câbles

5. Branchez le connecteur à 2 broches du faisceau du gyrophare sur le connecteur du faisceau de la PLH600.

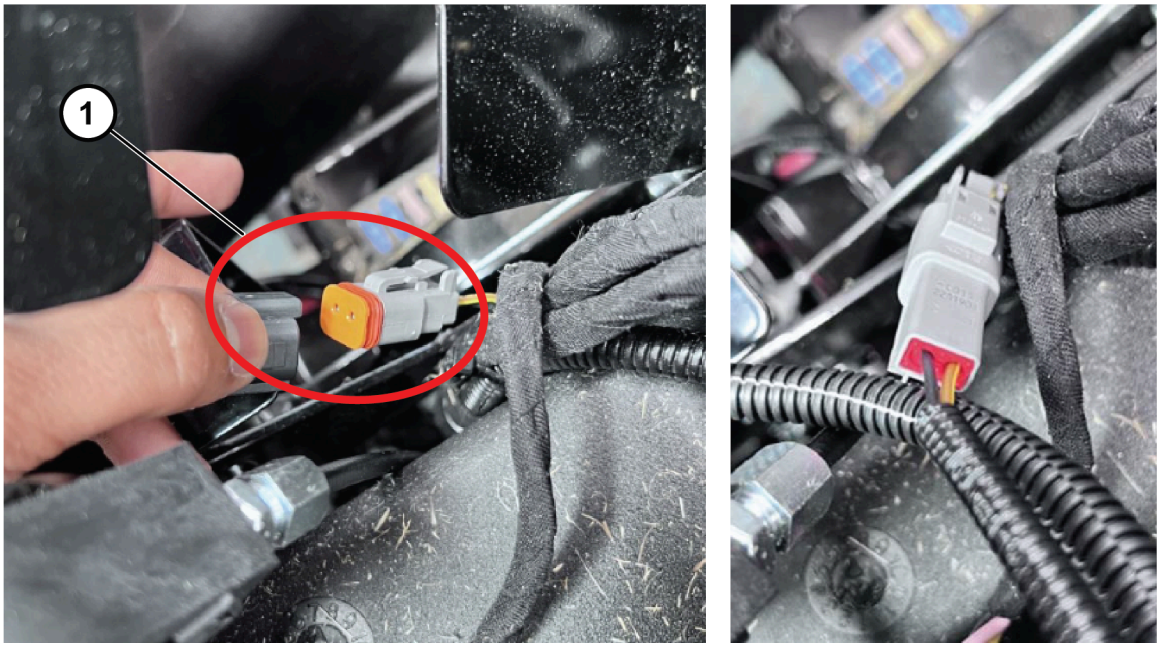


g466351

Figure 5

1. Connecteur à 2 broches

6. Desserrez le panneau de la console, retirez l'obturateur, installez l'interrupteur à bascule et installez le commutateur d'éclairage dans la console.
7. Branchez le connecteur à 2 broches sur commutateur d'éclairage et fixez le panneau de la console en place avec les boulons retirés précédemment.

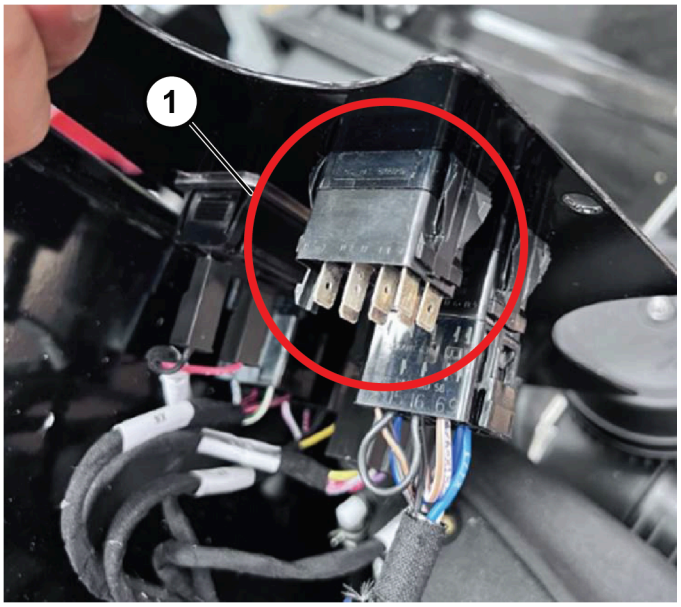

g466352

Figure 6

1. Interrupteur du gyrophare installé dans le panneau de la console

8. Branchez la batterie ; voir la section Entretien du système électrique dans le *Manuel de l'utilisateur* de la machine.

Utilisation

Commandes

Interrupteur de gyrophare

Poussez l'interrupteur du gyrophare en position ACTIVÉE pour allumer le gyrophare.



g466353


Figure 7

Entretien

- Remplacez les pièces usées ou endommagées par des pièces d'origine Toro.
- Contrôlez périodiquement le bon fonctionnement de tous les feux.
- Vérifiez le bon réglage des phares.
- Nettoyez les éclairages chaque jour.

  Important: **N'utilisez pas de produits de nettoyage à base de solvant.**

Schéma

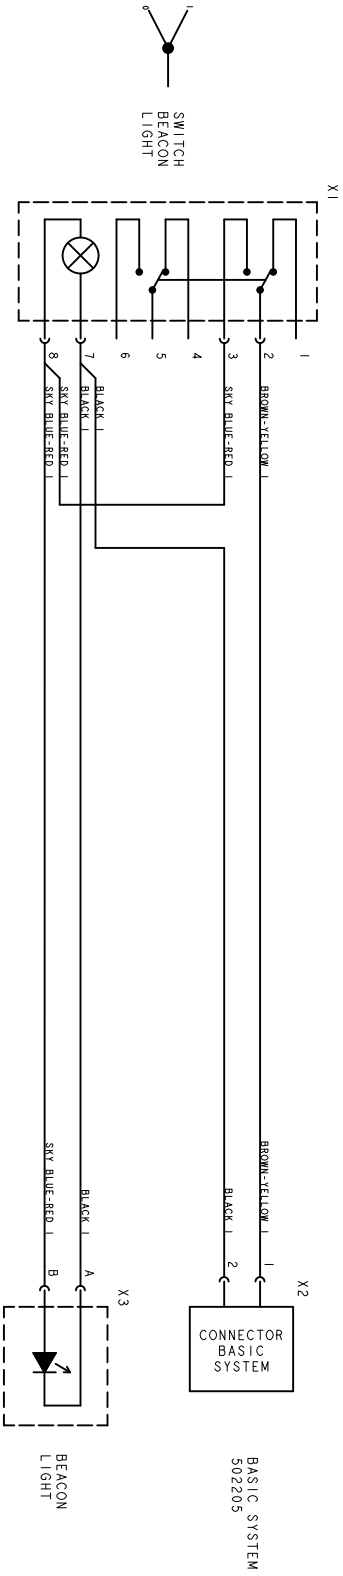

g467531

Figure 8