



LED-es forgófénykészlet

ProLine H600 forgókéses fűnyíró

Modellsz. 31047

Üzembeállítási utasítások

Üzembeállítás

Mellékelt alkatrészek

Használja az alábbi táblázatot, hogy megállapítsa, valamennyi alkatrész leszállításra került-e.

Eljárás	Megnevezés	Mennyiség	Alkalmazás
1	Nincs szükség alkatrészsre	–	A felszerelés előkészítése
2	Forgófénylámpa Forgófény vezetékkötege Forgófényrúd Elektromos csatlakozó Csavar Kicsi lemez Anya Hollanderes szerelvény U-csavar Alátét Csavar Belleville-alátét Alátét Anya Tartókonzol Gumidugó Billenőkapcsoló Forgófénykapcsoló	1 1 1 1 2 1 4 1 1 4 1 2 2 2 2 1 1 1	A forgófény felszerelése.
3	Vezetékköteg Kábelkötözők	1 8	Szerelje be a vezetékköteget.

1

A felszerelés előkészítése

Nincs szükség alkatrészsre

Eljárás

Megjegyzés: Egyéb utasítás hiányában őrizzen meg minden eltávolított alkatrészt a későbbi visszaszereléshez.



1. Álljon a géppel sík felületre, engedje le a munkaeszközt, állítsa le a motort, húzza be a rögzítőféket, és vegye ki a kulcsot.
2. Kösse le a negatív (–) akkumulátorkábelt; lásd a vontatóegység *Kezelői kézikönyvében* az elektromos rendszer karbantartásával foglalkozó részt.


2

A forgófény felszerelése

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

1	Forgófénylámpa
1	Forgófény vezetékkötege
1	Forgófényrúd
1	Elektromos csatlakozó
2	Csavar
1	Kicsi lemez
4	Anya
1	Hollanderes szerelvény
1	U-csavar
4	Alátét
1	Csavar
2	Belleville-alátét
2	Alátét
2	Anya
2	Tartókonzol
1	Gumidugó
1	Billenőkapcsoló
1	Forgófénykapcsoló

4. Szerelje fel a forgófény-egységet a tartókonzorra a 2 csavarral, a kis lemezzel, a 2 alátétt és a 2 anyával (Ábra 1).

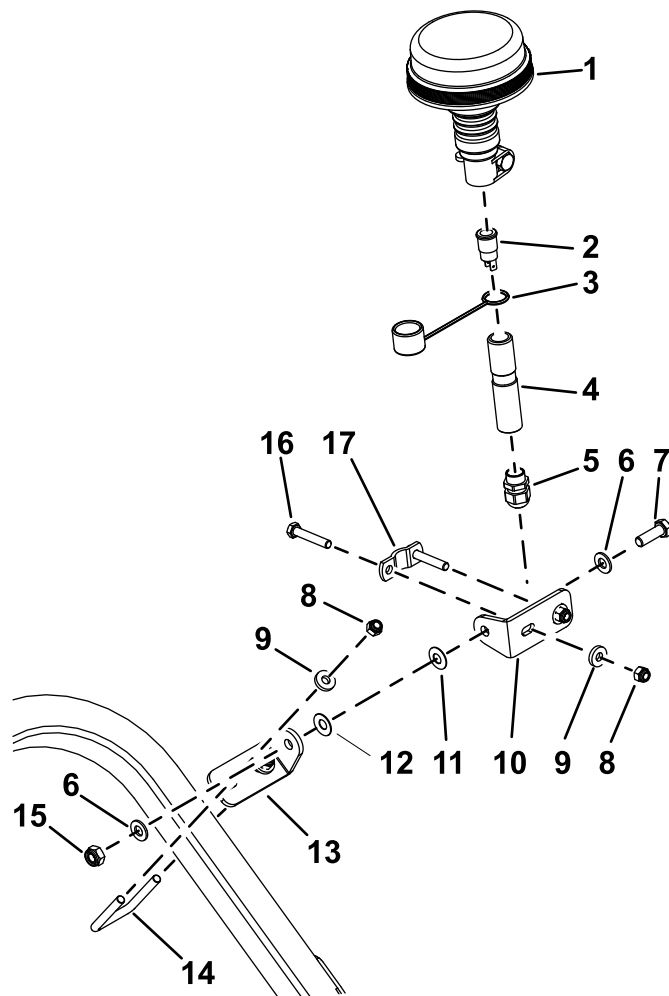

g466833

Eljárás

1. Szerelje fel a tartókonzolt a bukócső jobb oldalára az U-csavar, a 2 alátét és a 2 anya segítségével.

Megjegyzés: A konzol felső felülete legyen kb. 180 mm távolságra a bukócső elejétől.

2. Szerelje fel a tartókonzolt egy csavar, 2 alátét, 2 Belleville-alátét és egy anya segítségével (Ábra 1).


Megjegyzés: A tartókonzol legyen az Ábra 1 szerint tájolva.

3. Szerelje össze a forgófény lámpáját az elektromos csatlakozóval, a gumidugóval, a forgófény-rúddal és a hollanderes szerelvényel (Ábra 1).

Ábra 1

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Forgófénylámpa | 10. Tartókonzol |
| 2. Elektromos csatlakozó | 11. Alátét |
| 3. Gumidugó | 12. Belleville-alátét |
| 4. Forgófényrúd | 13. Tartókonzol |
| 5. Hollanderes szerelvény | 14. U-csavar |
| 6. Alátét | 15. Anya |
| 7. Csavar | 16. Csavar |
| 8. Anya | 17. Kicsi lemez |
| 9. Alátét | |

5. Szerelje be a forgófénykapcsolót és a billenőkapcsolót ([Ábra 2](#)).

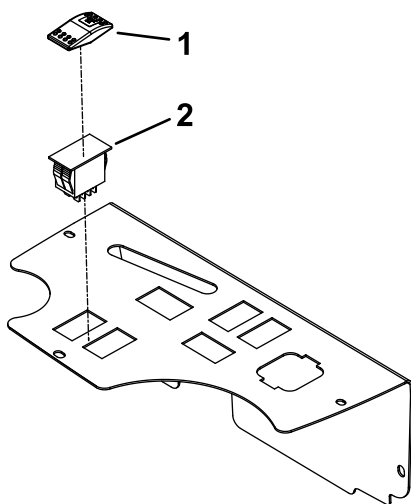

g466834

Ábra 2

1. Billenőkapcsoló 2. Forgófénykapcsoló

3


A vezetékköteg beszerelése

Ehhez az eljáráshoz szükséges alkatrészek:

1	Vezetékköteg
8	Kábelkötözők

Eljárás

1. Fűzze át a vezetékköteget a hollanderes szerelvényen ([Ábra 1](#)).
2. Vezesse el a piros és a fekete vezetéket a 2 pólusú tartóhoz, majd rögzítse.
3. Csatlakoztassa 2-tűs csatlakozót az elektromos csatlakozóhoz.
4. Rögzítse a kábelköteget kábelkötegelővel a következő helyeken:

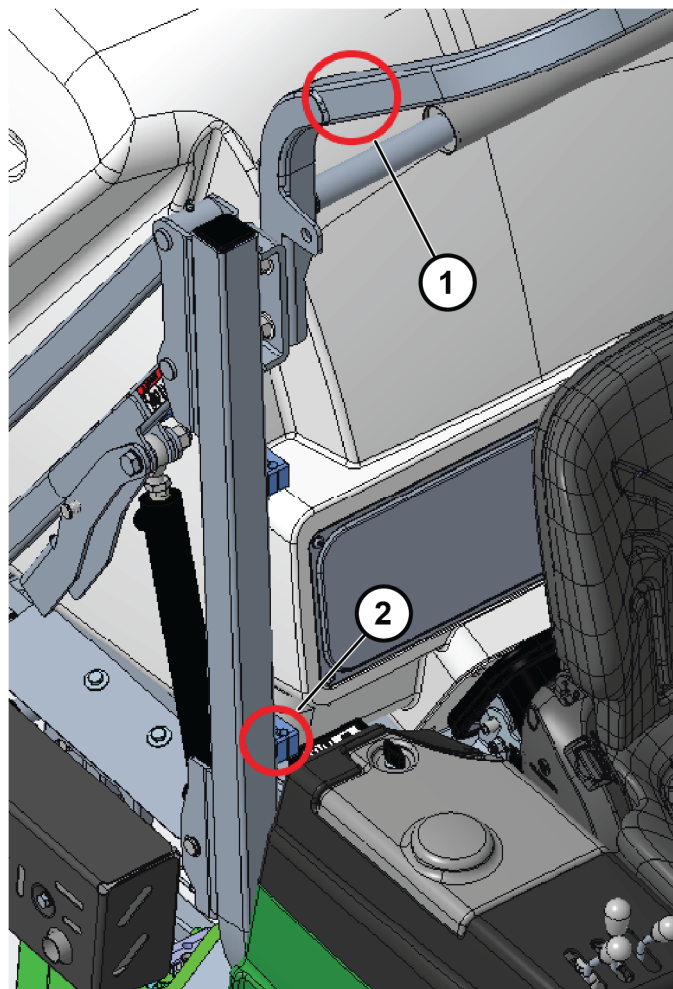


g466349

Ábra 3

1. Rögzítse a kábelköteget a bukócsőhöz

2. Rögzítse a kábelköteget ide

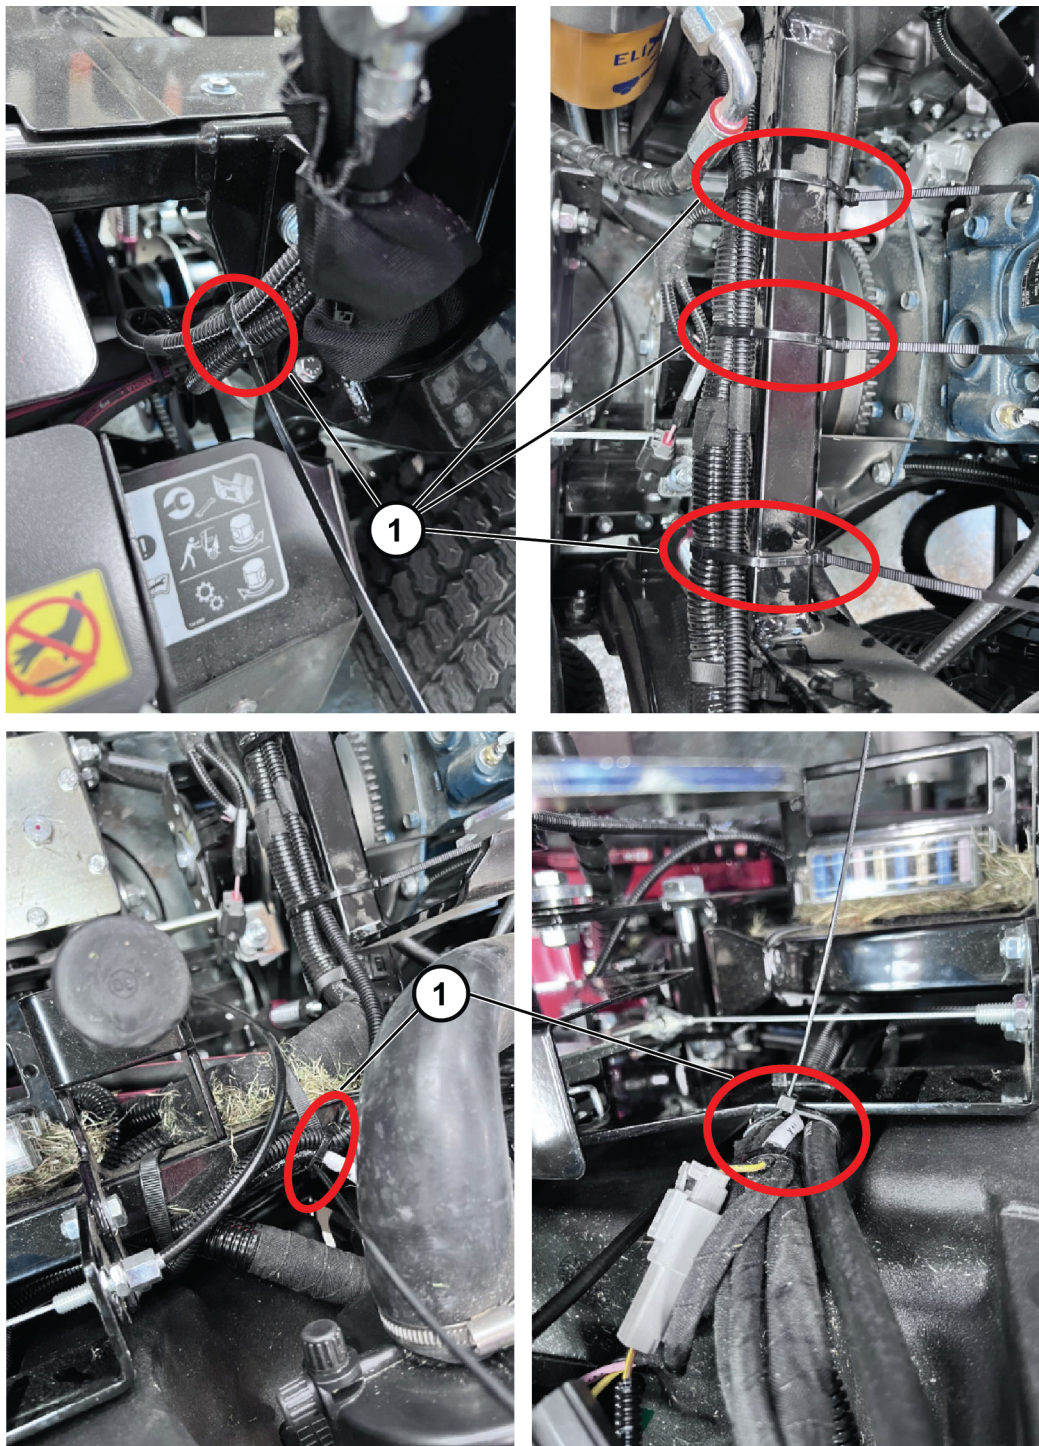


Ábra 4

g466350

1. Kábelkötözők

5. Csatlakoztassa a forgófény vezetékkötegének a 2-tűs csatlakozóját a PLH600 gép kábelköteg-csatlakozójához.

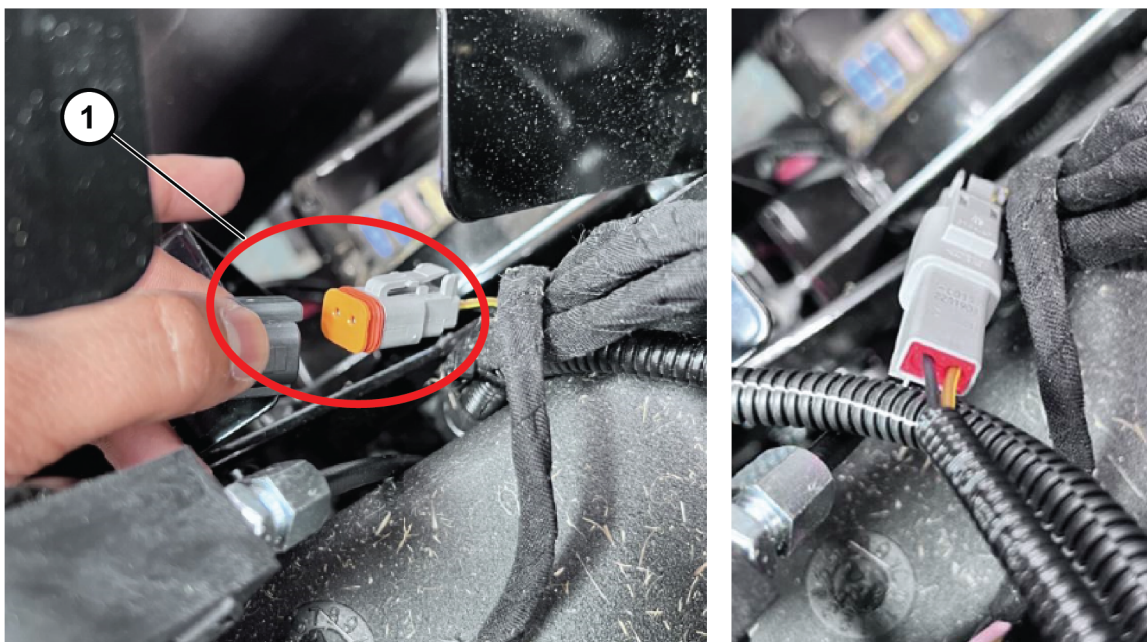


g466351

Ábra 5

1. 2-tűs csatlakozó

-
6. Szerelje ki a kezelőkonzol lemezét, távolítsa el a dugót, szerelje fel a billenőkapcsolót, majd szerelje be a világításkapcsolót a konzolba.
 7. Csatlakoztassa a 2 tűs csatlakozót a világításkapcsolóhoz, majd rögzítse a kezelőkonzol lemezét a korábban eltávolított csavarokkal.

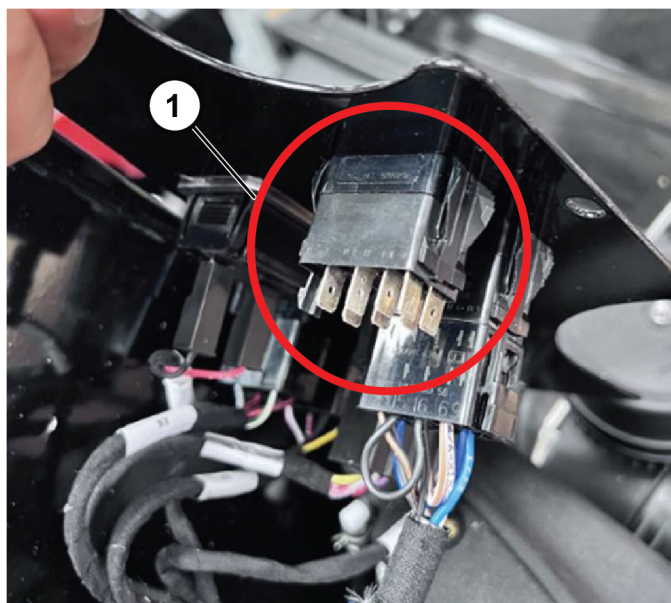

g466352

Ábra 6

1. Forgófénykapcsoló beszerelve a kezelőkonzol lemezébe

-
8. Kösse be az akkumulátort; lásd a *Kezelői kézikönyvben* a vontatóegység elektromos rendszerének karbantartását taglaló részt.

Üzemeltetés

Vezérlés

Forgófénykapcsoló

A forgófény aktiválásához kapcsolja BE helyzetbe a kapcsolót.




g466353

Ábra 7

Karbantartás

- Cseréljen ki minden kopott vagy sérült alkatrészt eredeti Toro-alkatrészre.
- Ellenőrizze rendszeresen a világítás minden elemének működését.
- Győződjön meg arról, hogy a fényszórók megfelelően vannak beállítva.
- Tisztítsa le naponta a lámpákat.

Fontos: Ne használjon oldószeres tisztítószeret.

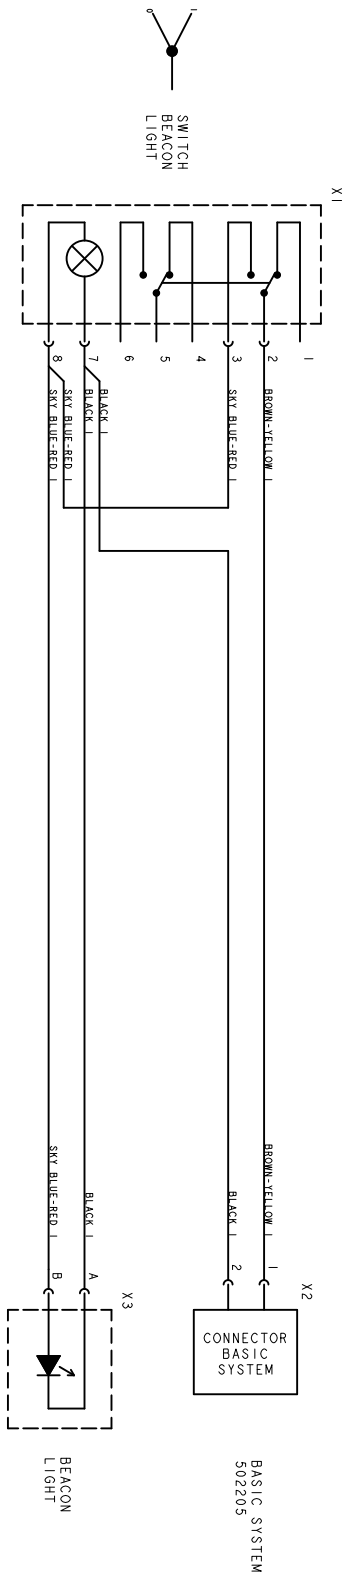

Ábra 8