



Blinkende LED-varsellyssett

ProLine H600-gressklipper med roterende kniver

Modellnr. 31047

Installasjonsveiledning

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Forberede montering.
2	Signalgiver Ledningssats for signalgiver Varsellysstang Elektrisk kontakt Bolt Liten plate Mutter Unionskoblingen U-bolt Skive Bolt Belleville-skive Skive Mutter Støttebrakett Gummiplugg Vippebryter Signalgiverbryter	1 1 1 1 2 1 4 1 1 4 1 2 2 2 2 1 1 1	Monter signalgiveren.
3	Ledningssats Kabelfester	1 8	Montere ledningssatsen.

1

Forberede montering

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

Merk: Behold alle demonterte deler for senere montering med mindre annet er notert.

1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk tilbehøret, slå av motoren, sett på parkeringsbremsen og ta nøkkelen ut av tenningsbryteren.



2. Koble den negative batterikabelen fra batteriet. Se delen om vedlikehold av det elektriske systemet i *brugerhåndboken* for trekkenheten.

2

Montere signalgiveren

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Signalgiver
1	Ledningssats for signalgiver
1	Varsellysstang
1	Elektrisk kontakt
2	Bolt
1	Liten plate
4	Mutter
1	Unionskoblingen
1	U-bolt
4	Skive
1	Bolt
2	Belleville-skive
2	Skive
2	Mutter
2	Støttebrakett
1	Gummiplugg
1	Vippebryter
1	Signalgiverbryter

Prosedyre

1. Monter støttebraketten på høyre side av veltebøylen ved hjelp av U-bolten, to skiver og to muttere.


Merk: Den øverste overflaten på braketten skal være omtrent 180 mm (7–3/32 tommer) fra fronten av veltebøylen.

2. Monter støttebraketten med en skrue, to skiver, to Belleville-skiver og en mutter (Figur 1).

Merk: Se Figur 1 for retning til støttebrakett.

3. Monter varsellyset med den elektriske kontakten, gummipluggen, varsellysstangen og unionskoblingen (Figur 1).

4. Monter varsellysmonteringen på støttebraketten med to bolter, den lille platen, to skiver og to muttere (Figur 1).

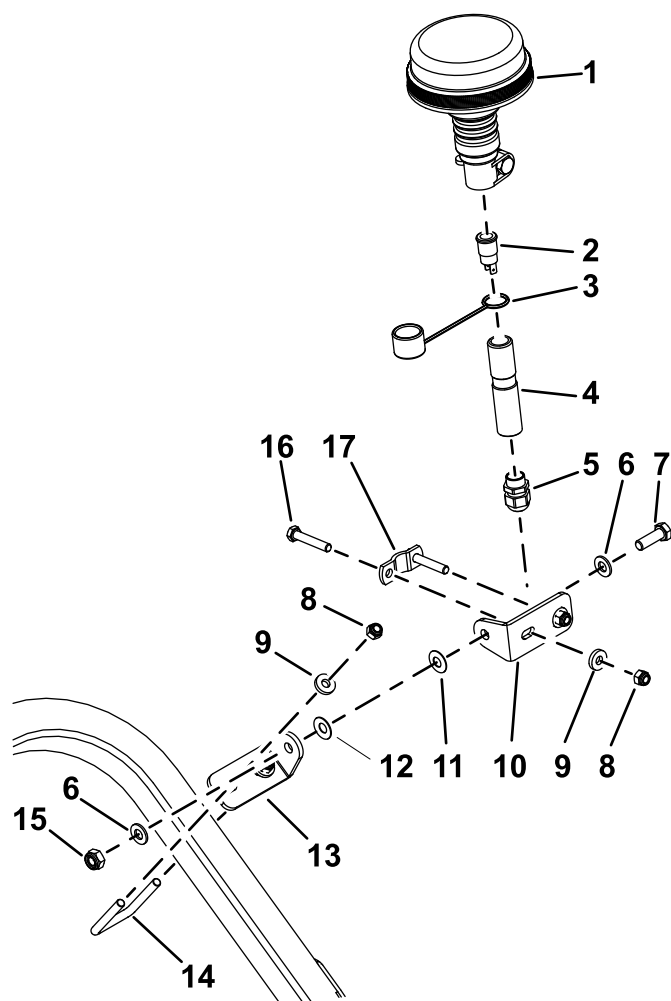


Figur 1

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Signalgiver | 10. Støttebrakett |
| 2. Elektrisk kontakt | 11. Skive |
| 3. Gummiplugg | 12. Belleville-skive |
| 4. Varsellysstang | 13. Støttebrakett |
| 5. Unionskoblingen | 14. U-bolt |
| 6. Skive | 15. Mutter |
| 7. Bolt | 16. Bolt |
| 8. Mutter | 17. Liten plate |
| 9. Skive | |

g466833

5. Monter varsellysbyteren og vippebryteren (Figur 2).

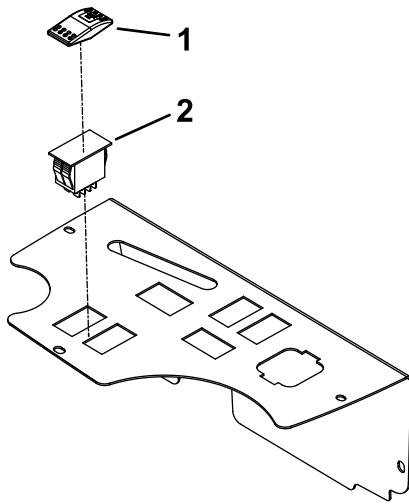

g466834

Figur 2

1. Vippebryter 2. Varsellysbryter

3


Montere ledningssatsen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Ledningssats
8	Kabelfester

Prosedyre

1. Før ledningssatsen gjennom unionskoblingen (Figur 1).
2. Før den røde og svarte ledningen til holderen med to pinner, og fest den.
3. Koble kontakten med to pinner til den elektriske kontakten.
4. Fest ledningssatsen med kabelfester vist i følgende plasseringer:

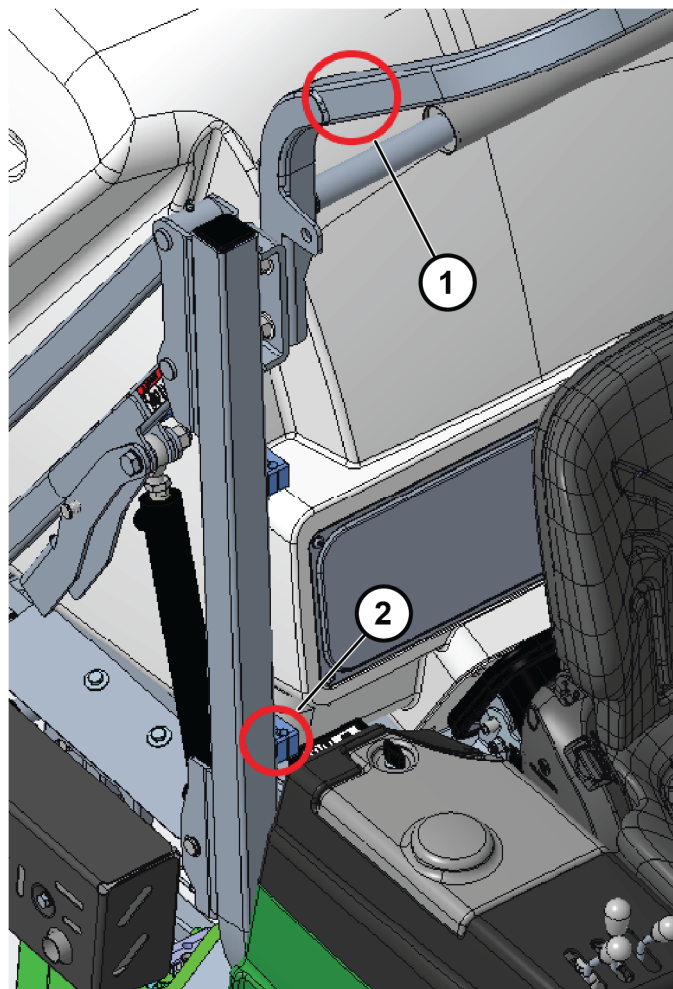


g466349

Figur 3

1. Fest ledningssatsen til veltebøylen

2. Fest ledningssatsen her

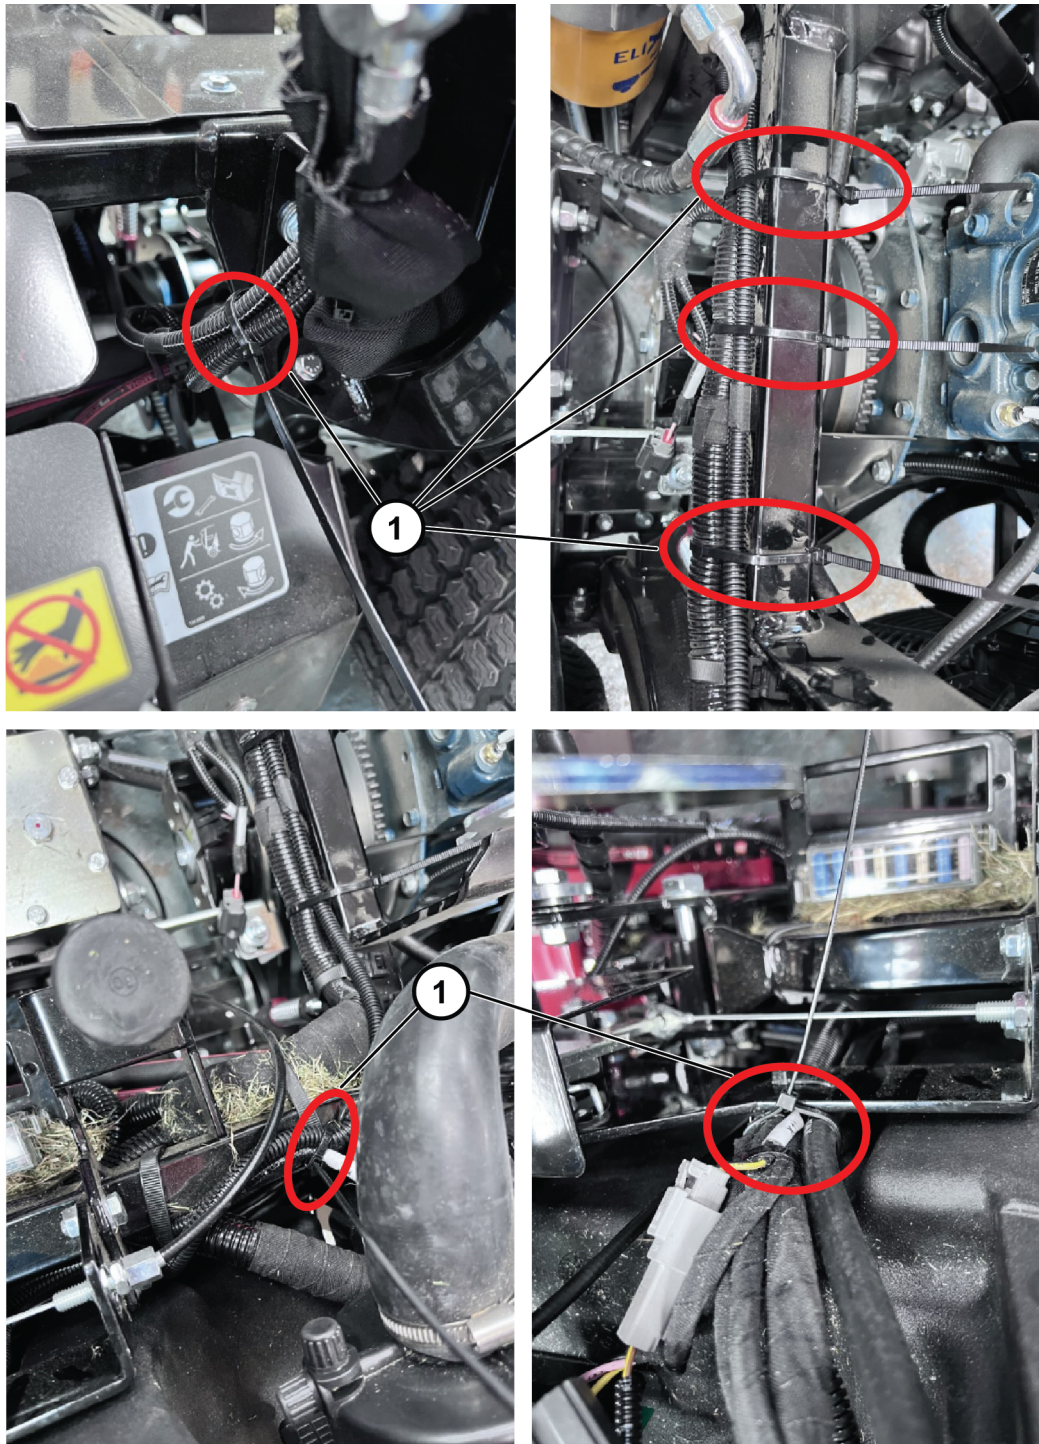


Figur 4

g466350

1. Kabelfester

5. Koble kontakten med to pinner fra varsellysets ledningssats til kontakten på PLH600-maskinens ledningssats.

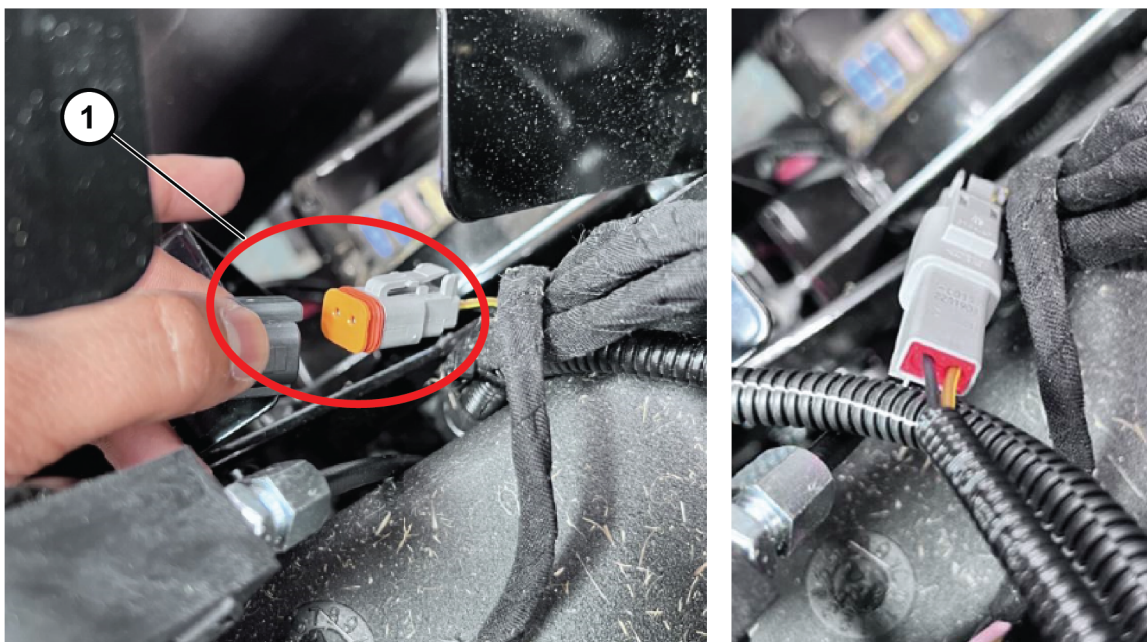


Figur 5

g466351

1. Kontakt med to pinner

-
6. Løsne konsollplaten, fjern pluggen, monter vippebryteren og monter lysbryteren i konsollen.
 7. Koble kontakten med to pinner til lysbryteren, og fest konsollplaten med de tidligere fjernede boltene.

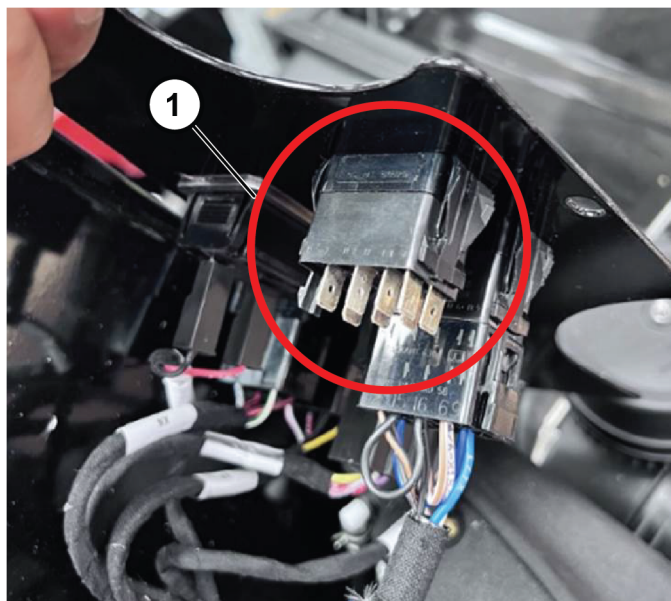

Figur 6

g466352

1. Varsellysbryter er montert i konsollplaten

-
8. Koble fra batteriet. Se delen om vedlikehold av trekkenhetens elektriske system i *brugerhåndboken*.

Bruk

Kontroller

Signalgiverbryter

Trykk signalgiverbryteren til PA-stillingen for å aktivere signalgiveren.




g466353

Figur 7

Vedlikehold

- Skift ut slitte eller skadde deler med originale Toro-deler.
- Kontroller med jevne mellomrom at alle lysene fungerer.
- Sørg for at frontlysene er justert korrekt.
- Rengjør lysene daglig.

Viktig: Du må ikke bruke løsemiddelbaserte rengjøringsprodukter.

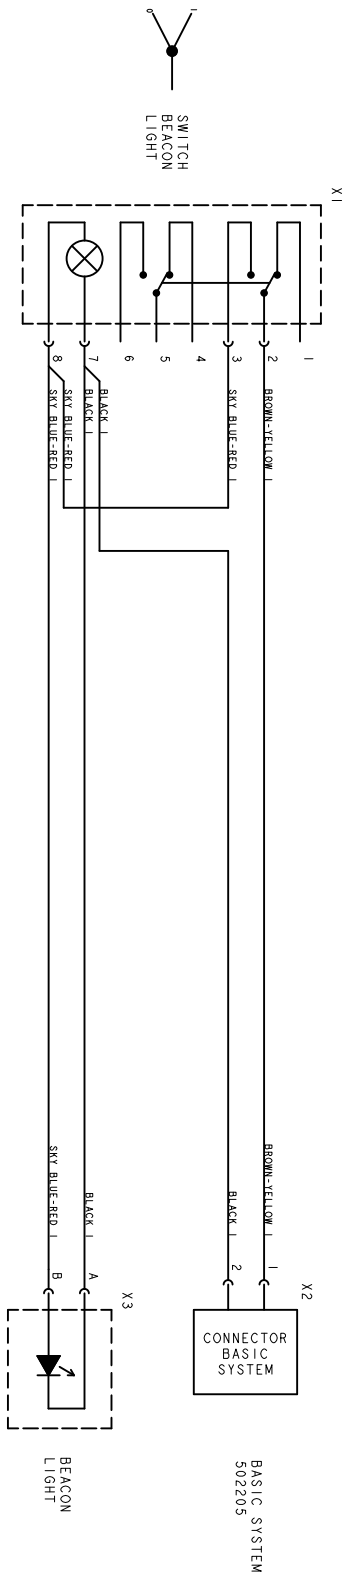

Figur 8