



Blinkande LED-varningslampsats

ProLine H600-rotorklippare

Modellnr 31047

Form No. 3463-529 Rev A

Monteringsanvisningar

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Förbereda för montering.
2	Varningslampa Kablage för varningslampsladd Varningslampans stång Elkontakt Skruv Liten plåt Mutter Fästeskoppling U-bult Bricka Skruv Belleville-bricka Bricka Mutter Stödfäste Gummiplugg Vippomkopplare Varningslampans omkopplare	1 1 1 1 2 1 4 1 1 4 1 2 2 2 2 1 1 1	Montera varningslampan.
3	Kablage Kabelband	1 8	Montera kablaget.

1

Förbereda för montering

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

Obs: Spara alla delar som avlägsnats för senare montering såvida inget annat anges.

1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk ned redskapet, stäng av motorn, koppla in parkeringsbromsen och ta ut nyckeln.




- Koppla loss minuskabeln (-) från batteriet. Se avsnittet om elsystemets underhåll i traktorenhetens bruksanvisning.

2

Montera varningslampan

Delar som behövs till detta steg:

1	Varningslampan
1	Kablage för varningslampsladd
1	Varningslampans stång
1	Elkontakt
2	Skruv
1	Liten plåt
4	Mutter
1	Fästeskoppling
1	U-bult
4	Bricka
1	Skruv
2	Belleville-bricka
2	Bricka
2	Mutter
2	Stödfäste
1	Gummiplugg
1	Vippomkopplare
1	Varningslampans omkopplare

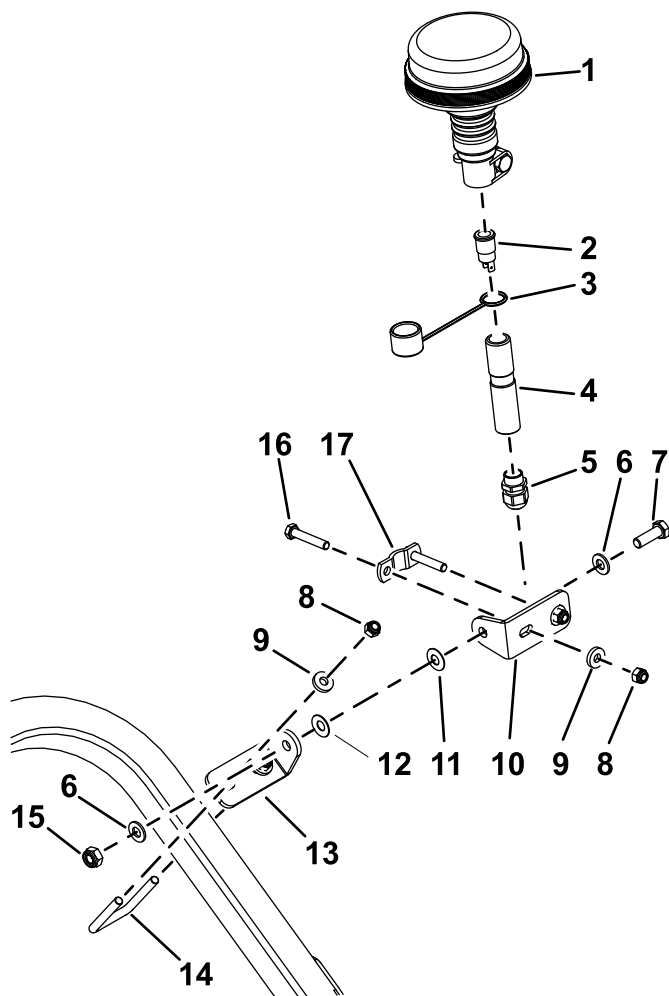

Figur 1

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Varningslampan | 10. Stödfäste |
| 2. Elkontakt | 11. Bricka |
| 3. Gummiplugg | 12. Belleville-bricka |
| 4. Varningslampans stång | 13. Stödfäste |
| 5. Fästeskoppling | 14. U-skruv |
| 6. Bricka | 15. Mutter |
| 7. Skruv | 16. Skruv |
| 8. Mutter | 17. Liten plåt |
| 9. Bricka | |

Tillvägagångssätt

- Montera stödfästet på höger sida av störbågen med U-bulten, två brickor och två muttrar.


Obs: Fästets övre yta ska vara cirka 180 mm från störbågens framsida.

- Montera stödfästet med en skruv, två brickor, två Belleville-brickor och en mutter (Figur 1).

Obs: Se Figur 1 för placering av stödfästet.

- Montera varningslampan med elkontakten, gummipluggen, varningslampans stång och fästeskopplingen (Figur 1).
- Montera varningslampan på stödfästet med två skruvar, den lilla plåten, två brickor och två muttrar (Figur 1).

5. Montera varningslampans omkopplare och vippomkopplare (Figur 2).

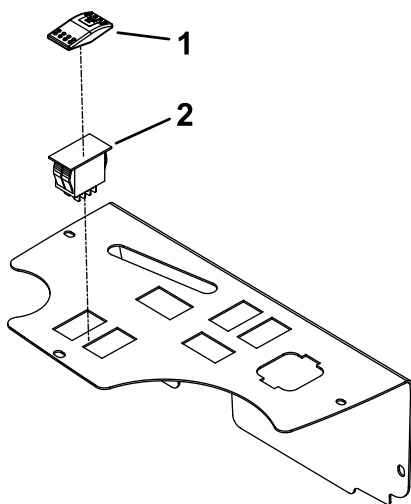

g466834

Figur 2

1. Vippomkopplare 2. Varningslampans omkopplare

3


Montera kablaget

Delar som behövs till detta steg:

1	Kablage
8	Kabelband

Tillvägagångssätt

1. Dra kablaget genom fästeskopplingen (Figur 1).
2. Dra den röda och svarta kabeln till hållaren med två stift och fäst den.
3. Anslut kontakten med två stift till elkontakten.
4. Fäst kablaget med kabelband som visas på följande platser:

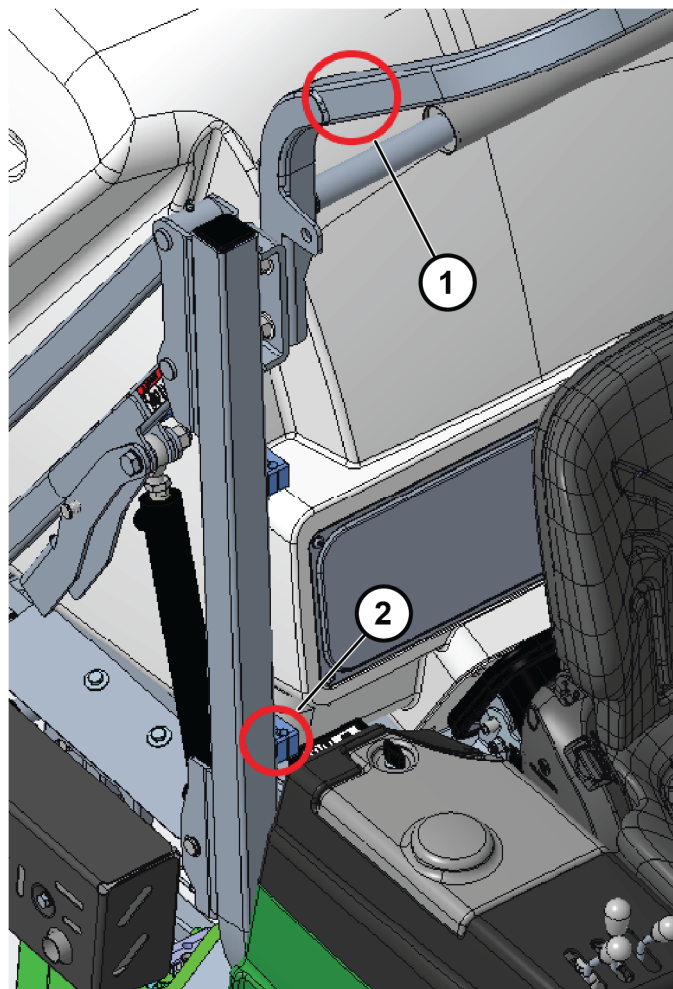


g466349

Figur 3

1. Fäst kablaget på störbågen

2. Fäst kablaget här

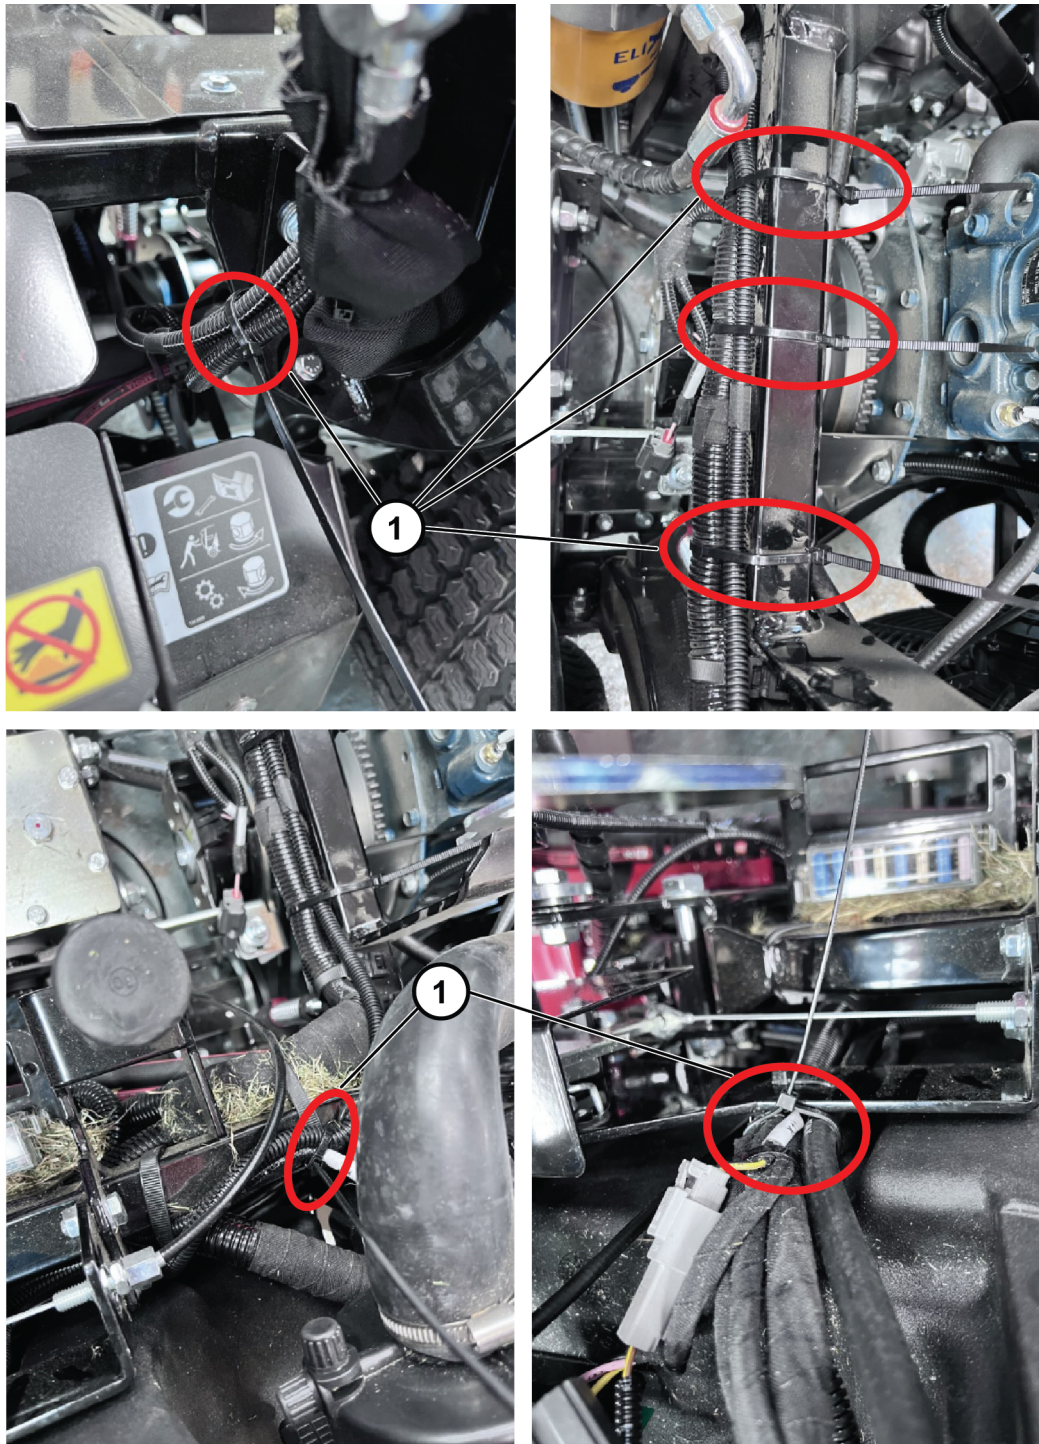


Figur 4

g466350

1. Kabelband

5. Anslut kontakten med två stift från varningslampans kablage till kontakten på PLH600-maskinkablaget.

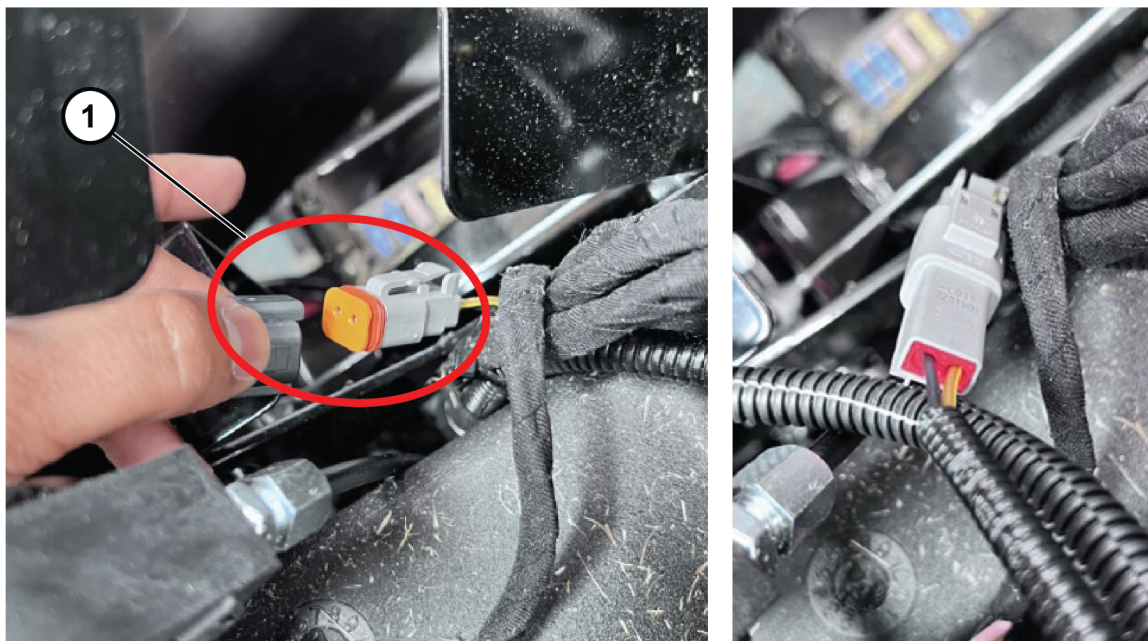


g466351

Figur 5

1. Kontakt med två stift

-
6. Lossa på konsolplattan, ta bort pluggen, montera vippomkopplaren och montera ljusomkopplaren i konsolen.
7. Anslut kontakten med två stift till ljusomkopplaren och fäst konsolplattan med skruvarna som togs bort tidigare.

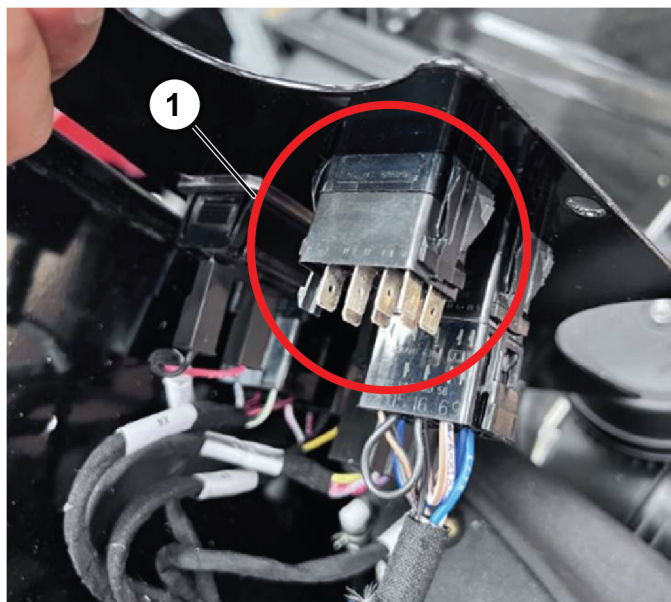

g466352

Figur 6

1. Varningslampan är monterad i konsolplattan

-
8. Anslut batteriet. Se avsnittet om elsystemets underhåll i traktorenhetens *bruksanvisning*.

Körning

Reglage

Varningslampans omkopplare

Aktivera varningslampan genom att trycka på omkopplaren så att den hamnar i läget ON.




Figur 7

g466353

Underhåll

- Ersätt alla slitna eller skadade delar med genuina Toro-delar.
- Kontrollera regelbundet att alla lampor fungerar.
- Kontrollera att strålkastarna är korrekt justerade.
- Rengör lamporna varje dag.

Viktigt: Använd inte lösningsmedelsbaserade rengöringsprodukter.

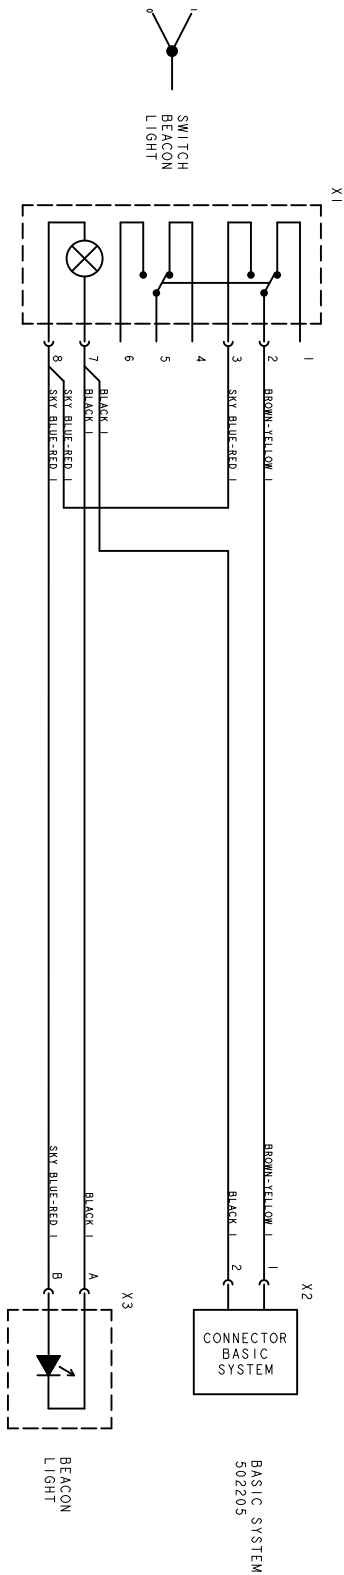

Figur 8