Form No. 3463-544 Rev A

Kvernesett

ProLine H600-gressklipper med roterende kniver

Modellnr. 31048

Installasjonsveiledning

Merk: Fastslå hva som er venstre og høyre side på maskinen ut fra normal arbeidsstilling.

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre maskinen.
2	Ingen deler er nødvendige	–	Fjern de eksisterende sideknivenhetene.
3	Utløpssjaktplugg Plugg brakett Stang Låsemutter Skive	1 1 1 1 1	Monter utløpssjaktpluggen.
4	Kvernkniv (venstre) Kvernkniv(høyre) Kvernknivavstandsstykke	1 1 2	Monter kvernknivene.

1

Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Parker maskinen på flat mark.
2. Koble ut kraftoverføringen, og senk utstyret.
3. Sett på parkeringsbremsen.
4. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.
5. Vent til alle bevegelige deler har stanset, og la maskinen kjøle seg ned.
6. Roter klippeenheten til vedlikeholdsposisjon. Se *brukerhåndboken* for maskinen.
7. Rengjør klippeenheten grundig. Fjern alt rusk for å sikre at pluggene sitter tett inntil klippeenheten.

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrer ditt produkt på www.Toro.com.

Oversettelse av originalen (NO)
Trykt i USA
Med enerett

3463-544

2

Fjerne de eksisterende sideknivenhetene

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Fjern de eksisterende sideknivenhetene. Se avsnittet om vedlikehold av klippeenheten *brukerhåndboken* for maskinen.

   Legg til side boltene, fjærlåseskivene og buede skiver for bruk i prosedyren for montering av kvernekniven.

   Viktig: **Høyre knivmonteringsbolt har venstreskåret gjenge. Drei knivbolten med klokken for å løsne den.**

2. Oppbevar de eksisterende sideknivenhetene for bruk når du bruker beholderen for oppsamling.

3

Montere utløpssjaktplugg

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Utløpssjaktplugg
1	Plugg brakett
1	Stang
1	Låsemutter
1	Skive


Prosedyre

1. Hev beholderen, monter den og fjern gressutløpssjakten. Se *brukerhåndboken* for maskinen.

   Merk: Ta vare på sjakten for når du fjerner dette settet.

2. Monter stangen på pluggbraketten ved hjelp av låsemutteren og skiven, som vist i Figur 1.

3. Monter pluggbraketten på toppen av sjakthullet på klippeenheten, som vist i Figur 1.

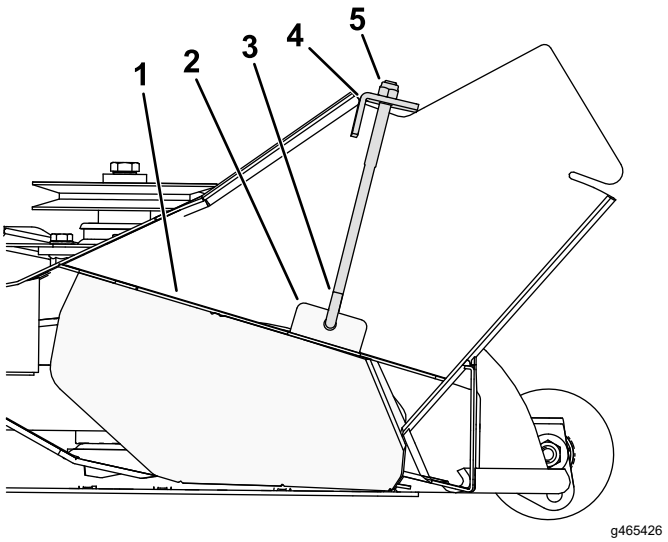

Figur 1

Tverrsnitt vist

1. Utløpssjaktplugg
2. Pluggflik
3. Stang
4. Pluggbrakett
5. Låsemutter og skive

4. Innrett utløpssjaktpluggen under klippeenheten, og hekt stangen til fliken på pluggen (Figur 1).

5. Stram til låsemutteren på stangen for å montere pluggen til klippeenheten.

4


Montere kvernknivene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Kvernkniv (venstre)
1	Kvernkniv(høyre)
2	Kvernknivavstandsstykke

Prosedyre

1. Hold den ene enden av knivenheten ved hjelp av en fille eller en tykk hanske.
2. Bruk de delene du fjernet tidligere i prosedyren for fjerning av sideknivenheten (bolter, fjærlåseskiver og buede skiver) samt avstandsstykker til å montere knivenhetene på sine respektive sider (Figur 2).

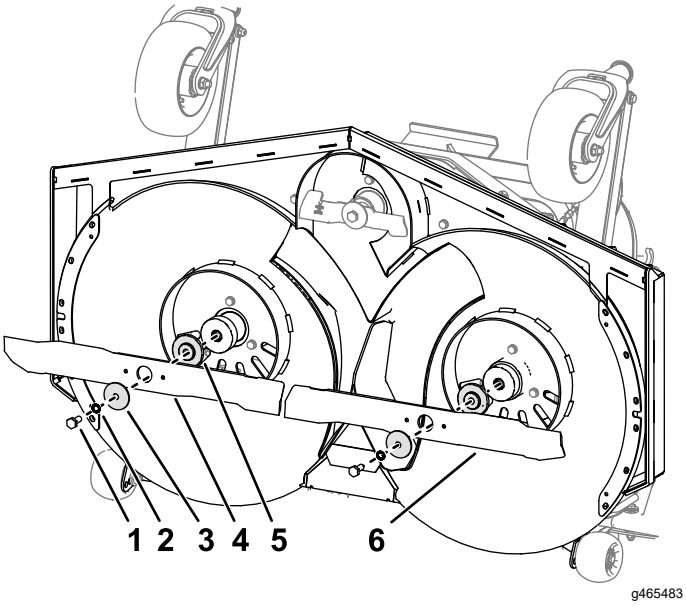

Figur 2

1. Bolt
2. Fjærskive
3. Buet skive
4. Kvernkniv (høyre)
5. Avstandsstykke
6. Kvernkniv (venstre)

3. Drei knivene, for hånd, for å bekrefte at pluggen ikke forstyrrer driften av knivene. Juster pluggstillingen etter behov.
4. Trekk til knivboltene med et moment på 53 Nm.



Count on it.