Form No. 3463-548 Rev A

Mullningssats

ProLine H600-rotorklippare

Modellnr 31048

Monteringsanvisningar

Obs: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen.
2	Inga delar krävs	–	Ta bort de befintliga vingknivsenheterna.
3	Utkastarplugg Plugg fäste Stång Låsmutter Bricka	1 1 1 1 1	Montera utkastarpluggen.
4	Mullningskniv (vänster) Mullningskniv(höger) Mullningsknivdistansbricka	1 1 2	Montera mullningsknivarna.

1

Förbereda maskinen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Ställ maskinen på ett plant underlag.
2. Koppla ur kraftuttaget och sänk ner redskapen.
3. Koppla in parkeringsbromsen.
4. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.
5. Vänta tills alla rörliga delar har stannat och låt maskinen svalna.
6. Vrid klippenheten till underhållsläget. Se maskinens*bruksanvisning*.
7. Rengör klippenheten ordentligt. Ta bort allt skräp så att pluggen passar ordentligt mot klippenheten.

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrera din produkt på www.Toro.com.

Översättning av originalet (SV)
Tryckt i USA
Med ensamrätt

3463-548

2

Ta bort de befintliga vingknivsenheterna

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Ta bort de befintliga vingknivsenheterna. Se avsnittet om underhåll av klippdäcket i maskinens *bruksanvisning*.

   Lägg undan skruvarna, fjäderlåsbrickorna och de böjda brickorna för monteringen av mullningsknivarna.

   Viktigt: **Knivskruven för höger knivenhet är vänstergängad. Vrid knivskruven medurs för att lossa den.**

2. Spara de befintliga vingknivsenheterna för användning när du använder tråget för insamling.

3

Montera utkastarpluggen

Delar som behövs till detta steg:

1	Utkastarplugg
1	Plugg fäste
1	Stång
1	Låsmutter
1	Bricka


Tillvägagångssätt

1. Höj upp matartratten, fäst den och ta bort gräsutkastaren. Se maskinens *bruksanvisning*.

   Obs: Spara utkastaren tills du tar bort den här satsen.

2. Montera stången på pluggfästet med låsmuttern och brickan enligt Figur 1.

3. Montera pluggfästet ovanpå utkastarhålet på klippenheten enligt Figur 1.

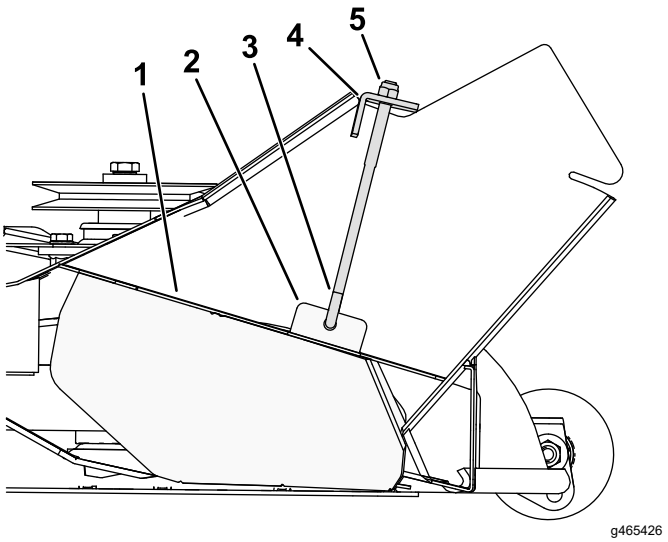

Figur 1
Tvärsnittsbild

1. Utkastarplugg
2. Pluggflik
3. Stång
4. Pluggfäste
5. Låsmutter och bricka

4. Rikta in utkastarpluggen under klippenheten och haka fast stången på fliken på pluggen (Figur 1).
5. Dra åt låsmuttern på stången för att fästa pluggen på klippenheten.

4


Montera mullningsknivarna

Delar som behövs till detta steg:

1	Mullningskniv (vänster)
1	Mullningskniv(höger)
2	Mullningsknivdistansbricka

Tillvägagångssätt

1. Håll i knivenhetsänden med en trasa eller en tjockt vadderad handske.
2. Använd delarna du tog bort under borttagningsproceduren för vingknivsenheten (skruvar, fjäderlåsbrickor och böjda brickor) och distansbrickor för att montera knivenheterna på respektive sida (Figur 2).

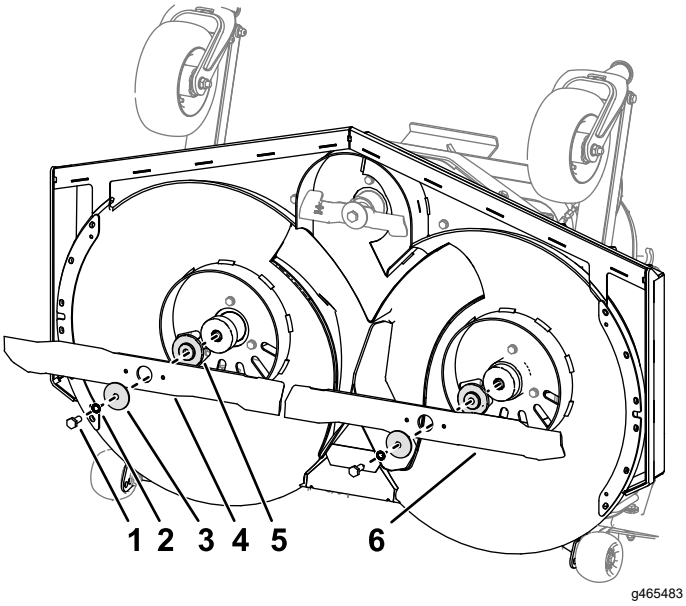

Figur 2

1. Skruv
2. Fjäderbricka
3. Böjd bricka
4. Mullningskniv (höger)
5. Distansbricka
6. Mullningskniv (vänster)

3. Rotera knivarna för hand för att kontrollera att pluggen inte stör deras funktion. Justera pluggens position efter behov.
4. Dra åt knivskruvarna till 53 Nm.



Count on it.