



Kierrätyssarja

GrandStand®-leikkuri ja 122 cm:n taakse poistava TURBO FORCE®
-leikkuuyksikkö

Mallinro: 145-3495

Asennusohjeet

Turvaohjeet

Leikkuujäte

▲ VAARA

Jos suuntainta ei ole asennettu, käyttäjä tai sivulliset voivat joutua kosketuksiin terien kanssa tai heitä kohti voi sinkoutua leikkuujätettä. Kosketus pyöriviin leikkuuteriin tai ulossinkoutuva leikkuujäte voi aiheuttaa loukkaantumisen tai kuoleman.

- Älä koskaan irrota ruohosuojusta leikkurista, sillä se ohjaa leikkuujätteen nurmea kohti. Jos ruohosuojaus vaurioituu, vaihda se heti.
- Älä koskaan pane käsiä tai jalkoja leikkurin alle.
- Kytke seisontajarru, vapauta voimanulosoton (PTO) vipu, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota aina, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen poistoalueen tai leikkuuterien puhdistamista. Vedä myös sytytystulpan tai -tulppien johto irti.

Varmista, että leikkurissa on takaruohosuojaus, joka levittää leikkuujätteen taaksepäin ja alas nurmeen päin, kun taakse poistaminen on käytössä.

Jos leikkuujäte halutaan levittää nurmen pinnalle, levittimet on asennettava leikkuupöytään seuraavien ohjeiden mukaisesti.



Asennus

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
1	Mitään osia ei tarvita	–	Leikkurin valmistelu
2	Mitään osia ei tarvita	–	Moottorinsuojuksen avaaminen ja suojuksen jatkeen irrotus (vain bensiinimallit)
3	Mitään osia ei tarvita	–	Vasemmanpuoleisen hihnasuojuksen irrotus (vain bensiinimallit)
4	Mitään osia ei tarvita	–	Vanhojen terien irrotus
5	Mitään osia ei tarvita	–	Leikkuupöydän poraus
6	Vasemmanpuoleisen levittimen tuki Keskimmäisen/oikeanpuoleisen levittimen tuki Kuusiolaippapultti (5/16 × ¾ tuumaa) Laippamutteri (5/16 tuumaa) Lukkopultti (5/16 × 1-1/4 tuumaa)	1 2 2 6 4	Asenna levittimien tuet.
7	Vasen levitin Keskimmäinen levitin Oikea levitin Levitinlevyn sovitin Lukkopultti (¾ × 1 tuumaa) Lukkomutteri (3/8 tuumaa)	1 1 1 1 10 10	Levittimien asennus (vain bensiinimallit)
8	Vasen levitin Keskimmäinen levitin Oikea levitin Lukkopultti (¾ × 1 tuumaa) Lukkomutteri (¾ tuumaa)	1 1 1 9 9	Levittimien asennus (vain sähköiset mallit)
9	Työnnin Lukkopultti (3/8 × 1 tuumaa) Lukkomutteri (3/8 tuumaa)	3 6 6	Työntimien asennus
10	Recycler-terä (myydään erikseen)	3	Uusien terien asennus
11	Mitään osia ei tarvita	–	Vasemmanpuoleisen hihnasuojuksen asennus (vain bensiinimallit)
12	Mitään osia ei tarvita	–	Suojuksen jatkeen asennus ja moottorinsuojuksen sulkeminen (vain bensiinimallit)
13	Laippakantapultti (¾ × 1 tuumaa)	8	Leikkuupöydän muuntaminen taakse purkamista varten

Huomaa: Tämän sarjan asentamiseen tarvitaan Recycler-terät (myydään erikseen). Lisätietoja on koneen osaluettelossa.

1

Leikkurin valmistelu

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

Huomaa: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Vapauta käyttöpyörät ja voimanulosotto.
3. Sammuta kone ja irrota virta-avain.
4. Odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.
5. **Vain sähköiset mallit:** käännä akun kytkin Pois-asentoon.
6. Puhdista leikkuupöytä huolellisesti. Poista kaikki roskat, jotta levittimet asettuvat oikein leikkuupöytää vasten.
7. Korjaa kaikki leikkuupöydän taipuneet tai vahingoittuneet alueet. Asenna mahdollisesti puuttuvat osat ja vaihda vahingoittuneet osat.


2

Moottorinsuojuksen avaaminen ja suojuksen jatkeen irrotus (vain bensiinimallit)

Mitään osia ei tarvita

Moottorinsuojuksen avaaminen


1. Irrota pultti ja olkamutteri, joilla moottorinsuojus on kiinnitetty suojuksen jatkeeseen ([Kuva 1](#)).

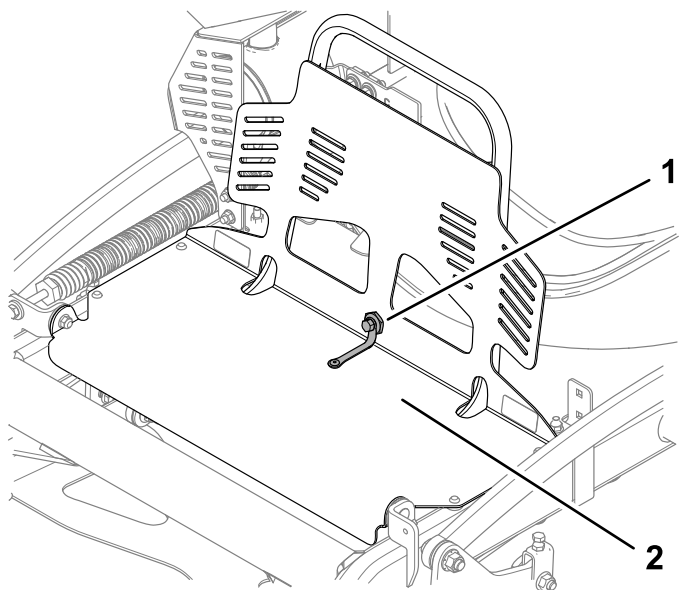

Kuva 1

1. Pultti ja olkamutteri
2. Moottorinsuojus

2. Käännä moottorinsuojusta eteenpäin kuvan mukaisesti ([Kuva 2](#)).

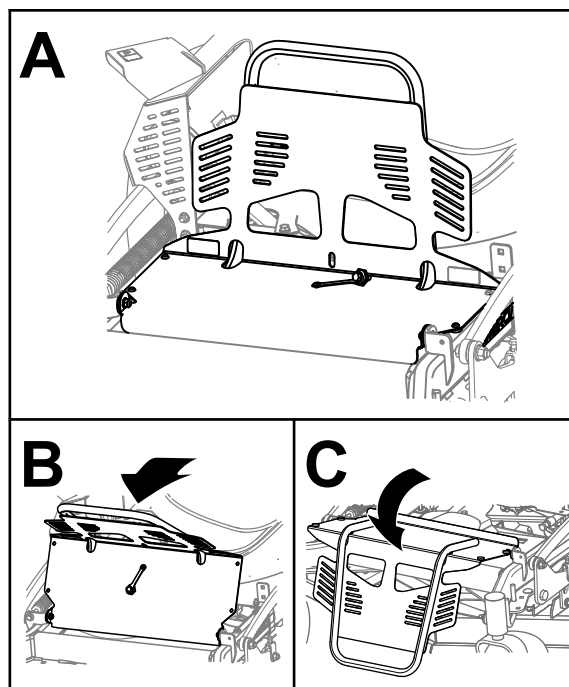

Kuva 2

Sytytystulpan johdon irrotus

Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta.

Suojuksen jatkeen irrotus

1. Irrota kaksi pulttia (5/16 × 1 tuumaa) ja hihnan suojuksen ([Kuva 3](#)).


3

Vasemmanpuoleisen hihnasuojuksen irrotus (vain bensiinimallit)

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet


1. Irrota kaksi laippakantapulttia, joilla kiristimen suojus on kiinnitetty vasemmanpuoleiseen hihnasuojukseen, ja irrota kiristimen suojus (Kuva 5).

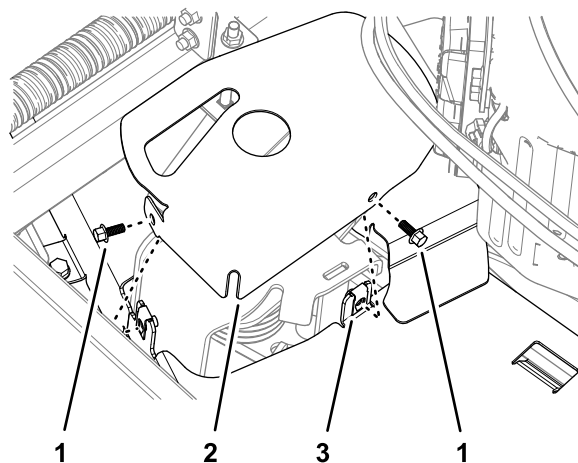

Kuva 5

1. Laippakantaruuvit ($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ tuumaa)
2. Kiristimen suojus
3. Vasen hihnasuojus


2. Irrota pultti, joka kiinnittää hihnasuojuksen laipat kuvan mukaisesti (Kuva 6).

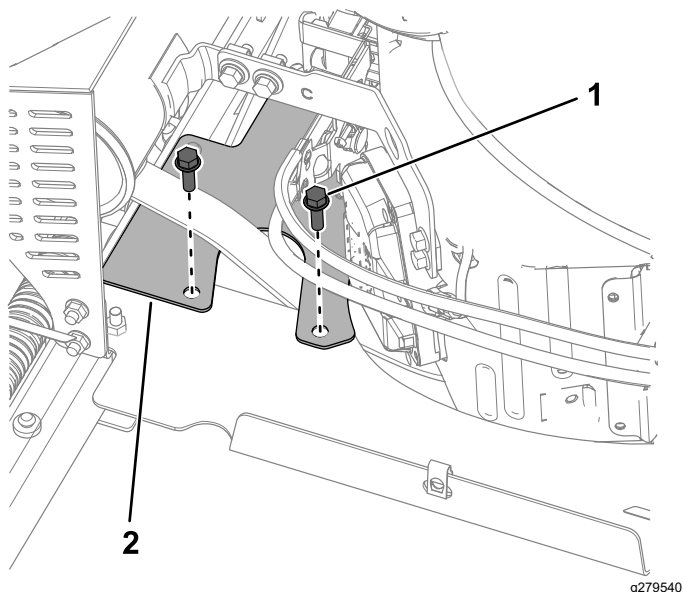

Kuva 3


1. Pultti ($\frac{5}{16} \times 1$ tuumaa)
2. Hihnan suojus

2. Irrota kuusiomutteri ($\frac{5}{16}$ tuumaa) ja mutteri ($\frac{5}{16}$ tuumaa), joilla suojuksen jatke on kiinni lukkopulteissa (Kuva 4). Irrota suojuksen jatke.

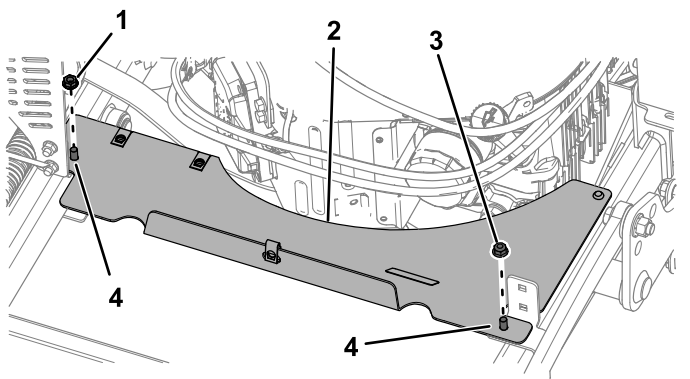

Kuva 4

1. Kuusiomutteri ($\frac{5}{16}$ tuumaa)
2. Suojuksen jatke
3. Mutteri ($\frac{5}{16}$ tuumaa)
4. Lukkopultti ($\frac{5}{16} \times 4$ tuumaa)

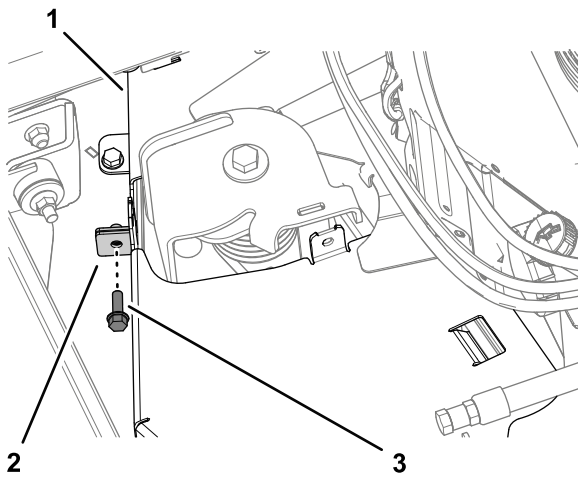


Kuva 6

g270486

1. Oikeanpuoleinen hihnasuojus
2. Laippa (vasen hihnasuojus)
3. Laippakantaruuvi (vasen ja oikea hihnasuojus)

3. Irrota kaksi lukkopulttia ja kaksi lukkomutteria, jotka kiinnittävät vasemmanpuoleisen CE-suojuksen vasemmanpuoleiseen hihnasuojukseen (Kuva 7).

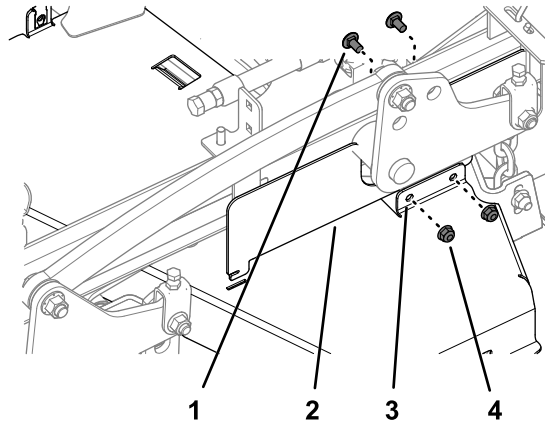


Kuva 7

g270474

1. Lukkopultti
2. Vasemmanpuoleinen CE-suojus
3. Vasen hihnasuojus
4. Laippalukkomutteri

4. Irrota kolme ruuvia, joilla vasemmanpuoleinen hihnasuojus on asennettu leikkuupöytään, ja irrota suojus (Kuva 8).

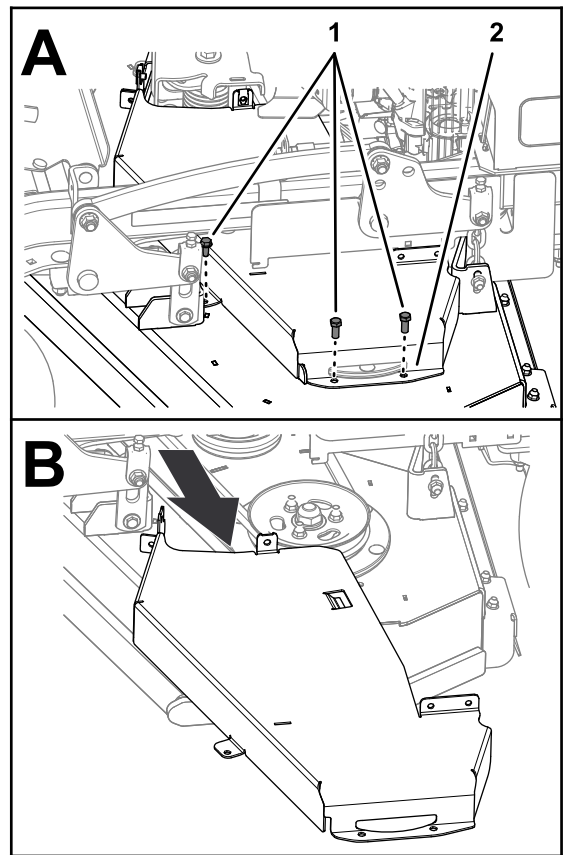

Kuva 8

g270488

1. Pultit
2. Vasen hihnasuojus

4

Vanhojen terien irrotus

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

⚠ VAARA

Terät ovat teräviä. Terävän terän koskettaminen voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.

Käytä hansikkaita tai kääri terän terävät reunat liinaan.

1. Nosta konetta, jotta pääset käsiksi leikkuupöydän pohjaan.
2. Irrota vanhat terät karoista. Lisätietoja on koneen käyttöoppaassa.

Leikkuupöydän poraus

Mitään osia ei tarvita


Ohjeet

⚠ VAARA

Poran käyttö ilman asianmukaisia silmäsuojaimia voi johtaa roskien pääsyyn silmiin ja siten silmävammaan.

Käytä poraustöissä aina silmäsuojaimia.

1. **Vain sähköiset mallit:** poraa leikkuupöytään alla olevan kuvan mukaisesti kymmenen ohjausreikää, joiden halkaisija on 9,8 mm.

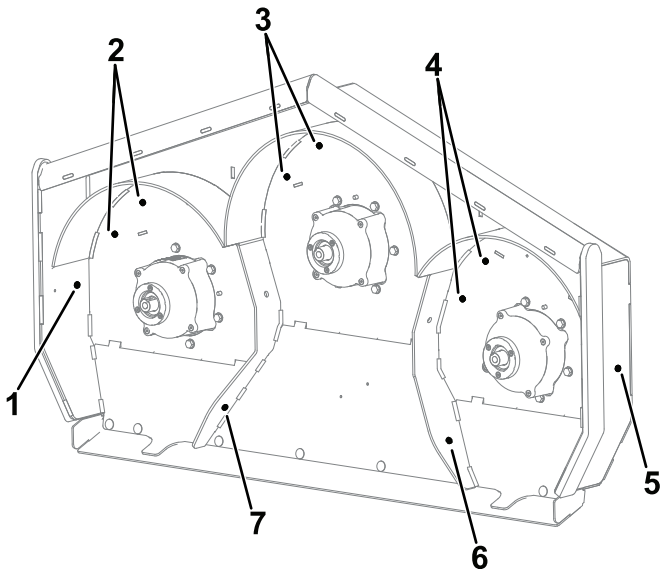


Kuva 9

g453175

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Oikeanpuoleisen levittimen reiät | 5. Vasemmanpuoleisen levittimen reiät |
| 2. Oikeanpuoleisen työntimen reiät | 6. Vasemmanpuoleisen levittimen reiät |
| 3. Keskimmäisen työntimen reiät | 7. Oikeanpuoleisen levittimen reiät |
| 4. Vasemmanpuoleisen työntimen reiät | |

2. **Vain bensiinimallit:** poraa leikkuupöytään alla olevan kuvan mukaisesti yhdeksän ohjausreikää, joiden halkaisija on 9,8 mm.

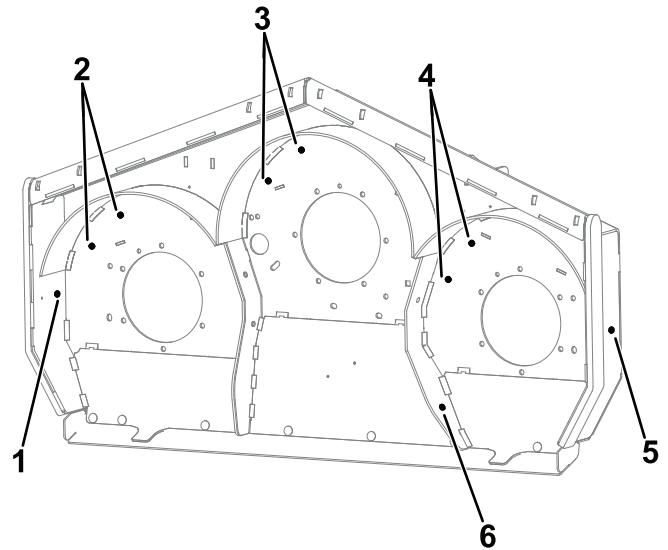


g453176

Kuva 10

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Oikeanpuoleisen levittimen reiät | 4. Vasemmanpuoleisen työntimen reiät |
| 2. Oikeanpuoleisen työntimen reiät | 5. Vasemmanpuoleisen levittimen reiät |
| 3. Keskimmäisen työntimen reiät | 6. Vasemmanpuoleisen levittimen reiät |

3. Poraa alla olevan kuvan mukaisesti kaksi ohjausreikää, joiden halkaisija on 8,23 mm.

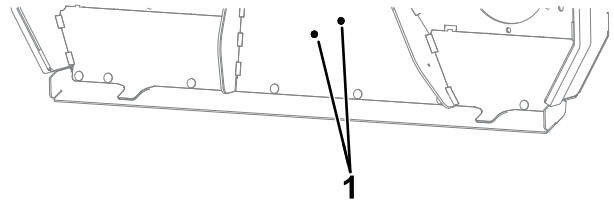

g453178

Kuva 11

1. Keskimmäisen levittimen reiät

6


Levittimien tukien asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Vasemmanpuoleisen levittimen tuki
2	Keskimmäisen/oikeanpuoleisen levittimen tuki
2	Kuusiolaippapultti ($5/16 \times 3/4$ tuumaa)
6	Laippamutteri (5/16 tuumaa)
4	Lukkopultti ($5/16 \times 1-1/4$ tuumaa)

Ohjeet


1. Irrota neljä ulkopuolen lukkopulttia ($5/16 \times 7/8$ tuumaa) ja neljä ulkopuolen lukkomutteriä (5/16 tuumaa), joilla suuntaimen kannatin on kiinnitetty leikkuupöytään.

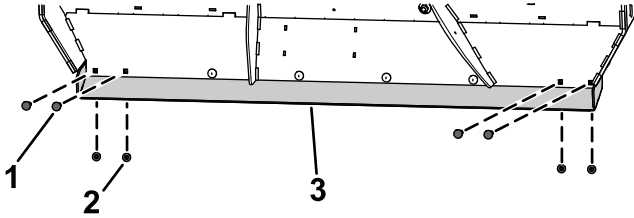

Kuva 12

1. Lukkopultti ($5/16 \times 7/8$ tuumaa)
2. Lukkomutteri (5/16 tuumaa)
3. Suuntaimen kannatin

2. Asenna vasemman- ja oikeanpuoleisen levittimen tuet suuntaimen kannattimeen ja leikkuupöytään neljällä lukkopultilla ($5/16 \times 1-1/4$ tuumaa) ja neljällä laippamutterilla (5/16 tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 13).
3. Asenna keskimmäisen levittimen tuki leikkuupöytään kahdella kuusiolaippapultilla ($5/16 \times 3/4$ tuumaa) ja kahdella laippamutterilla (5/16 tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 13).

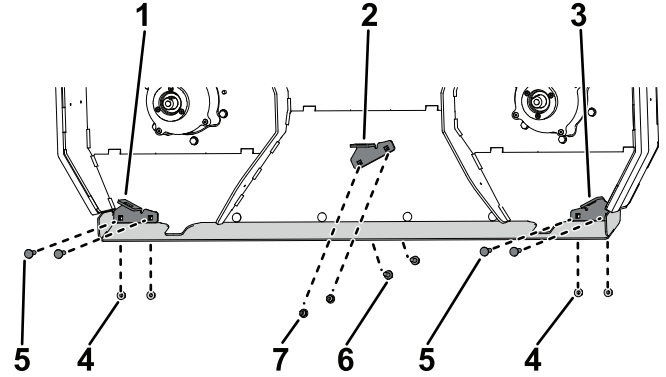

Kuva 13

1. Oikeanpuoleinen levitin
2. Keskimmäinen levitin
3. Vasen levitin
4. Laippamutteri (5/16 tuumaa)
5. Lukkopultti ($5/16 \times 1-1/4$ tuumaa)
6. Kuusiolaippapultti ($5/16 \times 3/4$ tuumaa)
7. Laippamutteri (5/16 tuumaa)

g453180

7

Levittimien asennus (vain bensiinimallit)


Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Vasen levitin
1	Keskimmäinen levitin
1	Oikea levitin
1	Levitinlevyn sovitin
10	Lukkopultti ($3/8 \times 1$ tuumaa)
10	Lukkomutteri (3/8 tuumaa)

Ohjeet

Asenna levittimet löysästi ja kohdista ne kaikkiin leikkuupöydässä oleviin reikiin (Kuva 14).

1. Aseta oikeanpuoleinen levitin leikkuupöytään.
2. Asenna oikeanpuoleinen levitin löysästi oikeanpuoleiseen heittolevyyn yhdellä lukkopultilla ($\frac{3}{8} \times 1$ tuumaa) ja yhdellä lukkomutterilla ($\frac{3}{8}$ tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 14).
3. Asenna oikeanpuoleinen levitin löysästi levitinlevyn sovittimeen yhdellä lukkopultilla ($\frac{3}{8} \times 1$ tuumaa) ja yhdellä lukkomutterilla ($\frac{3}{8}$ tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 14).
4. Asenna levitinlevyn sovitin löysästi oikeanpuoleiseen leikkuupöydän jakajaan yhdellä lukkopultilla ($\frac{3}{8} \times 1$ tuumaa) ja yhdellä lukkomutterilla ($\frac{3}{8}$ tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 14).
5. Aseta vasemmanpuoleinen levitin leikkuupöytään.
6. Asenna vasemmanpuoleinen levitin löysästi vasemmanpuoleiseen heittolevyyn yhdellä lukkopultilla ($\frac{3}{8} \times 1$ tuumaa) ja yhdellä lukkomutterilla ($\frac{3}{8}$ tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 14).
7. Asenna vasemmanpuoleinen levitin löysästi vasemmanpuoleiseen leikkuupöydän jakajaan ja vasemmanpuoleisen levittimen tukeen kahdella lukkopultilla ($\frac{3}{8} \times 1$ tuumaa) ja kahdella lukkomutterilla ($\frac{3}{8}$ tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 14).
8. Aseta keskimmäinen levitin leikkuupöytään.
9. Asenna keskimmäinen levitin löysästi oikean- ja vasemmanpuoleiseen leikkuupöydän jakajaan ja keskimmäisen levittimen tukeen kolmella lukkopultilla ($\frac{3}{8} \times 1$ tuumaa) ja kolmella lukkomutterilla ($\frac{3}{8}$ tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 14).
10. Kiristä kaikki lukkomutterit.

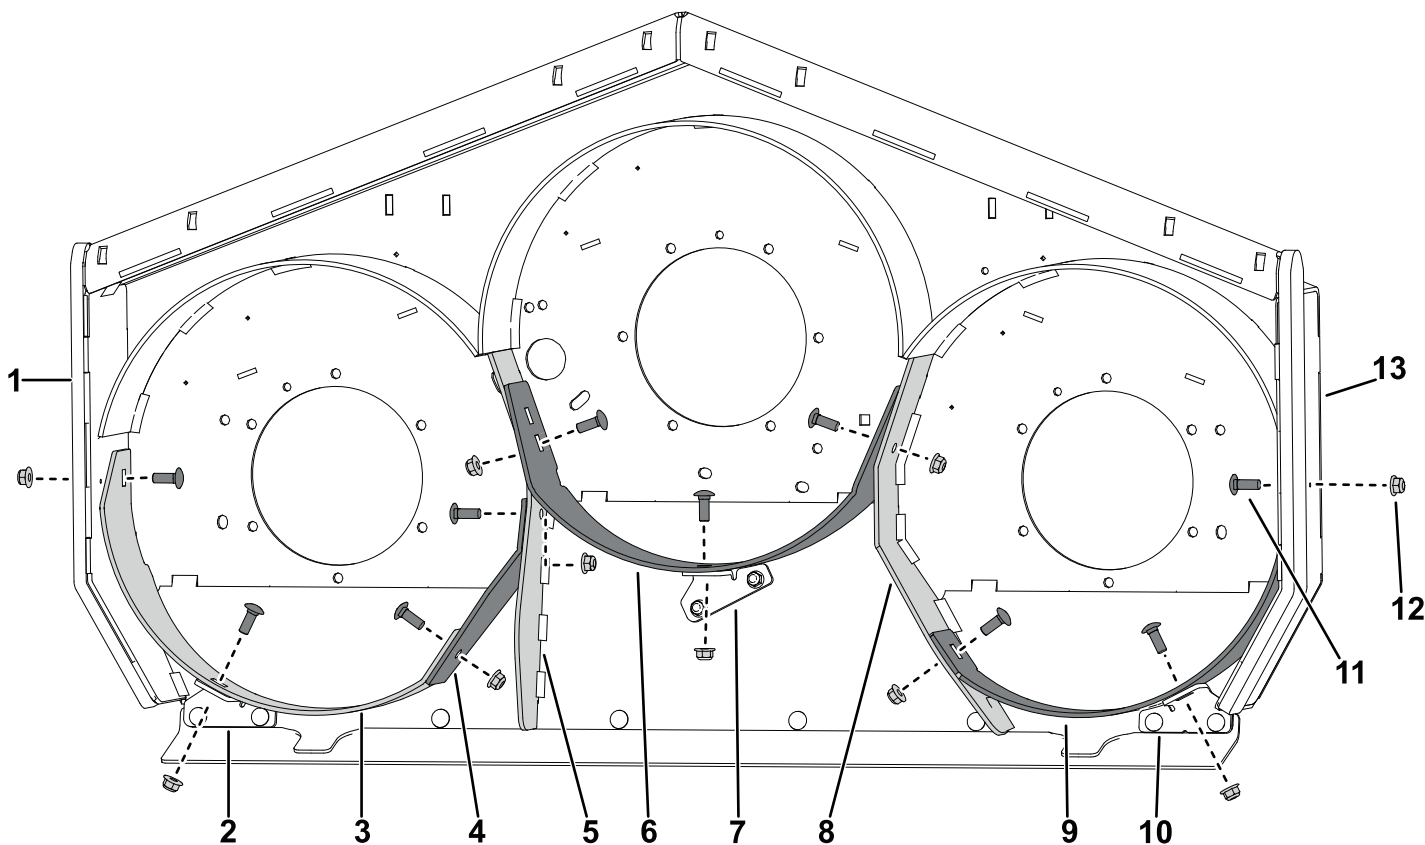

Kuva 14

g453260

- | | |
|---|--|
| 1. Oikeanpuoleinen heittolevy | 8. Vasemmanpuoleinen leikkuupöydän jakaja |
| 2. Oikeanpuoleisen levittimen tuki | 9. Vasemmanpuoleinen levitin |
| 3. Oikeanpuoleinen levitin | 10. Vasemmanpuoleisen levittimen tuki |
| 4. Levitinlevyn sovitin | 11. Lukkomutteri ($\frac{3}{8}$ tuumaa) |
| 5. Oikeanpuoleinen leikkuupöydän jakaja | 12. Lukkopultti ($\frac{3}{8} \times 1$ tuumaa) |
| 6. Keskimmäinen levitin | 13. Vasemmanpuoleinen heittolevy |
| 7. Keskimmäisen levittimen tuki | |

Levittimien asennus (vain sähköiset mallit)


Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Vasen levitin
1	Keskimmäinen levitin
1	Oikea levitin
9	Lukkopultti ($\frac{3}{8} \times 1$ tuumaa)
9	Lukkomutteri ($\frac{3}{8}$ tuumaa)

Ohjeet

Asenna levittimet löysästi ja kohdista ne kaikkiin leikkuupöydässä oleviin reikiin ([Kuva 15](#)).

1. Aseta oikeanpuoleinen levitin leikkuupöytään.
2. Asenna oikeanpuoleinen levitin löysästi oikeanpuoleiseen heittolevyyn yhdellä lukkopultilla ($\frac{3}{8} \times 1$ tuumaa) ja yhdellä lukkomutterilla ($\frac{3}{8}$ tuumaa) kuvan mukaisesti ([Kuva 15](#)).
3. Asenna oikeanpuoleinen levitin löysästi levitinlevyn sovittimeen yhdellä lukkopultilla ($\frac{3}{8} \times 1$ tuumaa) ja yhdellä lukkomutterilla ($\frac{3}{8}$ tuumaa) kuvan mukaisesti ([Kuva 15](#)).
4. Asenna oikeanpuoleinen levitin löysästi oikeanpuoleiseen leikkuupöydän jakajaan ja oikeanpuoleisen levittimen tukeen kahdella lukkopultilla ($\frac{3}{8} \times 1$ tuumaa) ja kahdella lukkomutterilla ($\frac{3}{8}$ tuumaa) kuvan mukaisesti ([Kuva 15](#)).
5. Aseta vasemmanpuoleinen levitin leikkuupöytään.
6. Asenna vasemmanpuoleinen levitin löysästi vasemmanpuoleiseen heittolevyyn yhdellä lukkopultilla ($\frac{3}{8} \times 1$ tuumaa) ja yhdellä lukkomutterilla ($\frac{3}{8}$ tuumaa) kuvan mukaisesti ([Kuva 15](#)).
7. Asenna vasemmanpuoleinen levitin löysästi vasemmanpuoleiseen leikkuupöydän jakajaan ja vasemmanpuoleisen levittimen tukeen kahdella lukkopultilla ($\frac{3}{8} \times 1$ tuumaa) ja kahdella lukkomutterilla ($\frac{3}{8}$ tuumaa) kuvan mukaisesti ([Kuva 15](#)).
8. Aseta keskimmäinen levitin leikkuupöytään.
9. Asenna keskimmäinen levitin löysästi oikean- ja vasemmanpuoleiseen leikkuupöydän jakajaan ja keskimmäisen levittimen tukeen kolmella lukkopultilla ($\frac{3}{8} \times 1$ tuumaa) ja kolmella lukkomutterilla ($\frac{3}{8}$ tuumaa) kuvan mukaisesti ([Kuva 15](#)).
10. Kiristä kaikki lukkomutterit.

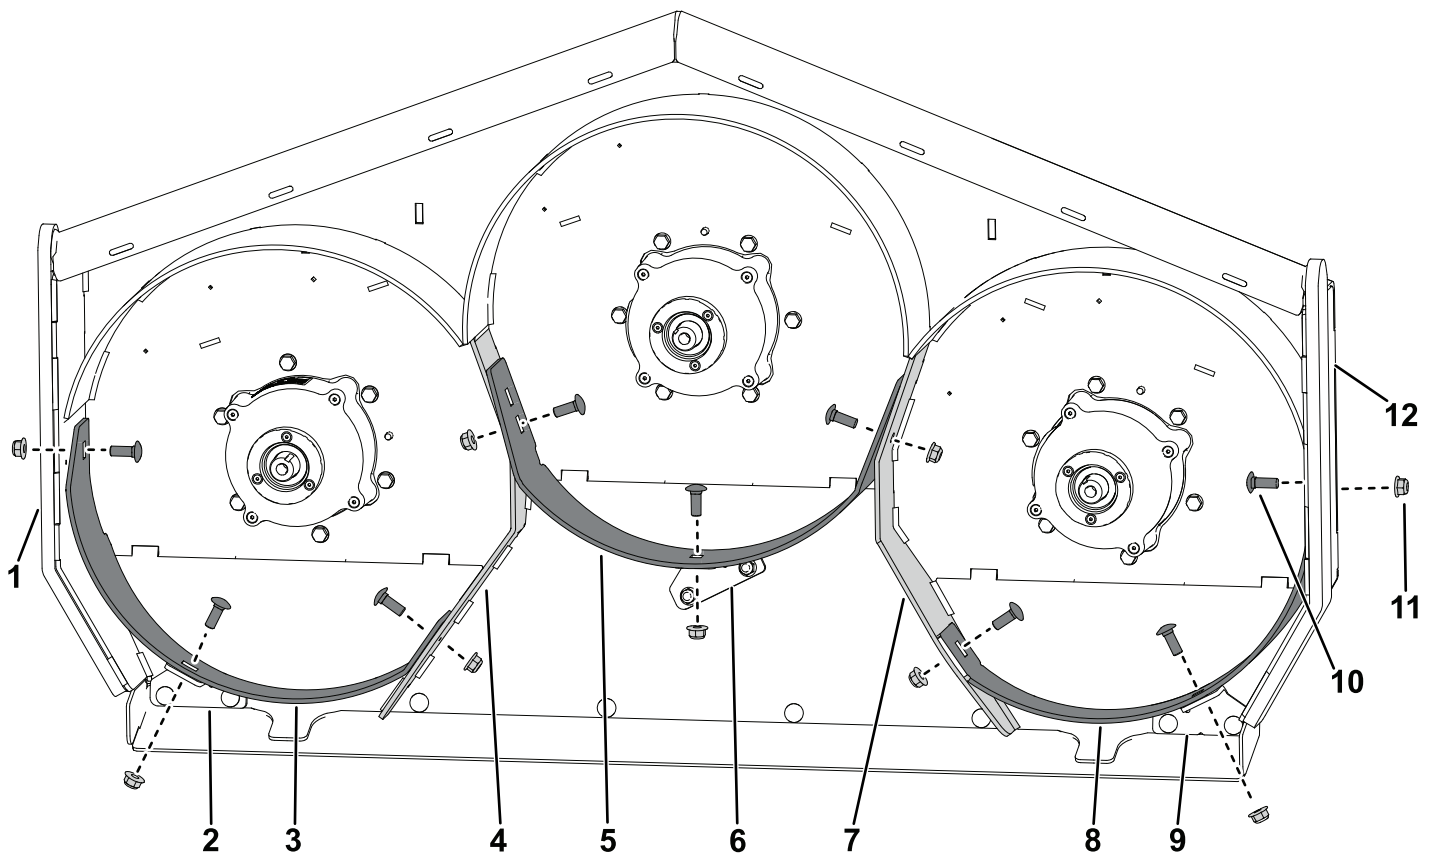

g453273

Kuva 15

- | | |
|---|--|
| 1. Oikeanpuoleinen heittolevy | 7. Vasemmanpuoleinen leikkuupöydän jakaja |
| 2. Oikeanpuoleisen levittimen tuki | 8. Vasemmanpuoleinen levitin |
| 3. Oikeanpuoleinen levitin | 9. Vasemmanpuoleisen levittimen tuki |
| 4. Oikeanpuoleinen leikkuupöydän jakaja | 10. Lukkomutteri ($\frac{3}{8}$ tuumaa) |
| 5. Keskimmäinen levitin | 11. Lukkopultti ($\frac{3}{8} \times 1$ tuumaa) |
| 6. Keskimmäisen levittimen tuki | 12. Vasemmanpuoleinen heittolevy |

9


Työntimien asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

3	Työnnin
6	Lukkopultti ($\frac{3}{8} \times 1$ tuumaa)
6	Lukkomutteri ($\frac{3}{8}$ tuumaa)

Ohjeet

Asenna kolme työntintä leikkuupöytään kuudella lukkopultilla ($\frac{3}{8} \times 1$ tuumaa) ja kuudella lukkomutterilla ($\frac{3}{8}$ tuumaa) kuvan mukaisesti ([Kuva 16](#)).

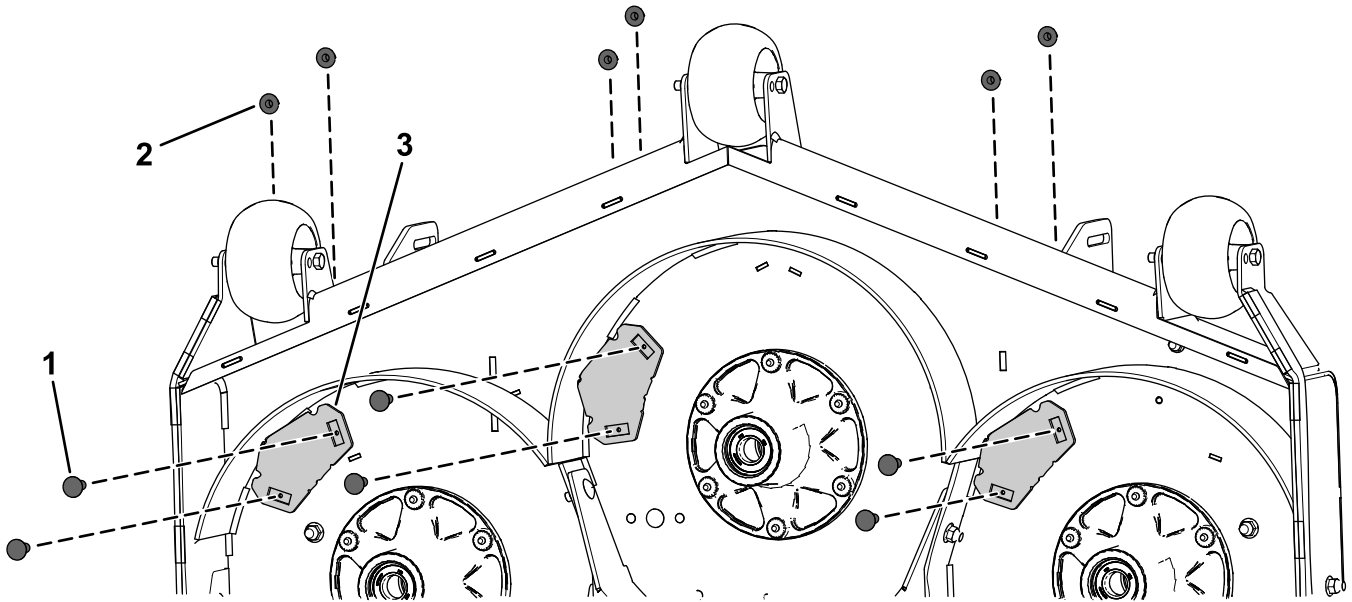

g453274

Kuva 16

1. Lukkopultti ($\frac{3}{8} \times 1$ tuumaa)
2. Lukkomutteri ($\frac{3}{8}$ tuumaa)

3. Työnnin

10

Uusien terien asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

3

Recycler-terä (myydään erikseen)

Ohjeet

⚠ VAARA

Terät ovat teräviä. Terävän terän koskettaminen voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.

Käytä hansikkaita tai kääri terän terävät reunat liinaan.

Lisätietoja terien asennuksesta on *käyttöoppaassa*.


11

Vasemmanpuoleisen hihnasuojuksen asennus (vain bensiinimallit)

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Asenna vasemmanpuoleinen hihnasuojus leikkuupöytään kolmella aiemmin irrotetulla ruuvilla.

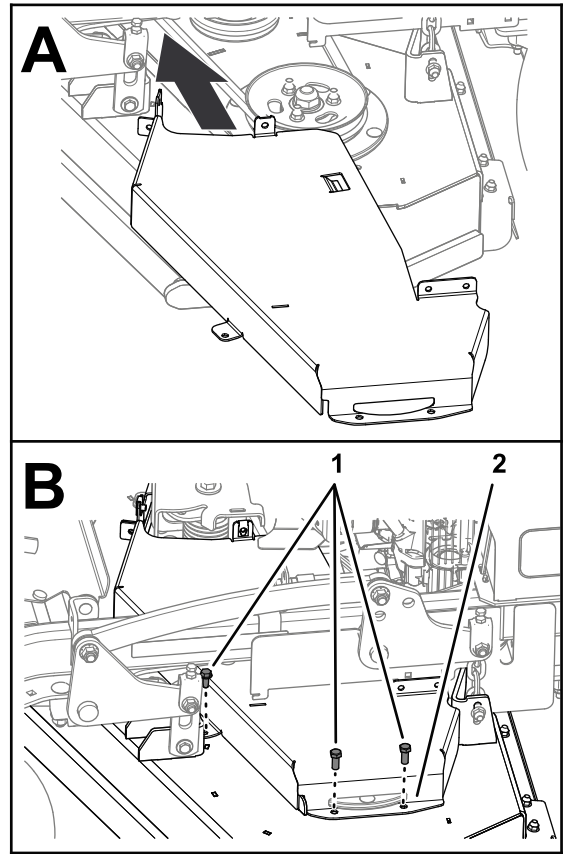


g270503

Kuva 17

1. Pultit
2. Vasen hihnasuojus

2. Asenna vasemmanpuoleinen CE-suojus vasemmanpuoleiseen hihnasuojukseen kahdella lukkopultilla ja kahdella lukkomutterilla, jotka irrotettiin aiemmin.

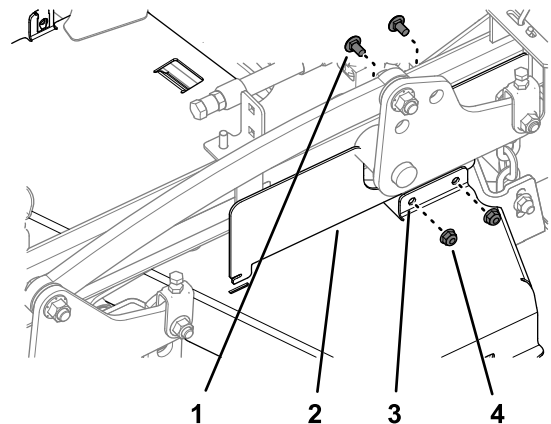


g270474

Kuva 18

1. Lukkopultti
2. Vasemmanpuoleinen CE-suojus
3. Vasen hihnasuojus
4. Laippalukkomutteri

3. Asenna hihnasuojuksen laipat aiemmin irrotetulla laippakantapultilla.

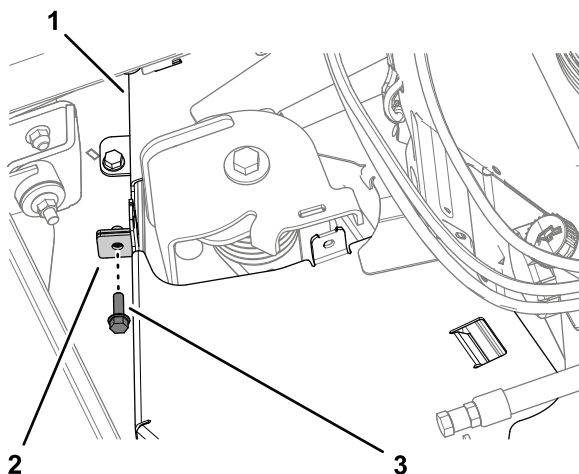


Kuva 19

g270486

1. Oikeanpuoleinen hihnasuojus
2. Laippa (vasen hihnasuojus)
3. Laippakantaruuvi (vasen ja oikea hihnasuojus)

4. Asenna kiristimen suojus vasemmanpuoleiseen hihnasuojukseen kahdella aiemmin irrotetulla laippakantapultilla.

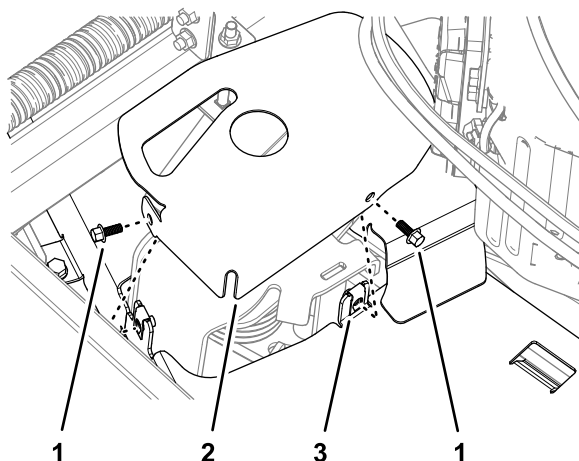

Kuva 20

g270487

1. Laippakantaruuvit ($\frac{1}{4} \times \frac{5}{8}$ tuumaa)
2. Kiristimen suojus
3. Vasen hihnasuojus


12

Suojuksen jatkeen asennus ja moottorinsuojuksen sulkeminen (vain bensiinimallit)

Mitään osia ei tarvita

Suojuksen jatkeen asennus

1. Asenna suojuksen jatke kuvan mukaisesti ([Kuva 21](#)). Kiristä mutterit momenttiin 20–25 N·m.

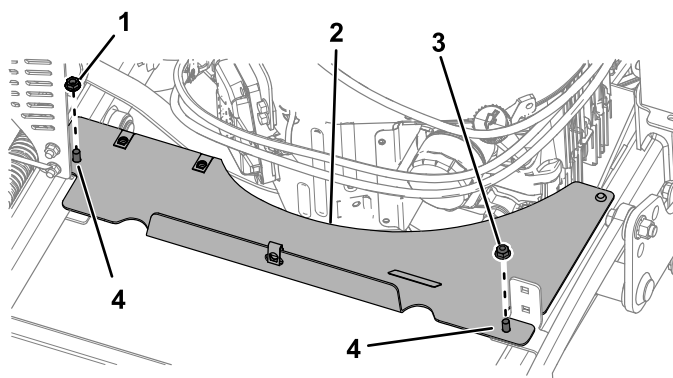


g288411

Kuva 21

1. Kuusiomutteri ($\frac{5}{16}$ tuumaa)
2. Suojuksen jatke
3. Mutteri ($\frac{5}{16}$ tuumaa)
4. Lukkopultti ($\frac{5}{16} \times 4$ tuumaa)


2. Asenna hihnan suojus kuvan mukaisesti ([Kuva 22](#)). Kiristä pultit momenttiin 20–25 N·m.

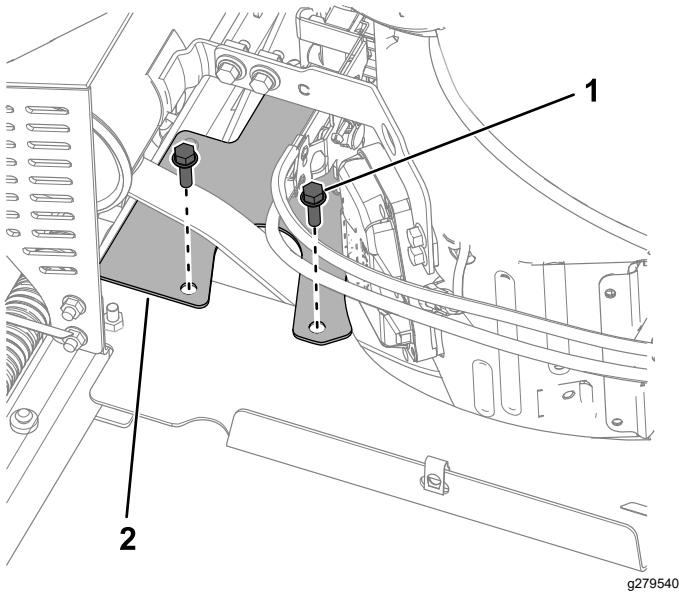

Kuva 22

1. Pultti (5/16 × 1 tuumaa) 2. Hihnan suojuus

2. Kiinnitä moottorinsuojus suojuksen jatkeeseen pultilla ja olkamutterilla kuvan mukaisesti (Kuva 24).

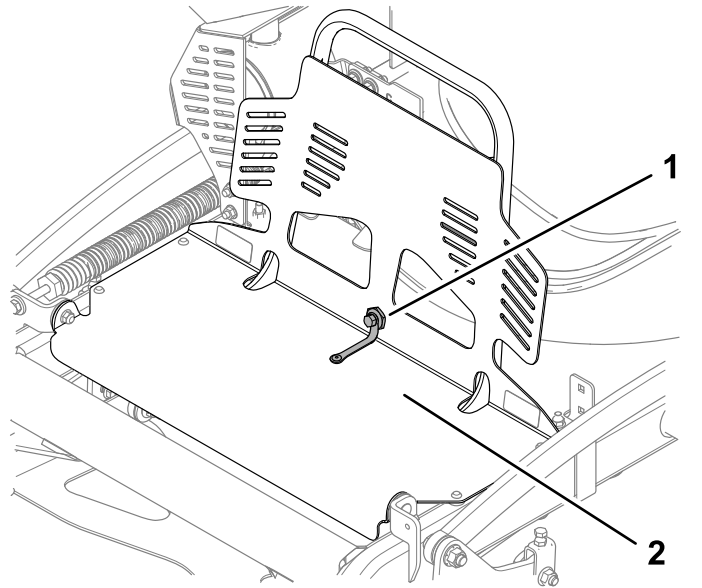

Kuva 24


1. Pultti ja olkamutteri 2. Moottorinsuojus

Sytytystulpan johdon kytkentä

Kytke sytytystulpan johto sytytystulppaan.

Moottorinsuojuksen sulkeminen

1. Käännä moottorinsuojusta taaksepäin kuvan mukaisesti (Kuva 23).

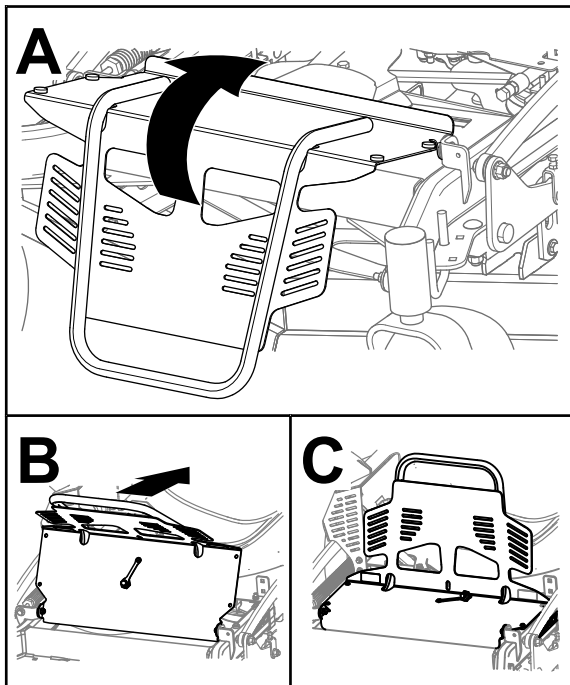

Kuva 23

13

Leikkuupöydän muuntaminen taakse purkamista varten

Vaiheeseen tarvittavat osat:

8	Laippakantapultti (3/8 × 1 tuumaa)
---	------------------------------------

Kierrätysarjan irrotuksen valmistelu

1. Valmistele leikkuri. Katso kohta [1 Leikkurin valmistelu](#) (sivu 3).
2. **Vain bensiinimallit:** irrota suojuus ja irrota vasemmanpuoleinen hihnasuojus. Katso [2 Moottorinsuojuksen avaaminen ja suojuksen jatkeen irrotus](#) (vain bensiinimallit) (sivu 3) ja [3 Vasemmanpuoleisen hihnasuojuksen irrotus](#) (vain bensiinimallit) (sivu 4).
3. Irrota kierrätysterät. Lisätietoja on koneen käyttöoppaassa.

Työntimien irrotus

Suorita kohdan 9 Työntimien asennus (sivu 11) vaiheet käänteisessä järjestyksessä ja asenna uudet laippakantapultit ($\frac{3}{8} \times 1$ tuumaa) ja aiemmin työntimien irrotuksen yhteydessä irrotetut lukkomutterit ($\frac{3}{8}$ tuumaa).

Levittimien irrotus

Suorita kohdan 7 Levittimien asennus (vain bensiinimallit) (sivu 7) tai 8 Levittimien asennus (vain sähköiset mallit) (sivu 9) vaiheet käänteisessä järjestyksessä ja asenna uudet laippakantapultit ($\frac{3}{8} \times 1$ tuumaa) ja aiemmin levittimien irrotuksen yhteydessä irrotetut lukkomutterit ($\frac{3}{8}$ tuumaa).

Levittimien tukien irrotus

Suorita kohdan 6 Levittimien tukien asennus (sivu 6) vaiheet käänteisessä järjestyksessä ja asenna aiemmin levittimien tukien irrotuksen yhteydessä irrotetut lukkopultit ($5/16 \times \frac{7}{8}$ tuumaa) ja lukkomutterit ($5/16$ tuumaa).

Leikkuupöydän muuntaminen taakse poistamista varten – viimeistely

1. Asenna ei-kierrätysterät. Lisätietoja on koneen käyttöoppaassa.
2. **Vain bensiinimallit:** asenna hihnasuojus ja suojus. Katso ja 11 Vasemmanpuoleisen hihnasuojuksen asennus (vain bensiinimallit) (sivu 12) 12 Suojuksen jatkeen asennus ja moottorinsuojuksen sulkeminen (vain bensiinimallit) (sivu 13).

Käyttö

Sopivan leikkuukorkeuden valinta

Leikkaa yhden leikkuun aikana noin 2,5 cm tai korkeintaan $\frac{1}{3}$ ruohon korkeudesta. Poikkeuksellisen rehevässä ja tiheässä ruohikossa voidaan joutua korottamaan leikkuukorkeutta tai muuntamaan leikkuupöytä taakse poistavaksi.

Leikkuu vaikeissa olosuhteissa

Ilma on tarpeen, jotta ruoho saataisiin leikattua nurmesta ja leikkuujätteet leikkurin kotelossa. Älä siis säädä leikkuukorkeutta liian alas äläkä anna leikkaamattoman ruohon ympäröidä kotelo kokonaan. Huolehdi, että leikkuupöydän takaosa on aina leikatun nurmen päällä, jolloin koteloon pääsee ilmaa. Kun aloitat leikkaamattoman alueen leikkaamista, käytä konetta hitaammalla nopeudella ja peruuta konetta, jos leikkuri alkaa tukkeutua.

Leikkaaminen sopivin aikavälein

Ruoho kasvaa eri nopeudella eri vuodenaikoina. Leikkuukorkeus voidaan pitää samana leikkaamalla ruoho useammin keväällä. Vähennä leikkuukertoja keskikesällä, jolloin ruohon kasvu hidastuu. Jos ruohoa ei jostain syystä voida leikata pitkähköön aikaan, käytä ensin korkeaa leikkuukorkeutta. Leikkaa ruoho sitten uudelleen parin päivän kuluttua alemmalla korkeusasetuksella.

Leikkaus terävillä terillä

Terävä terä leikkaa siististi ja repimättä ruohoa. Tylsä terä kiskoo ruohoa ja repii sen riekaleiksi. Repimisen ja silppuamisen seurauksena ruohon reunat muuttuvat ruskeiksi, kasvu heikentyy ja alttius taudeille kasvaa.

Leikkuupöydän puhdistus

Huoltoväli: Jokaisen käytön jälkeen

Jotta kone toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, puhdista leikkuupöydän alapuoli aina käytön jälkeen.

Tärkeää: Älä puhdista konetta suolapitoisella tai kierrätetyllä vedellä.

Huomaa: Jos leikkuupöytään kertyy ruohonjäämiä, leikkuuteho heikkenee.



Count on it.