

107 cm opsamler

Plæneklipper med en venderadius på nul


Modelnr. 79397—Serienr. 415270000 og derover

Betjeningsvejledning

Indledning

Læs disse oplysninger omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Når du har brug for service, originale dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. **Figur 1** angiver, hvor model- og serienummeret er placeret på produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

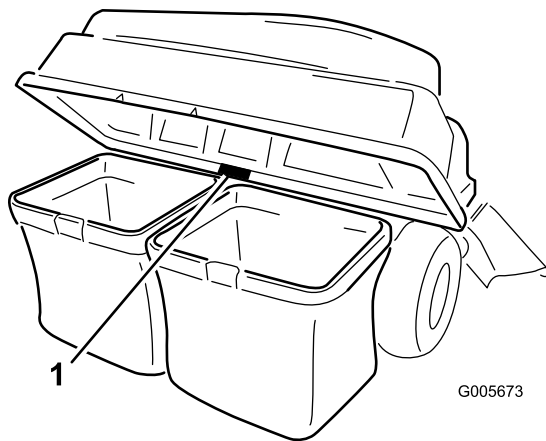

Figur 1

1. Model- og serienummerets placering

Modelnr. _____
Serienr. _____

Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhæve oplysninger. **Vigtigt** henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og **Bemærk** angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Advarselssymbolet (**Figur 2**) vises både i denne vejledning og på maskinen for at identificere vigtige sikkerhedsmeddelelser, som du skal følge for at undgå ulykker. Dette symbol vises med ordet **Fare**, **Advarsel** eller **Forsigtig**.

- **Fare** angiver en overhængende farlig situation, som, hvis den ikke undgås, **vil** resultere i dødsfald eller alvorlig personskade.
- **Advarsel** angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, **kan** resultere i dødsfald eller alvorlig personskade.
- **Forsigtig** Angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, **kan** resultere i mindre eller moderat personskade.



Figur 2

sa-black

1. Advarselssymbol

Indhold

Indledning	1
Sikkerhed	2
Sikkerhedsoplysninger om bugsering	2
Sikkerheds- og instruktionsmærkater	3
Opsætning	4
1 Klargøring af maskinen	5
2 Montering af vægten	5
3 Montering af redskabsmonteringen	7
4 Montering af låsestangen	9
5 Samling af opsamleroverdelen	10
6 Montering af græsposerne	11
7 Montering af opsamleroverdelen	11
8 Montering af slisken	12
9 Tilslutning til udblæsningsrøret	13
Betjening	14
Tømning af græsposerne	14
Fjernelse af blokeringer fra opsamleren	15
Afmontering af opsamleren	16
Brug af trækstangen	16
Tip vedrørende betjening	17
Vedligeholdelse	18
Skema over anbefalet vedligeholdelse	18
Eftersyn af opsamlerudstyret	18
Eftersyn af skæreknivene	19
Pleje af græsposerne	19
Rengøring af opsamlerudstyret	19



dig for fare i form af bevægelige dele eller udslyngning af genstande. Efterse komponenterne hyppigt, og udskift dem med producentens anbefalede dele, når det er nødvendigt.

Sikkerhed

- Bliv fortrolig med anvisningerne for sikker betjening af udstyret samt med betjeningsanordningerne og sikkerhedssymbolerne.
- Vær ekstra forsigtig med græsfang eller andet udstyr. Dette kan ændre maskinens betjeningssegenskaber og stabilitet.
- Følg producentens anbefalinger om tilføjelse eller fjernelse af hjulvægte eller modvægte for at forbedre stabiliteten.
- Brug ikke et græsfang på stejle skråninger. Et tungt græsfang kan føre til, at du mister kontrollen over maskinen, eller at den vælter.
- Sænk hastigheden, og udvis ekstra forsigtighed på skråninger. Sørg for at køre i den anbefalede retning på skråninger. Plæneforholdene kan påvirke maskinens stabilitet. Vær yderst forsigtig, når du kører nær bratte afsatser.
- Udfør al bevægelse på skråninger langsomt og gradvis. Foretag ikke pludselige hastigheds- og retningsændringer eller pludselige drejninger.
- Græsfanget kan hindre udsynet bagud. Vær ekstra forsigtig, når du bakker.
- Vær forsigtig, når du lægger maskinen på eller af en anhænger eller lastbil.
- Må aldrig betjenes med udblæsningsdeflektoren hævet, fjernet eller ændret, medmindre der benyttes græsfang.
- Hold hænder og fødder væk fra bevægelige dele. Undgå at foretage justeringer, når motoren kører.
- Parker maskinen på en plan overflade, udkobl drevene, bloker hjulene, og sluk for motoren, inden du forlader førersædet, uanset hvad du skal – også hvis du vil tømme græsfanget eller rense slisen.
- Hvis du fjerner græsfanget, skal du sørge for at montere en eventuel udblæsningsdeflektor eller skærm, der måtte være fjernet, da græsfanget blev monteret. Undlad at betjene plæneklipperen uden at enten hele græsfanget eller græsdeflektoren er monteret.
- Stands motoren, før du fjerner græsfanget eller renser slisen.
- Undlad at efterlade græs i græsfanget i længere tid.
- Græsfangets komponenter udsættes for slid, beskadigelse og forringelser, hvilket kan udsætte

Sikkerhedsoplysninger om bugsering

- Det udstyr, der skal bugseres, må kun fastgøres ved bugseringspunktet.
- Følg anbefalingerne fra redskabets producent om vægtgrænser for udstyr, der bugseres, og bugsering på skråninger.
- Lad aldrig børn eller andre sidde i eller på udstyr, der bugseres.
- På skråninger er der risiko for, at udstyr, der bugseres, forårsager tab af trækraft og mistet herredømme. Reducer den bugserede vægt, og sænk farten.
- Bremselængden øges i takt med vægten på den bugserede last. Kør langsomt, og vær klar til at bruge ekstra plads til at stoppe.
- Foretag store sving, så redskabet holdes fri af maskinen.
- Bugser ikke en last, der vejer mere end bugseringsmaskinen.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater



Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.



110-6691


decal110-6691

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
For more information, please visit www.ttcocAProp65.com

133-8061

133-8061

1. Fare for udslyngede genstande – hold omkringstående på afstand.
2. Fare for udslyngede genstande fra plæneklipperen – plæneklipperen må ikke betjenes, medmindre deflektoren eller græsopsamlersystemet er monteret.
3. Fare for skæring/amputation af hænder eller fødder – hold afstand til bevægelige dele.



109-6809

decal109-6809

1. Fare for knusning af hænder – fjern ikke hele opsamlere fra maskinen. Åbn opsamlereoverdelen, og afmonter derefter posen/-erne fra opsamlere. Fjern ikke opsamlereoverdelen, når den er lukket. Åbn opsamlereoverdelen, og afmonter den.

Opsætning

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen.
2	Bolt ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ ") Låsemøtrik ($\frac{3}{8}$ ") Venstre vægtmonteringsbeslag Højre vægtmonteringsbeslag Spændeskiver Vægtbeslag Bolt ($\frac{3}{8}$ " x 1") Flad vægt Kuffertvægt Nøgleformet tværstang	4 4 1 1 4 1 2 1 1 1	Montering af vægten.
3	Stabilisatorbeslag Bræddebolt ($\frac{5}{16}$ " x $\frac{3}{4}$ ") Låsemøtrik ($\frac{5}{16}$ ") Selvskærende skrue ($\frac{5}{16}$ " x $\frac{3}{4}$ ") Bolt ($\frac{5}{16}$ " x 1") Drejeramme Låseclips Stang Spændeskive Mærkat på trækstang	1 2 4 2 2 1 2 2 2 1	Montering af redskabsmonteringen.
4	Låsestang Låseclips	1 1	Montering af låsestangen.
5	Opsamleroverdel Opsamlerskærm	1 1	Samling af opsamleroverdelen.
6	Poseramme Græspose	2 2	Monter græsposeerne.
7	Græspose Øverste opsamlerrør	2 1	Montering af opsamleroverdelen.
8	Sliske	1	Montering af slisken.
9	Udblæsningsrør	1	Tilslutning til udblæsningsrøret.

1

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kontakten til regulering af skæreknivene, og aktiver parkeringsbremsen.
2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
3. Reparer alle bøjede eller beskadigede områder på plæneklipperens skjold, og udskift evt. manglende dele.
4. Fjern snavs på skjoldet eller bagenden af maskinen for nemmere montering.

2

Montering af vægten

Dele, der skal bruges til dette trin:

4	Bolt ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ ")
4	Låsemøtrik ($\frac{3}{8}$ ")
1	Venstre vægtmonteringsbeslag
1	Højre vægtmonteringsbeslag
4	Spændeskiver
1	Vægtbeslag
2	Bolt ($\frac{3}{8}$ " x 1")
1	Flad vægt
1	Kuffertvægt
1	Nøgleformet tværstang

Fremgangsmåde


Bemærk: Denne fremgangsmåde gælder kun for modeller med bevægelseshåndtag. Modeller med rat skal ikke udstyres med vægte.

⚠ FORSIGTIG

Opsamleren ændrer maskinens vægtfordeling. Betjening af maskinen uden forvægte kan resultere i ustabil tilstand og medføre, at du mister herredømmet.


Sørg for, at forvægtene er behørigt installeret før betjening af maskinen med opsamlerudstyr.

1. Find de forreste bolte på undersiden af stellet (Figur 3 og Figur 4).
2. Fjern de to bolte ($\frac{3}{8}$ " x 1") og to låsemøtrikker ($\frac{3}{8}$ "). Gem låsemøtrikkerne.

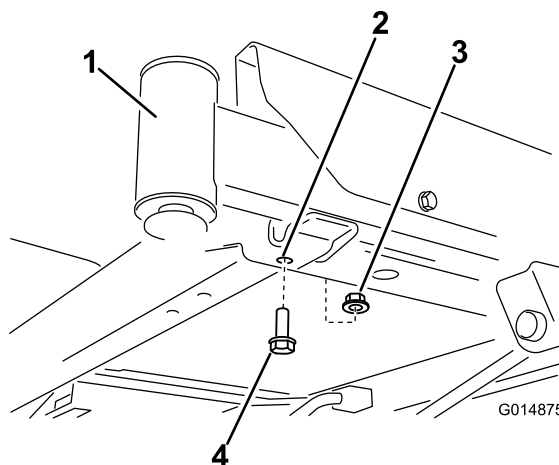

Figur 3

1. Forreste højre styrehjul (styrehjulsgaffel og hjul er ikke vist for at gøre illustrationen mere overskuelig)
2. Forreste hul, højre side
3. Bolt ($\frac{3}{8}$ " x 1")
4. Låsemøtrik ($\frac{3}{8}$ ")

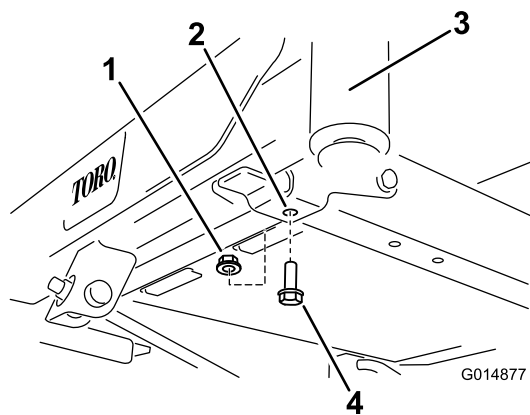


Figur 4

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Låsemøtrik ($\frac{3}{8}$ " | 3. Forreste venstre styrehjul (styrehjulsgaffel og hjul er ikke vist for at gøre illustrationen mere overskuelig) |
| 2. Forreste hul, venstre side | 4. Bolt ($\frac{3}{8}$ " x 1") |

- Find venstre og højre vægtmonteringsbeslag blandt løsdelenene.
- Monter det venstre beslag på undersiden af stellet med 2 bolte ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ "), 2 skiver og 2 låsemøtrikker ($\frac{3}{8}$ ") (Figur 5).

Bemærk: Brug 1 låsemøtrik fra løsdelenene og 1 af de låsemøtrikker, du fjernede tidligere.

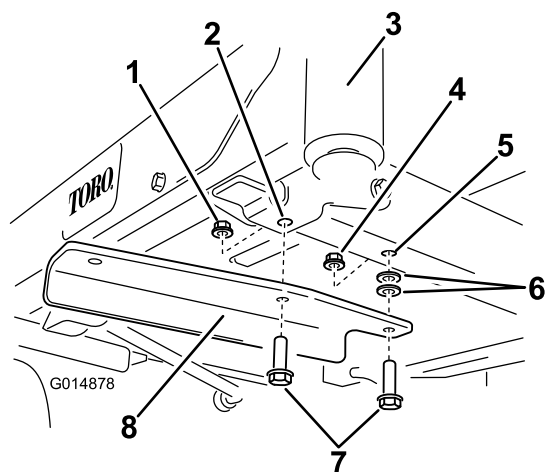


Figur 5

- | | |
|---|--|
| 1. Låsemøtrik ($\frac{3}{8}$ "), eksisterende | 5. Eksisterende hul i stellet |
| 2. Forreste hul, venstre side | 6. Spændeskive |
| 3. Forreste venstre styrehjul (styrehjulsgaffel og hjul er ikke vist for at gøre illustrationen mere overskuelig) | 7. Bolt ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ ") |
| 4. Låsemøtrik ($\frac{3}{8}$ ") fra løsdelenene | 8. Venstre monteringsbeslag |

- På maskinens højre side – monter det højre vægtmonteringsbeslag på følgende måde:

- For maskiner uden fodhjælpspedal: Fastgør beslaget med 2 bolte ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ "), 2 spændeskiver og 2 låsemøtrikker ($\frac{3}{8}$ ") (Figur 6).

Bemærk: Den ene låsemøtrik findes blandt de løse dele, mens den anden genbruges fra tidligere.

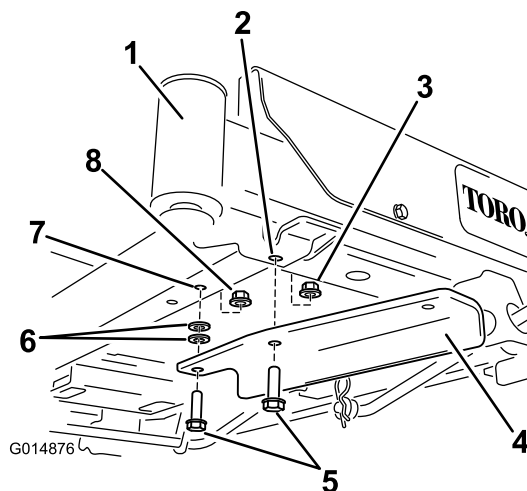


Figur 6

- | | |
|---|---|
| 1. Forreste højre styrehjul (styrehjulsgaffel og hjul er ikke vist for at gøre illustrationen mere overskuelig) | 5. Bolt ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ ") |
| 2. Forreste hul, højre side | 6. Spændeskive |
| 3. Eksisterende låsemøtrik ($\frac{3}{8}$ ") | 7. Eksisterende hul i stellet |
| 4. Højre monteringsbeslag | 8. Låsemøtrik ($\frac{3}{8}$ ") fra løsdelenene |

Bemærk: Spændeskiverne bruges ikke på maskiner med fodhjælpspedal.

- På maskiner med en fodhjælpspedal skal de forreste fastgørelsesanordninger i fodhjælpspedalens beslag fjernes. Beslaget skal derefter fastgøres med 2 bolte og 2 låsemøtrikker (Figur 7).

Bemærk: Brug 1 låsemøtrik fra løsdelenene og 1 af de låsemøtrikker, du fjernede tidligere.

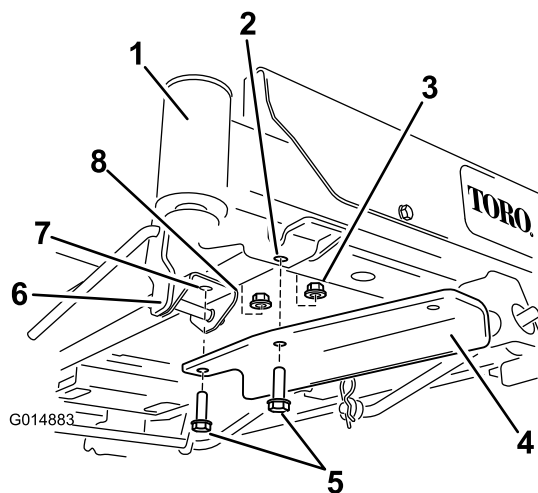


Figur 7

- | | |
|---|---|
| 1. Forreste højre styrehjul (styrehjulsgaffel og hjul er ikke vist for at gøre illustrationen mere overskuelig) | 5. Bolt ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ ") |
| 2. Forreste hul, højre side | 6. Fodhjælpspedalens beslag |
| 3. Eksisterende låsemøtrik ($\frac{3}{8}$ ") | 7. Eksisterende hul i beslaget |
| 4. Højre monteringsbeslag | 8. Låsemøtrik ($\frac{3}{8}$ ") fra løsdelen |

6. Monter vægtbeslaget på monteringsbeslagene ved at rette de udvendige huller i beslaget ind efter monteringsbeslagene, der blev monteret tidligere (Figur 8).

Bemærk: Sørg for, at beslaget er placeret midt på stellet.


7. Fastgør vægtbeslaget med 2 bolte ($\frac{3}{8}$ " x 1") og 2 låsemøtrikker ($\frac{3}{8}$ ") (Figur 8).

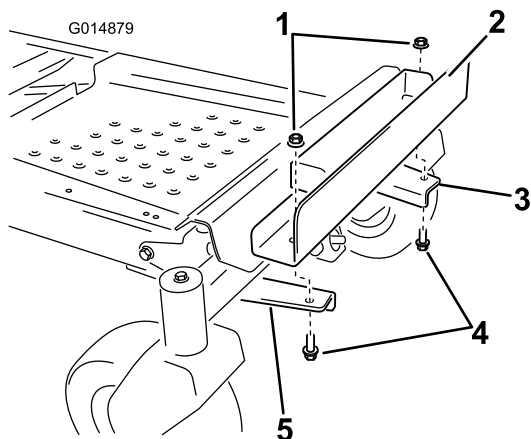

Figur 8

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Låsemøtrik ($\frac{3}{8}$ ") | 4. Bolt ($\frac{3}{8}$ " x 1") |
| 2. Vægtbeslag | 5. Højre monteringsbeslag |
| 3. Venstre monteringsbeslag | |

8. Monter en flad vægt på vægtbeslaget og bevæg den bagud, så den flugter med beslaget (Figur 9).

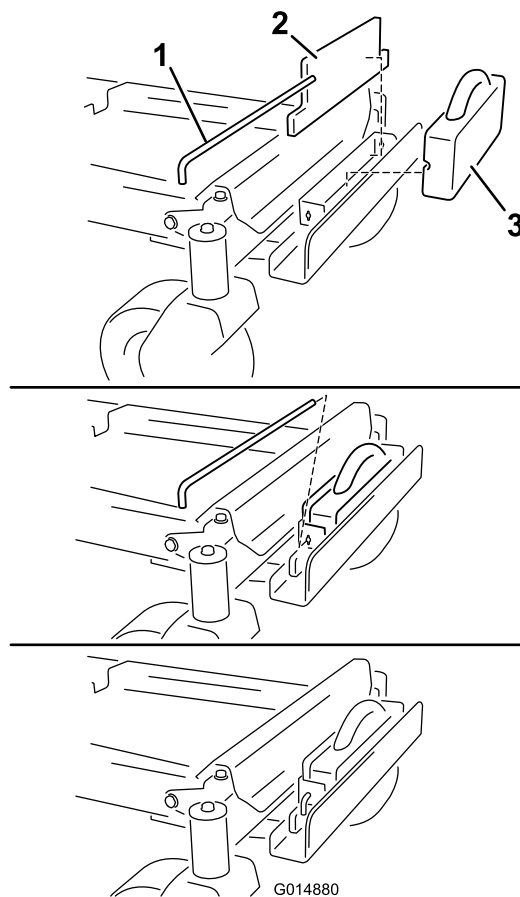

Figur 9

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Nøgleformet tværstang | 3. Kuffertvægt |
| 2. Flad vægt | |

9. Monter en kuffertvægt foran den flade vægt (Figur 9).
10. Fastgør vægtene på vægtbeslaget med en nøgleformet tværstang (Figur 9). Monter stangen og drej den 90 grader nedad for at låse den fast.
11. Når alle vægtene og beslagene er blevet monteret, skal du kontrollere, at alle fastgørelsesanordningerne er strammet. Stram dem om nødvendigt.

Vigtigt: Når du fjerner opsamlerudstyret, skal du huske at fjerne forvægtene, så maskinen får den korrekte stabilitet igen.

3


Montering af redskabsmonteringen

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Stabilisatorbeslag
2	Bræddebolt (5/16" x 3/4")
4	Låsemøtrik (5/16")
2	Selvskærende skrue (5/16" x 3/4")
2	Bolt (5/16" x 1")
1	Drejeramme
2	Låseclips
2	Stang
2	Spændeskive
1	Mærkat på trækstang

Fremgangsmåde

1. Monter stabilisatorbeslaget på motorafskærmningen vha. to bræddebolte (5/16" x 3/4") og 2 låsemøtrikker (5/16") (Figur 10).

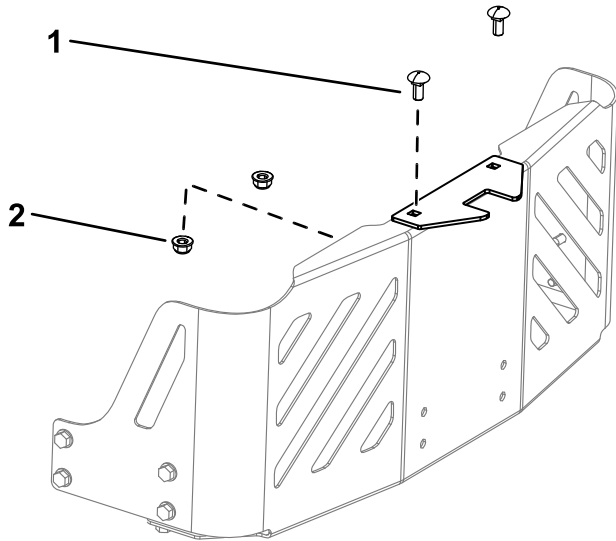


Figur 10

g300463

1. Bræddebolt (5/16" x 3/4")
2. Låsemøtrik (5/16")

2. Monter drejerammen på maskinstellet som vist i Figur 11. Fastgør drejerammen på maskinen vha. to bolte (5/16" x 1") og to låsemøtrikker (5/16").

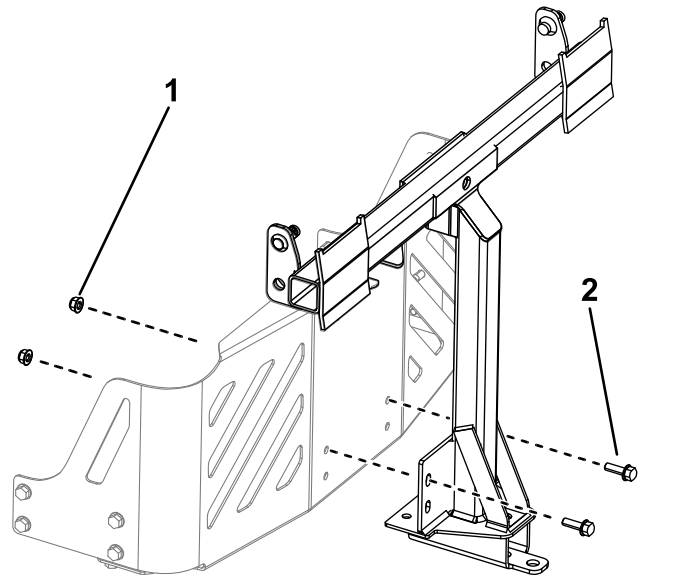


Figur 11

g300464

1. Låsemøtrik (5/16")
2. Bolt (5/16" x 1")

3. Fastgør drejerammen til bunden af maskinstellet vha. 2 selvskærende skrue (5/16" x 3/4") som vist i Figur 12.

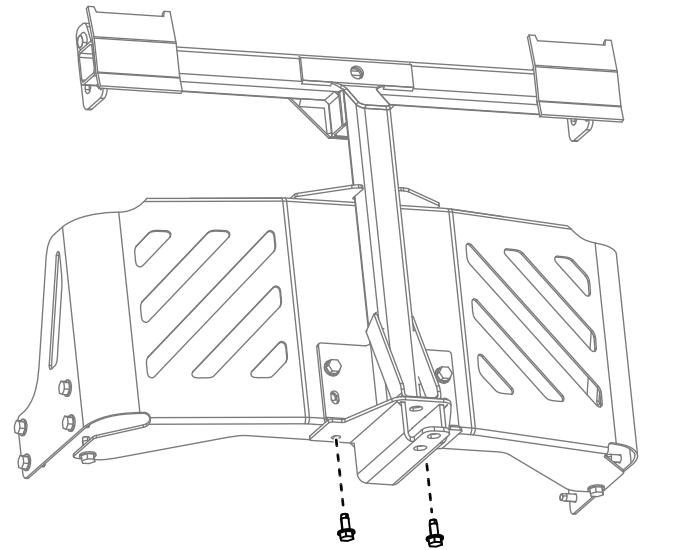

Figur 12

g300465

4. Monter den bøjede, brede ende af en stang i den nøgleformede åbning på venstre side af maskinstellet, og flyt stangen bagud for at fastgøre den i stellet (Figur 13).

Bemærk: Gentag dette trin i maskinens højre side.

4


Montering af låsestangen

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Låsestang
1	Låseclips

Fremgangsmåde


Monter låsestangen med en låseclips ([Figur 14](#)).

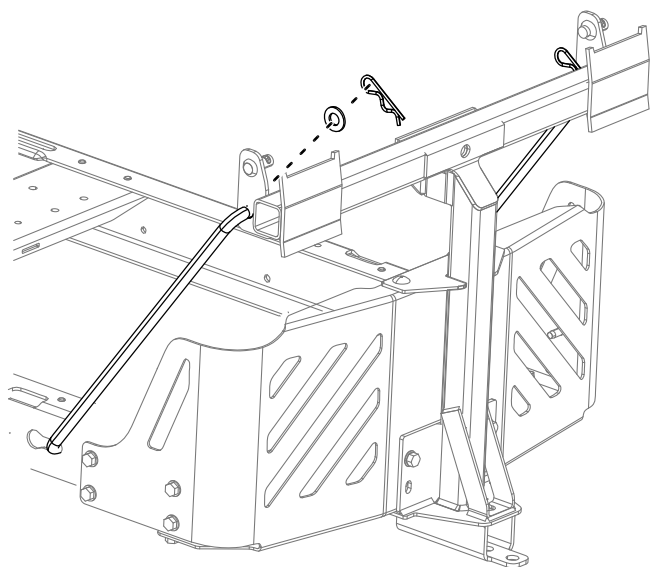

g300466

Figur 13
Set fra venstre side

5. Før de bøjede ender af stængerne i redskabsmonteringen som vist i [Figur 13](#), og fastgør enden af hver stang med en spændeskive og låseclips.

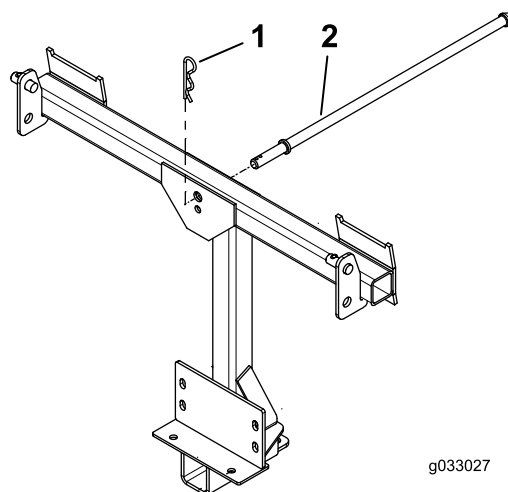

g033027

g033027

Figur 14

1. Låseclips

2. Låsestang

5

Samling af opsamleroverdelen


Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Opsamleroverdel
1	Opsamlerskærm

Fremgangsmåde

1. Vend opsamleroverdelen om.
2. Monter skærmen som vist i [Figur 15](#), så den hælder nedad mod opsamlingsposerne.

Bemærk: Kontroller, at skærmene klikker på plads, og at tapperne har fat i opsamleroverdelen.

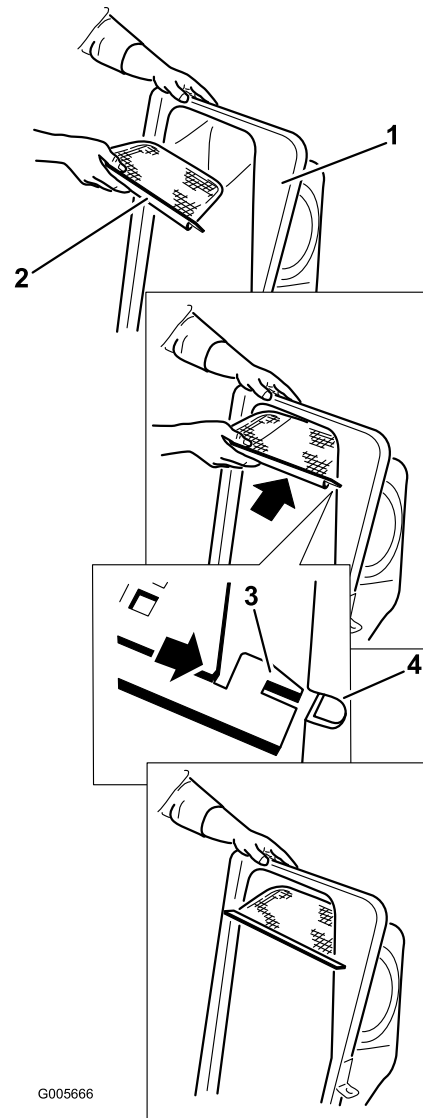

G005666

g005666

Figur 15

- | | |
|--------------------|------------------------------|
| 1. Opsamleroverdel | 3. Skærmtap |
| 2. Skærm | 4. Rille i opsamleroverdelen |

6


Montering af græsposeerne

Dele, der skal bruges til dette trin:

2	Poseramme
2	Græspose

Fremgangsmåde

Klik de 2 poserammer fast på de 2 græsposer.

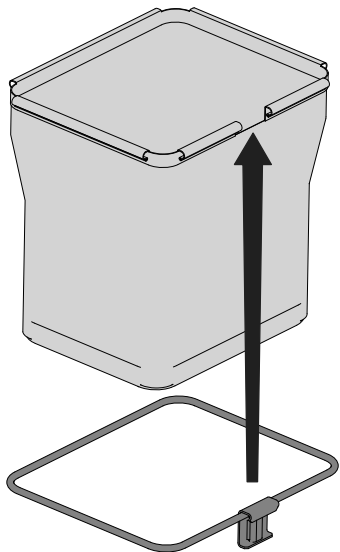


Figur 16

g454848

3. Skub beslagene over stolperne, og flyt opsamleroverdelen ned til driftsposition.

Bemærk: Opsamleroverdelen er nemmere at installere, hvis man er to personer om det.

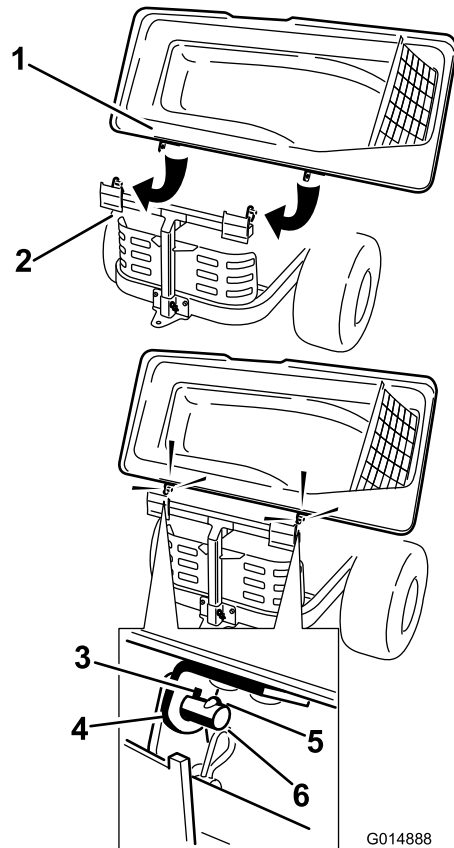

G014888

g014888

Figur 17

- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| 1. Opsamleroverdel | 4. Beslag til opsamleroverdel |
| 2. Opsamlerstel | 5. Nøgle |
| 3. Nøglehul | 6. Skrue |

7

Montering af opsamleroverdelen


Dele, der skal bruges til dette trin:

2	Græspose
1	Øverste opsamlerrør

Fremgangsmåde

1. Monter opsamleroverdelen på opsamlerstellet.
2. Drej opsamleroverdelen for at rette nøglehullerne i opsamleroverdelens beslag ind med nøglerne i stolperne på opsamlerstellet (Figur 17).

4. Løft opsamleroverdelen, og monter poserne ved at skyde poserammens kroge over på holdebeslagene (Figur 18).

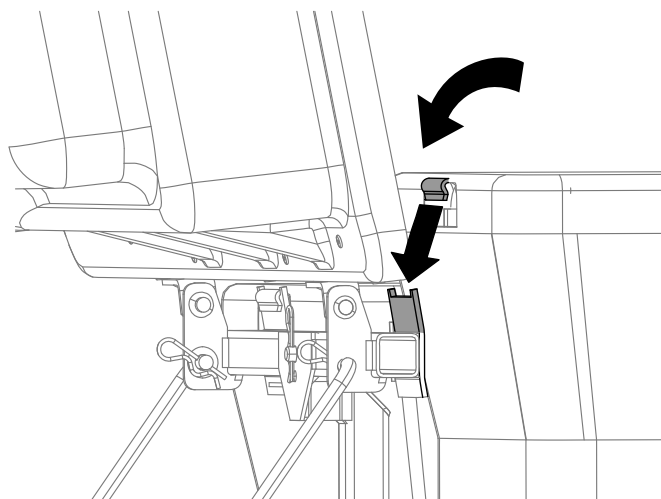


Figur 18

g300378

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 1. Pose | 3. Holdebeslag |
| 2. Opsamlerstel | 4. Krog til poseramme |

5. Sænk opsamleroverdelen over på poserne (Figur 19).

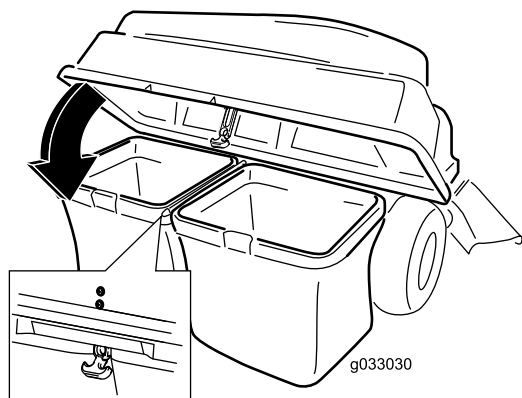

Figur 19

g033030

6. Fastgør motorhjelman med låsen (Figur 19).
7. Monter det øverste opsamlerrør ved at sætte den buede ende ind i åbningen i opsamleroverdelen.

Bemærk: Sørg for, at den brede ende med holdestolpen peger nedad og fremad, så den er klar til at blive parret med finishingsættet.

8


Montering af slisken

Dele, der skal bruges til dette trin:

- | | |
|---|--------|
| 1 | Sliske |
|---|--------|

Fremgangsmåde

1. Drej metaltappen på slisken ind i rillen på beslaget, der er svejset fast på plæneklipperskjoldet (Figur 20).

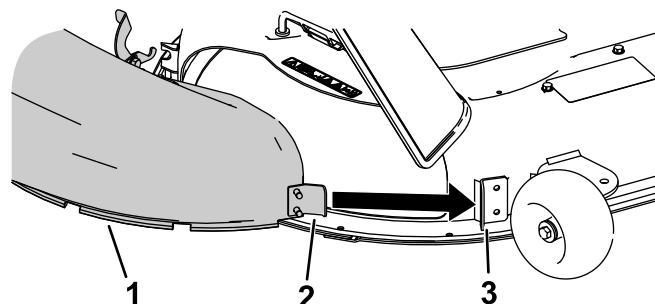


g238096

Figur 20

- | | |
|-------------|-----------------------------------|
| 1. Sliske | 3. Beslag på plæneklipperskjoldet |
| 2. Metaltap | |


2. Drej slisken tilbage og ind mod skjoldet, så slisken flugter med plæneklipperskjoldet (Figur 21).

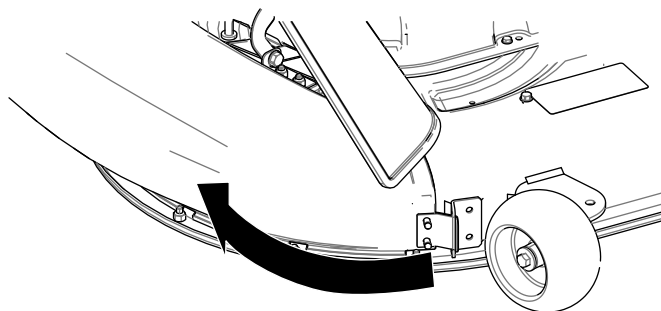

g238097

Figur 21


3. Oven på slisken skal du koble den krogformede lås omkring deflektorens drejestang (Figur 22).

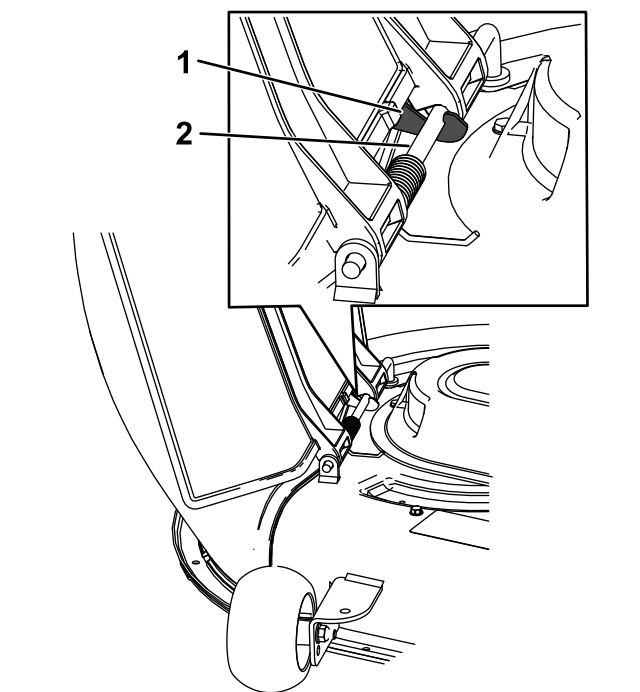

Figur 22

- 1. Krogformet lås
- 2. Drejestang
- 3. Lås

- 4. Fastgør slisen til plæneklipperskjoldet ved at hægte den fleksible lås på slisen fast på holderen på skjoldet ([Figur 23](#)).

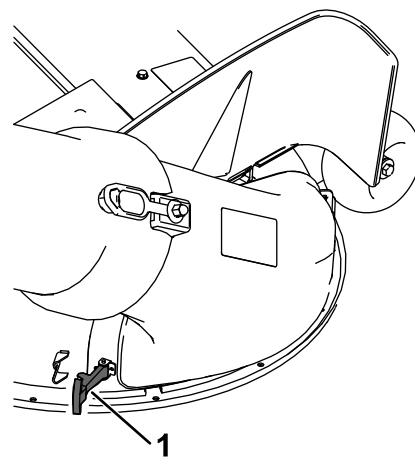

Figur 23

- 1. Fleksibel lås

9


Tilslutning til udblæsningsrøret

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Udblæsningsrør
---	----------------

Fremgangsmåde

- 1. Skyd den buede ende af udblæsningsrøret ind i åbningen af opsamlroverdelen ([Figur 24](#)).

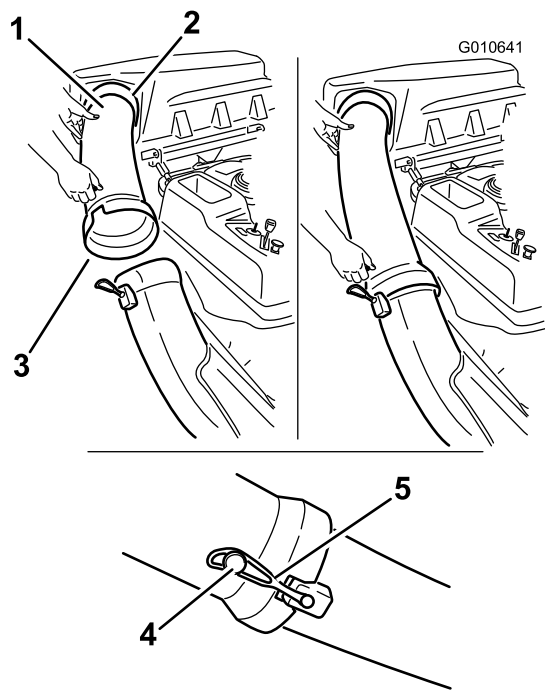

Figur 24

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| 1. Udblæsningsrør | 4. Tap |
| 2. Åbning i opsamlroverdelen | 5. Gummistropp |
| 3. Udblæsningsrørets brede ende | |

2. Skyd den brede ende af udblæsningsrøret over enden af slisken. Flyt gummistroppen på udblæsersliskens låse over på tappen på udblæsningsrøret for at fastgøre den (Figur 24).
3. Efter monteringen af opsamleren, skal kablet sættes på tænderet/tænderene.

Betjening

Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

⚠ ADVARSEL

Følg disse fremgangsmåder for at undgå personskade:

- Sæt dig ind i alle betjenings- og sikkerhedsinstrukser i maskinens *betjeningsvejledning*, før du benytter dette redskab.
- Afmonter aldrig udblæsningsrøret, poser, opsamlroverdelen eller slisken, mens motoren kører.
- Sluk altid for motoren, og vent på, at alle bevægelige dele er standset, før der fjernes en blokering i opsamlersystemet.
- Foretag aldrig vedligeholdelsesarbejde eller reparationer, mens motoren kører.

Tømning af græsposeerne


⚠ FARE

Affald, f.eks. blade, græs eller krat, kan bryde i brand. En brand i motorområdet kan forårsage personskade og tingskade.

- Hold motor- og lydpotteområdet fri fra ophobning af affald.
- Ved åbning af opsamlerdækslet skal du sørge for, at affald ikke falder ned på motor- og lydpotteområdet.
- Lad maskinen køle af, før den stilles til opbevaring.

Vær forsigtig, når du løfter eller håndterer en fuld græspose. Tømning af græsposeerne:


1. Parker maskinen på en plan flade, og udkobl kontakten til regulering af skærekni ve.
2. Flyt bevægelsehåndtagene udad til den neutrale låseposition, sluk for motoren, tag nøglen ud, aktiver parkeringsbremsen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
3. Åbn (hæv) opsamlroverdelen (Figur 25).

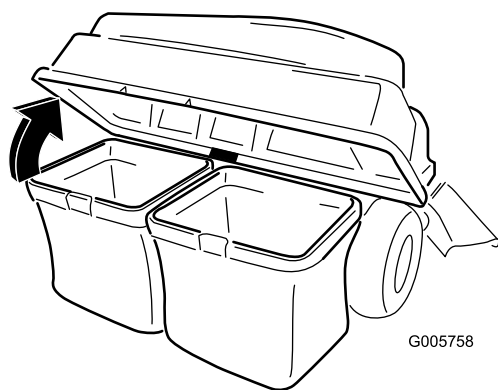

Figur 25


g005758

4. Pres det afklippede græs sammen i poserne. Løft op i posen med begge hænder, og hæng den af holdebeslaget. Tøm posen. Gentag proceduren på den anden pose.

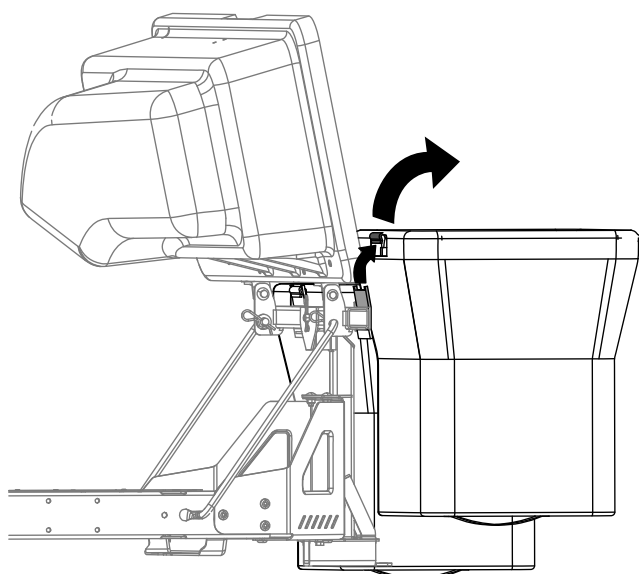

Figur 26

g300218

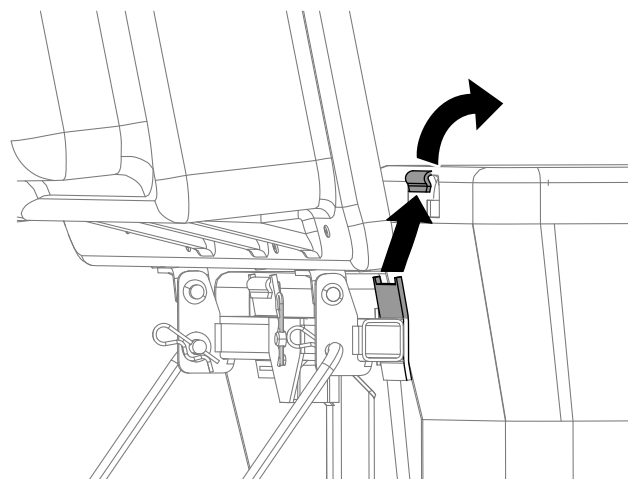

Figur 27

g300217

5. Monter poserne ved at skyde poserammens kroge over på holdebeslagene.
6. Sænk opsamlroverdelen over på poserne.

Fjernelse af blokeringer fra opsamlrover

1. Parker maskinen på en plan flade, og udkobl kontakten til regulering af skærekniue.
2. Flyt bevægelseshåndtagene udad til den neutrale låseposition, sluk for motoren, tag nøglen ud, aktiver parkeringsbremsen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
3. Kontroller græsposeerne, og tøm dem, hvis de er fulde.
4. Adskil udblæsningsrøret og slisken.
5. Fjern udblæsningsrøret og slisken fra opsamlroverdelen og plæneklipperskjoldet. Brug en pind eller lignende til forsigtigt at fjerne blokeringen i plæneklipperskjoldet, udblæsningsrøret, slisken og opsamlroverdelen.
6. Når du har fjernet blokeringen, skal hele opsamlersystemet monteres og brugen af maskinen genoptages.

Afmontering af opsamleren

⚠ FORSIGTIG

Hvis opsamlerens forvægte ikke fjernes, og maskine betjenes uden opsamleren, kan det forårsage en ustabil tilstand, hvilket kan medføre mistet kontrol over maskinen.

- Fjern altid forvægtene, når opsamleren afmonteres.
- Betjen aldrig maskinen uden opsamleren og forvægtene monteret.


Opsamleren kan afmonteres ved at gentage opsætningsproceduren fra alle monterede opsamler-tilknyttede sæt i omvendt rækkefølge. Hvis der er monteret vægtlodder, skal opsamlerens forvægte altid fjernes, når opsamlerudstyret afmonteres.

Bemærk: Det er kun nødvendigt at afmontere græsafskærmningen ved montering af kværnsættet.

Brug af trækstangen

Opsamlerens støttebeslag har en trækstangsfunktion, der kan bruges til bugsering.

- Læs og forstå alle maskinens betjeningsvejledninger.
- Når du svinger, skal du sænke farten og holde afstand.
- Foretag store sving, så det bugserede redskab holdes fri af bugseringskøretøjet.
- Hvis den maksimale trækbelastning overskrides, kan den hydrostatiske transmission fejle.

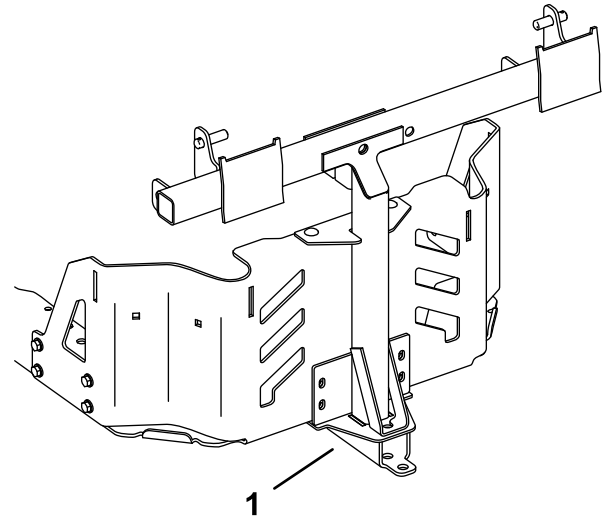

Figur 28

g242935

1. Opsamlerens støttebeslag med trækstang

Tip vedrørende betjening

Tips til græsopsamling

Husk på størrelsen

Husk, at maskinen er længere og bredere, når dette udstyr er installeret. Udstyret kan beskadiges, hvis du drejer for skarpt på trange steder.

Trimning

Trim altid med venstre side af maskinen. Trim ikke med højre side af maskinen, da du derved kan beskadige opsamlerens sliske og udblæsningsrør.

Klippehøjde

Undlad at indstille plæneklipperens klippehøjde for lavt, da langt græs omkring plæneklipperen kan forhindre luften i at komme ind under plæneklipperen og ind i opsamlersystemet. Hvis der ikke kommer nok luft ind under plæneklipperen, vil der opstå blokeringer i opsamlersystemet.

Klippehyppighed

Klip græsset hyppigt, især når det vokser hurtigt. Hvis græsset bliver for langt, kan det være nødvendigt at klippe det to gange.

Klippeteknik

Du opnår det bedste plæneudseende ved at sørge for, at plæneklipperen overlapper det område, som du allerede har klippet. Det hjælper med at reducere motorbelastningen og mindsker risikoen for blokering af slirken og udblæsningsrøret.

Opsamlingshastighed

Du vil hyppigst foretage opsamling med gashåndtaget i positionen FAST (hurtig) og køre ved normal kørehastighed. Ved meget tørt og støvet græs kan det dog være hensigtsmæssigt at sænke gashåndtagshastigheden en anelse og øge maskinens kørehastighed. Opsamlingssystemet kan blive blokeret, hvis du kører for hurtigt, og motorhastigheden bliver for langsom. På bakker kan det være nødvendigt at sænke kørehastigheden. Dette hjælper med at bevare motorhastigheden og opsamlingseffektiviteten. Slå græsset ned ad bakke, når det er muligt.

⚠ FORSIGTIG

Efterhånden som opsamleren bliver fuld, bliver maskinens bagende tungere. Hvis du bremser og starter pludseligt på skråninger, risikerer du at miste herredømmet, eller at maskinen tipper.

- Undgå pludselig start eller opbremsning ved kørsel op og ned ad skråninger. Undgå at starte op ad skråninger.
- Hvis du standser maskinen, mens du kører op ad skråninger, skal du udkoble kontakten til regulering af skærekniven. Derefter skal du bakke langsomt ned ad skråningen.
- Undgå at foretage pludselige sving og hurtige hastighedsskift på skråninger.
- Betjen aldrig maskinen uden opsamleren og forvægtene monteret.

Opsamling af langt græs

Meget langt græs er tungt, og der er risiko for, at det ikke vil blive slynget helt ind i græsposeerne. Hvis dette sker, kan udblæsningsrøret og slirken blive blokeret. For at undgå blokering af opsamlingssystemet skal græsset slås med en høj klippehøjde, hvorefter plæneklipperen kan sænkes til normal klippehøjde, og opsamlingsprocessen kan gentages.

Opsamling af vådt græs

Forsøg altid at slå græsset, når det er tørt, da plænen vil komme til at se pænere ud. Hvis du er nødt til at klippe vådt græs, skal du bruge plæneklipperens traditionelle sideudkastsfunktion. Når det afklippede græs er tørt flere timer senere, kan du montere og bruge opsamlerudstyret til at opsamle det afklippede græs.

Tegn på blokering

Når du opsamler græsset, blæser der normalt en lille smule afklippet græs ud foran plæneklipperskjoldet. Hvis der blæser meget afklippet græs ud, er det tegn på, at poserne er fulde, eller at systemet er blokeret.

Vedligeholdelse

Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Skema over anbefalet vedligeholdelse

Vedligeholdelsesintervaller	Vedligeholdelsesprocedure
Efter de første 10 timer	Efterse opsamlere.
Hver anvendelse eller dagligt	Rengør opsamlere.
Før opbevaring	- Efterse opsamlere. - Rengør opsamlere.

⚠ FORSIGTIG

Hvis du lader nøglen sidde i tændingen, kan andre personer utilsigtet komme til at starte motoren og forårsage alvorlig personskade på dig eller andre omkringstående.

Fjern nøglen fra tændingen, og tag tændrørskablet af tændrøret, før du udfører vedligeholdelsesarbejde. Flyt tændrørskablet til side, så det ikke kommer i berøring med tændrøret ved et uheld.

⚠ FARE

Motorer kan blive varme under brug. Man kan få alvorlige forbrændinger fra kontakt med varme overflader.

Lad motorer, især lydpotten, køle ned før berøring.

⚠ FARE

Affald, f.eks. blade, græs eller krat, kan bryde i brand. En brand i motorområdet kan forårsage personskade og tingskade.

- Hold motor- og lydpotteområdet fri fra ophobning af affald.
- Ved åbning af opsamlerdækslet skal du sørge for, at affald ikke falder ned på motor- og lydpotteområdet.
- Lad maskinen køle af, før den stilles til opbevaring.

Eftersyn af opsamlerudstyret

Eftersynsinterval: Efter de første 10 timer
Før opbevaring

Efterse opsamlere efter de første ti timers drift og derefter hver måned.

1. Kontroller udblæsningsslisen, udblæsningsrøret og opsamleroverdelen. Udskift disse dele, hvis de er revnet eller gået i stykker.
2. Spænd alle møtrikker, bolte og skruer.

3. Efterse alle fastgørelsesanordninger og låse. Udskift eventuelle manglende eller beskadigede dele.
4. Efterse græsposerne for slitage.

⚠ ADVARSEL

Du eller forbigående kan blive alvorligt kvæstet som følge af udslynget affald eller genstande, der kan passere gennem slidte eller beskadigede græsposer.

- **Kontroller græsposerne for huller, flænger, slid og anden slitage.**
- **Undlad at vaske græsposerne.**
- **Hvis posen er blevet slidt, skal der monteres ny græsposer fra producenten af dette opsamlersystem.**

Eftersyn af skæreknivene

Efterse skæreknivene jævnlige, og når en skærekniv rammer et fremmedlegeme.

Hvis skæreknivene er meget slidte eller beskadigede, skal der monteres nye. Se *betjeningsvejledning* til maskinen for at få oplysninger om komplet skæreknivvedligeholdelse.

Pleje af græsposerne

Det anbefales ikke at vaske græsposerne.

For at forhindre, at posematerialet forringes hurtigt, skal poserne opbevares, så de tørrer fuldstændigt, hver gang de har været i brug.

Rengøring af opsamlersystemet

Eftersynsinterval: Hver anvendelse eller dagligt

Før opbevaring

1. Efter hver anvendelse skal man fjerne og vaske den indvendige og udvendige side af opsamlersystemet, udblæsningsrøret, udblæsningsslisen og plæneklipperens underside ved at sprøjte delene over med vand fra en haveslange. Brug en mild shampoo til at fjerne genstridigt snæs.
2. Sørg for at fjerne sammenklumpet græs fra alle dele.
3. Skyl græsposerne med en haveslange for at fjerne snæs.
4. Lad alle dele tørre grundigt efter vask.

Opbevaring

Opbevaring af opsamlersystemet

1. Rengør opsamlersystemet. Se [Rengøring af opsamlersystemet \(side 19\)](#).
2. Efterse opsamlersystemet for skader. Se [Eftersyn af opsamlersystemet \(side 18\)](#).
3. Sørg for, at græsposerne er tomme og helt tørre.
4. Opbevar opsamlersystemet på et rent, tørt sted, hvor den ikke udsættes for direkte sollys. Det beskytter plasticdelene og forlænger opsamlersystemets levetid. Hvis du er nødt til at opbevare opsamlersystemet udendørs, skal den dækkes til med et vejrbestandigt betræk.

Advarselsinformation i henhold til California Proposition (erklæring) nr. 65

Hvad betyder denne advarsel?

Du kan komme ud for at se et produkt til salg, der er forsynet med et advarselmærkat som det følgende:



ADVARSEL: Kræft og forplantningsskade – www.p65Warnings.ca.gov.

Hvad er erklæring 65?

Erklæring 65 gælder for alle selskaber, der driver virksomhed i Californien, sælger produkter i Californien, eller fremstiller produkter, der kan sælges eller indføres i Californien. Den kræver, at Californiens guvernør fører og offentliggør en liste over kemikalier, der kan forårsage kræft, fosterskader og/eller anden skade på reproduktionsevnen. Listen, der opdateres hvert år, omfatter hundredvis af kemikalier, der findes i mange hverdagsartikler. Formålet med erklæring 65 er at informere offentligheden om udsættelse for disse kemikalier.

Erklæring 65 nedlægger ikke forbud mod salg af produkter, der indeholder disse kemikalier, men kræver i stedet advarsler på samtlige produkter, al produktemballage og produktets faglitteratur. Ydermere betyder en advarsel i henhold til erklæring 65 ikke, at et produkt er i strid med produktsikkerhedsstandarder eller -krav. Faktisk har den californiske regering præciseret, at en advarsel i henhold til erklæring 65 "ikke er det samme som en lovgivningsbeslutning om, hvorvidt et produkt er 'sikkert' eller 'usikkert'." Mange af disse kemikalier er blevet anvendt i hverdagsprodukter i mange år uden dokumenteret skadevirkning. Få yderligere oplysninger på <https://oag.ca.gov/prop65/faqs-view-all>.

En advarsel i henhold til erklæring 65 betyder, at en virksomhed enten (1) har evalueret eksponeringen og konkluderet, at den overskrider niveauet for "ingen betydelig risiko", eller (2) har valgt at forsyne produktet med en advarsel på grund af tilstedeværelsen af et kemikalie, der er anført på førnævnte liste, uden at der er blevet gjort forsøg på at evaluere eksponeringen.

Finder denne lovgivning anvendelse overalt?

Advarsler i henhold til erklæring 65 er kun påkrævede i henhold til californisk lovgivning. Disse advarsler ses i Californien inden for en bred vifte af miljøer, herunder, men ikke begrænset til, restauranter, købmandsforretninger, hoteller, skoler og hospitaler, og på en bred vifte af produkter. Derudover tilvejebringer nogle online- og postordreforhandlere advarsler i henhold til erklæring 65 på deres websites eller i kataloger.

Hvordan måler Californiens forbundsstatslige advarsler sig med de grænser, der er underlagt regeringen i Washington?

Standarder i henhold til erklæring 65 er ofte strengere end nationale og internationale standarder. Der er en række forskellige stoffer, som kræver en advarsel i henhold til erklæring 65 ved niveauer, der ligger langt under de nationale kontrolgrænser. For eksempel ligger advarselstandarden for bly i henhold til erklæring 65 på 0,5 µg/dag, hvilket er langt under nationale og internationale standarder.

Hvorfor er alle produkter af samme slags ikke forsynet med advarslen?

- Produkter, der sælges i Californien, kræver mærkning i henhold til erklæring 65, mens lignende produkter, der sælges andetsteds, ikke gør.
- Hvis en virksomhed, der er involveret i en retssag under erklæring 65, indgår et forlig, kan virksomheden pålægges at anvende erklæring 65-advarsler for sine produkter, mens andre virksomheder, der fremstiller lignende produkter, muligvis ikke er underlagt sådanne krav.
- Håndhævelsen af erklæring 65 er inkonsekvent.
- Virksomheder kan undlade at forsyne deres produkter med advarsler, hvis de konkluderer, at det ikke er påkrævet i henhold til erklæring 65. Fravær af advarsler på et produkt betyder ikke, at produktet er fri for de anførte kemikalier ved lignende niveauer.

Hvorfor inkluderer Toro denne advarsel?

Toro har valgt forsyne forbrugerne med så mange oplysninger som muligt, så de kan træffe kvalificerede beslutninger om de produkter, som de køber og bruger. Toro tilvejebringer i visse tilfælde advarsler på grundlag af viden om tilstedeværelsen af ét eller flere anførte kemikalier, uden at der er blevet foretaget vurdering af eksponeringen, eftersom ikke alle de anførte kemikalier er forsynet med krav til eksponeringsgrænser. Selvom eksponeringen fra Toros produkter kan være uvæsentlig eller ligge inden for intervallet, der "ikke udgør nogen betydelig risiko", har Toro for at være på den sikre side alligevel valgt at forsyne sine produkter med advarsler i henhold til erklæring 65. Hvis Toro ikke stiller disse advarsler til rådighed, kan virksomheden desuden sagsøges af staten Californien eller af private parter, der søger at håndhæve erklæring 65, og underlægges væsentlige sanktioner.