

122 cm sribesæt

Plæneklipper med en venderadius på nul

Modelnr. 147-8776

Monteringsvejledning

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen.
2	Kræver ingen dele	–	Afmonter plæneklipperskjoldet.
3	Stribebeslag Visker Gevindskærende bolt (5/16 x 1/2") Hastighedsmøtrik Spændeskive Bolt (1/4" x 3/4")	1 1 2 7 7 7	Montering af sættet.
4	Kræver ingen dele	–	Monter plæneklipperskjoldet.

Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

1

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Parker maskinen på en plan overflade.
2. Deaktiver kontakten til regulering af skæreknive.
3. Flyt bevægelseshåndtagene til positionen PARK (parkér).
4. Sluk for motoren, og tag nøglen ud.

2

Afmontering af plæneklipperskjoldet

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Fjern plæneklipperskjoldet fra maskinen. Se afsnittet Afmontering af plæneklipperskjoldet i *betjeningsvejledningen* eller det passende afsnit i *servicevejledningen*.



⚠ ADVARSEL

Remspændingsfjederen er spændt, når den monteres, og kan forårsage personskade.

Vær forsigtig, når du fjerner plæneklipperremmen og -skjoldet.

2. Skyd plæneklipperskjoldet ud fra undersiden af maskinen.
3. Rengør bagsiden af plæneklipperskjoldet.

3


Montering af sættet

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Stribebeslag
1	Visker
2	Gevindskærende bolt (5/16 x 1/2")
7	Hastighedsmøtrik
7	Spændeskive
7	Bolt (1/4" x 3/4")

Fremgangsmåde

1. Allerbagest på den venstre skærm-bue måles og markeres 48 mm fra bunden ud for spindelakslen.

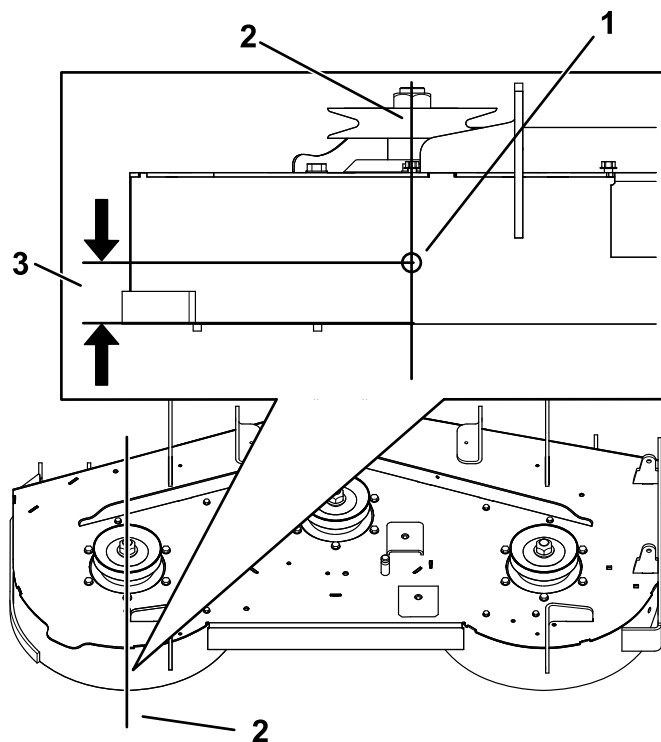

Figur 1

g311879

1. Markér og bor hul her.
2. Placeret ud for spindelakslen
3. 48 mm

2. Bor et hul på det markerede sted med et bor (9/32") som vist i [Figur 1](#).


⚠ ADVARSEL

Hvis der bores uden at bruge beskyttelsesbriller, kan materiale trænge ind i øjnene og forårsage øjensskade.

Bær altid beskyttelsesbriller, når der bores.

3. Brug beslaget som skabelon, og markér og bor et hul i den højre skærm-bue med et bor (9/32") som vist i [Figur 2](#).

Bemærk: Sørg for, at hakkerne i beslaget er rettet ind efter de bageste hængebeslag, så der opnås afstand, når viskerhøjden justeres.

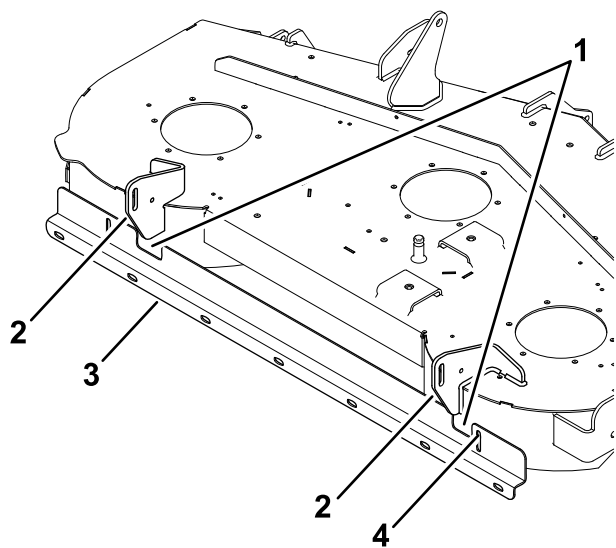


g464861

Figur 2

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Hakker | 3. Beslag |
| 2. Bageste hængebeslag | 4. Markér og bor hul her. |

4. Monter beslaget på hullerne ved hjælp af 2 gevindskærende bolte (Figur 3).

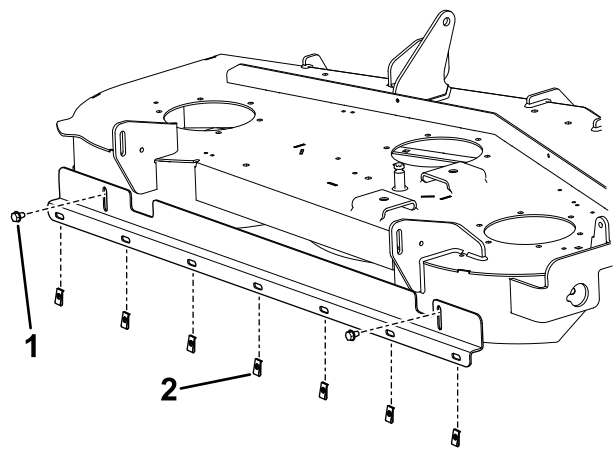


g464875

Figur 3

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Gevindskærende bolt | 2. Hastighedsmøtrik |
|------------------------|---------------------|

5. Monter 7 hastighedsmøtrikker i de åbne huller i beslaget (Figur 3).
6. Placer viskeren, så gummikanten er forrest, og krydssektionens fiberforstærkede del er bagest (Figur 4).

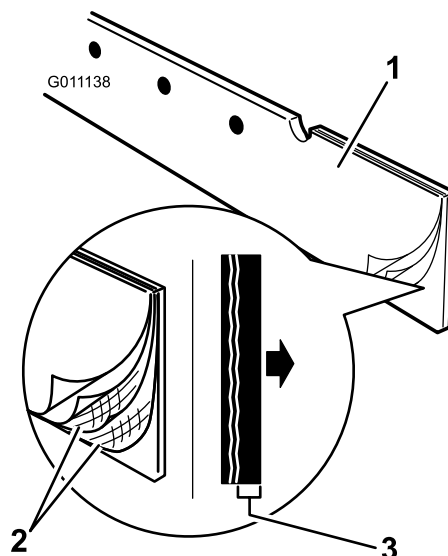


g011138

Figur 4

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Visker | 3. Gummikant, vender fremad |
| 2. Fiberforstærkede lag | |

7. Monter viskeren på beslaget med 7 bolte ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ ") og 7 spændeskiver (Figur 5).

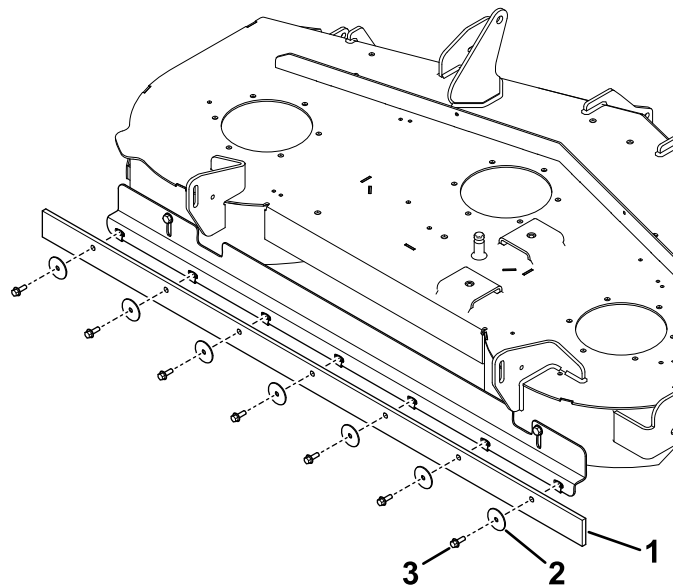

g464886

Figur 5

- | | |
|----------------|---------|
| 1. Visker | 3. Bolt |
| 2. Spændeskive | |

4

Montering af plæneklipper-skjoldet

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

Monter plæneklipperskjoldet. Se *betjeningsvejledningen* til maskinen.

Betjening

Justering af højden

Vigtigt: For stort nedadgående tryk med sribestangen kan beskadige plænen og sribesættet.


Vigtigt: Hæv plæneklipperskjoldet til transportpositionen, når det ikke bruges, for at undgå at beskadige viskeren.

Vigtigt: Undgå forhindringer, der kan beskadige sættet. Løft skjoldet midlertidigt til transportpositionen, når du drejer eller kører baglæns.

De bedste resultater fra normal sribedannelse opnås ved at indstille viskerens bundkant til 6,4 mm til 1,3 cm under bunden på skjoldet.

Justering af viskerens position justerer højden på sribestangen. Der er udskårne sæt af huller til at hæve eller sænke viskeren ([Figur 6](#)). Plæneklipperskjoldet kan også sænkes eller hæves for at justere viskerens højde. Dette påvirker dog også klippehøjden.

Undgå tæt trimning for at formindske beskadigelse af landskaber og sribestangen. Udskift viskeren årligt eller oftere, hvis det er nødvendigt.

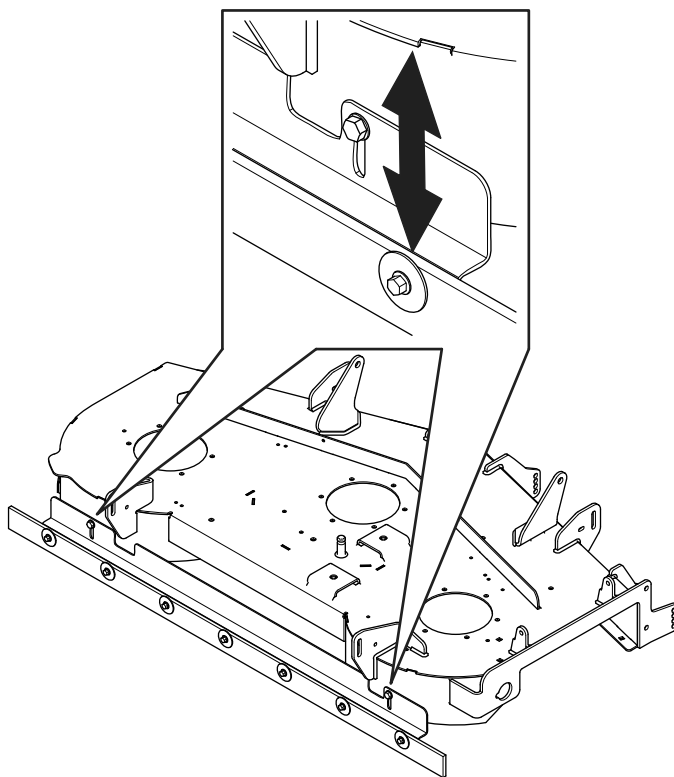

Figur 6

g464887

Tip vedrørende betjening

Karakteristisk sribekontrast

Græsforhold og -type

- Blødt græs, hvor hjulspor er meget tydelige, og græssorter til kolde årstider, der findes i nordlige områder, vil normalt generere større sribekontrast.
- Stift græs, hvor hjulspor er mindre tydelige, og græssorter til varme årstider, der findes i sydlige områder, vil normalt generere mindre sribekontrast.
- Græssorter til overgangsområder, der findes på smalle bælteområder, kan generere større sribekontrast i nogle områder og på nogle tidspunkter i vækstsæsonen, mens de kan generere mindre sribekontrast i andre områder eller på andre tidspunkter af sæsonen.
- Nogle græssorter danner bedre kontraststriber, hvis der klippes kort græs. Andre græssorter eller fugtindhold i græsset kan danne bedre kontrast, når græsset klippes med en lang klippehøjde. Eksperimenter med, hvad der virker bedst i din situation.

Solens position

Sådan reflekteres lyset på græsset.

- Klippemønstre, som generelt løber øst-vest, vil have en større kontrast end mønstre, der løber nord-syd.
- Stribemønsterets kontrast er mindre synligt ved middagstid og er mere synligt om morgenen og om aftenen.

Udsigtsposition

Græs, som bøjer mod dig, virker mørkere, og græs, som bøjer væk fra dig, virker lysere.

- Klippemønstre, som generelt løber parallelt med en vej, har en større kontrast, når du ser dem, mens du nærmer dig eller forlader grunden. Stribedannelsens kontrast er mindre synlig, når du ser på tværs af klipperetningen.
- Hvis grunden har et fokuspunkt eller en udsigtsposition, kan det være fordelagtigt at klippe i et mønster, der generelt går til og fra observeringspunktet.

Plænets tilstand

- Store, flade områder giver normalt bedre sribekontrast end skråninger eller områder med meget trimning og mange kanter.

- Klipping i morgendug kan give en god sribekontrast.
- Dobbeltklipping og klipping ved endnu en runde ved en klippehøjde, der er 1,3 cm lavere, kan give en god sribekontrast.

Klippetilstand

- Sidespredning af afklippet græs kan skjule sribedannelse og reducere kontrasteffekten.
- Opsamling kan vise tunge hjulspor og reducere effekten af sribedannelsen.
- Kværning vil ofte vise fremragende kontrast og forbedre effekten af sribedannelsen.

Landskab

- Klippingsområdets størrelse påvirker det endelige resultat. Store områder tager sig bedre ud, når de klippes med en stor plæneklipper. Små områder tager sig muligvis ikke rigtigt ud, når de klippes med en stor plæneklipper.
- Store områder med spredte træer eller andre forhindringer tager sig oftest bedst ud, når klippemønsteret ser ud til at gå gennem forhindringen. Et mønster tager sig f.eks. bedst ud, når det matcher og fortsætter på den fjerne side af en lille dam. Et andet krydsklippet mønster på den fjerne side af en dam er muligvis ikke synligt.
- Nogle områder tager sig bedst ud med langt, lige klippemønster med sribedannelse, der er rettet ind efter en grunds kant. Nogle områder tager sig bedst ud med et diamantformet mønster, hvor lige linjer ikke er rettet ind efter grundens kant. Grunde med bakker eller damme tager sig bedst ud med et mønster, der danner striber med flydende kurver. Et karakteristisk træk (f.eks. en lille dam) kan fremhæves og forbedres med et radiale mønster eller et ringmønster.

Træning af plænen til sribedannelse

- På nye grunde skal du muligvis i løbet af den første og anden uge følge præcis det samme mønster og retning i de samme hjulspor. Dette vil begynde at træne græsset til at bøje i den ønskede retning.
- I tredje uge kan du bruge et tværgående stribemønster.
- I fjerde og femte uge skal du gentage det oprindelige mønster. Når du har etableret det første tværgående mønster med sribedannelse, kan du ændre mønsteret hver uge for at skabe et skakbræt eller et klippemønster med et ternet mønster.
- Klip ikke i præcis det samme mønster hver uge. Dette vil medføre kompaktering i hjulsporene

og kan danne huller eller nedsænkninger langs hjulsporene.

Sådan drejer du, mens sribesættet er i brug

- Hæv skjoldet, når du drejer. Stribedannelse forbedres generelt ikke ved endedrejninger.
- Hævning af skjoldet reducerer blanding af mønsterets ender.

Kørsel af maskinen til forskellige klippeområder

- Hæv skjoldet, og kør langs en tidligere klippet sti for at transportere maskinen fra et område af grunden til et andet område.
- Kørsel på tværs af mønsteret kan ødelægge mønsteret.

Følg alle almindelige gængse retningslinjer for klipning

- Klip udkanten for at skabe en grænse.
- Ved sideudblæsning skal det afklippede græs rettes væk fra fortove, veje, blomsterbede, bygninger og køretøjer. Hvis udblæsningen kaster det afklippede græs langt væk, skal du klippe yderligere runder for at undgå uønsket oprydning af afklippet græs.
- Undgå overdrevet trimning. Når du kører frem og tilbage eller udfører gentagne fremadrettede og tilbagerettede manøvrer omkring en forhindring, vil det sammentrykke græsset, hvilket ødelægger den professionelle fremtræden af en pæn klipning.
- Følg alle retningsregler for sikker klipning som beskrevet i *betjeningsvejledningen*. Lad ikke sribemønsteret forårsage, at du klipper i farlige situationer.

Bemærkninger:

