

Rullsats för randning 122 cm

Åkgräsklippare med noll svängradie

Modellnr 147-8776

Monteringsanvisningar

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen.
2	Inga delar krävs	–	Demontera klippdäcket.
3	Randningsfäste Blad Gängformande skruv (5/16 x ½ tum) Hastighetsmutter Bricka Skruv (¼ x ¾ tum)	1 1 2 7 7 7	Montera satsen.
4	Inga delar krävs	–	Montera klippdäcket.

Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

1

Förbereda maskinen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Koppla ur knivstyrningsbrytaren.
3. För rörelsereglagespakarna till PARKERINGSLÄGET.
4. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

2

Demontera klippdäcket

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Ta bort klippdäcket från maskinen. Se avsnittet Ta bort klippdäcket i *bruksanvisningen* eller lämpligt avsnitt i *servicehandboken*.

⚠ VARNING

Remmens spännfjäder är spänd när den är monterad och kan orsaka personskador.

Var försiktig när du tar loss klipparremmen och klippdäcket.



2. Dra ut klippdäcket från maskinens undersida.
3. Rengör klippdäckets baksida.

3


Montera satsen

Delar som behövs till detta steg:

1	Randningsfäste
1	Blad
2	Gängformande skruv (5/16 x 1/2 tum)
7	Hastighetsmutter
7	Bricka
7	Skruv (1/4 x 3/4 tum)

Tillvägagångssätt

1. Vid den bakersta punkten på den vänstra skärmböjen, i linje med spindelaxeln, mäter och märker du ut 48 mm från botten.

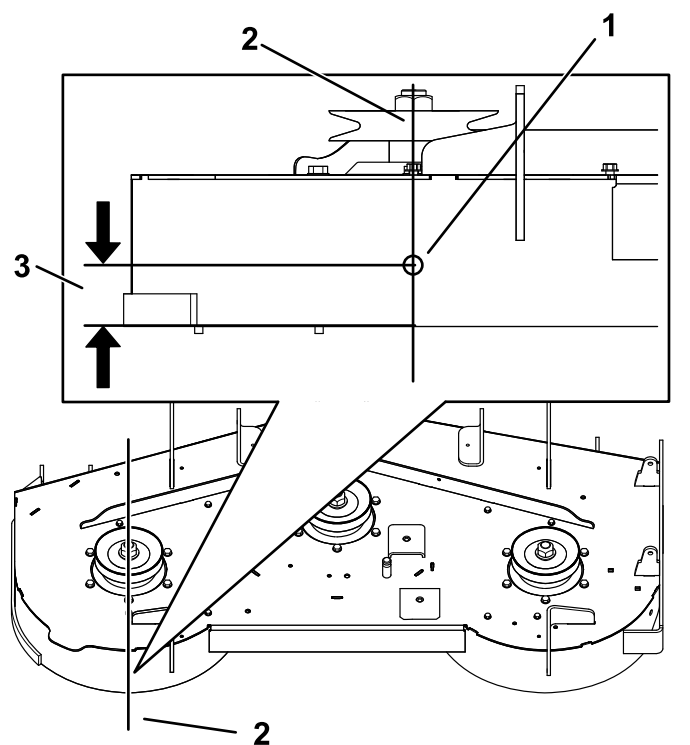

Figur 1

1. Märk ut och borra hål här. 3. 48 mm
2. I linje med spindelaxeln

2. Borra ett hål på den markerade platsen med ett borrar (9/32 tum) enligt Figur 1.


⚠ VARNING

Borrning utan skyddsglasögon kan resultera i att partiklar hamnar i ögonen och skadar ögonen.

Använd alltid ögonskydd när du borrar.

3. Använd fästet som mall för att märka ut och borra ett hål i den högra skärmböjen med ett borrar (9/32 tum) enligt Figur 2.


Obs: Se till att skårorna i fästet är i linje med de bakre hållarfästena så att du får plats när du justerar bladets höjd.

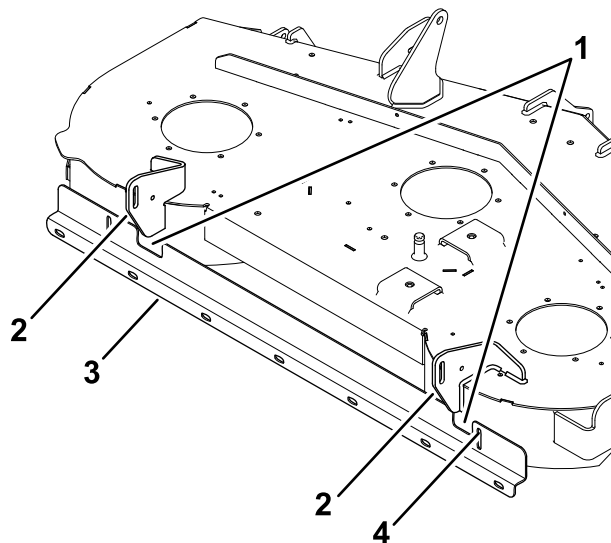

Figur 2

1. Skåror
2. Bakre hållarfäste
3. Fäste
4. Märk ut och borra hål här.


4. Montera fästet i hålen med två gängformande skruvar (Figur 3).

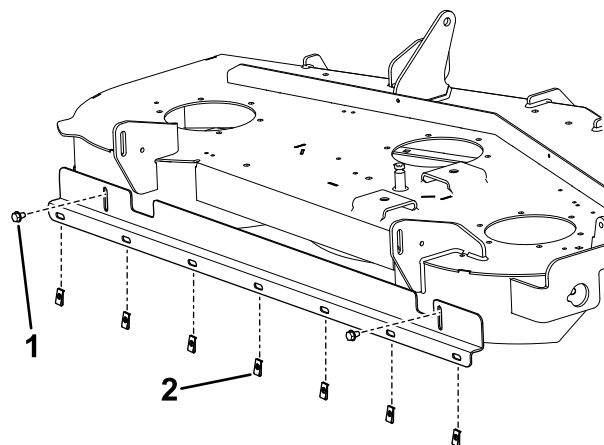

Figur 3

1. Gängformande skruv
2. Hastighetsmutter

5. Montera sju hastighetsmuttrar i de öppna hålen i fästet ([Figur 3](#)).
6. Placera bladet så att gummikanten är riktad framåt och den fiberförstärkta delen av tvärsnittet är riktad bakåt ([Figur 4](#)).

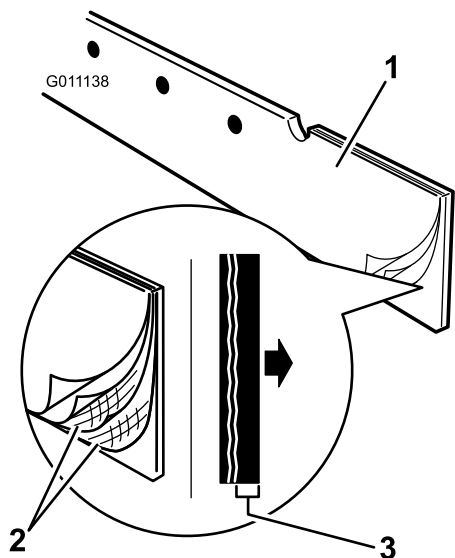


Figur 4

g011138

1. Blad
2. Fiberförstärkta lager
3. Gummikant, riktad framåt

7. Montera bladet på fästet med sju skruvar ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tum) och sju brickor ([Figur 5](#)).

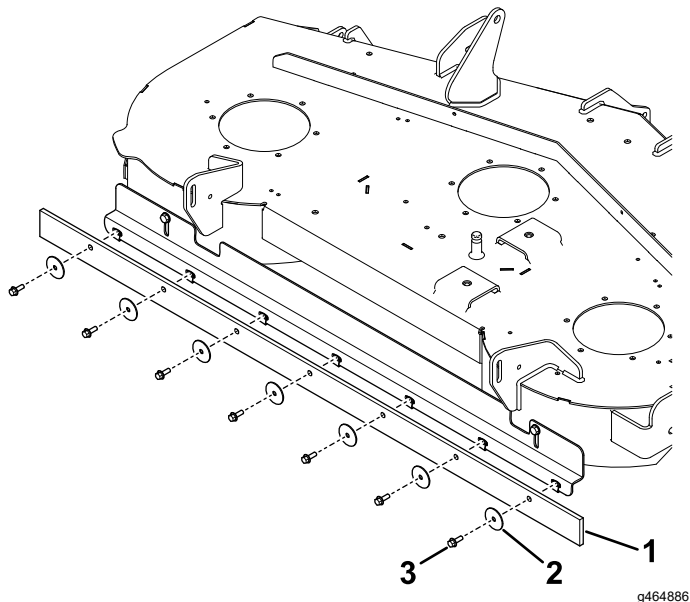

Figur 5

g464886

1. Blad
2. Bricka
3. Skruv

4

Montera klippdäcket

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

Montera klippdäcket. Mer information finns i maskinens *bruksanvisning*.

Körning

Justera höjden

Viktigt: Vid överdrivet tryck nedåt med randningsstängens kan gräset och randningssatsen skadas.


Viktigt: Lyft klippdäcket till transportläget när den inte används för att undvika att skada bladet.

Viktigt: Undvik hinder som kan skada satsen. Lyft däcket tillfälligt till transportläget när du ska svänga eller backa.

Du får bäst resultat vid normal randning om bladets underkant är inställt på 6,4 mm till 1,3 cm under däckets nederkant.

Du kan justera höjden på randningsstängens genom att justera bladets position. Det finns håluppsättningar med skåror för att höja eller sänka bladet (Figur 6). Du kan även sänka eller höja klippdäcket för att justera bladets höjd. Detta påverkar dock även klipphöjden.

Undvik nära trimning så att landskapet eller randningsstängens inte skadas. Byt bladet en gång per år eller oftare beroende på slitaget.

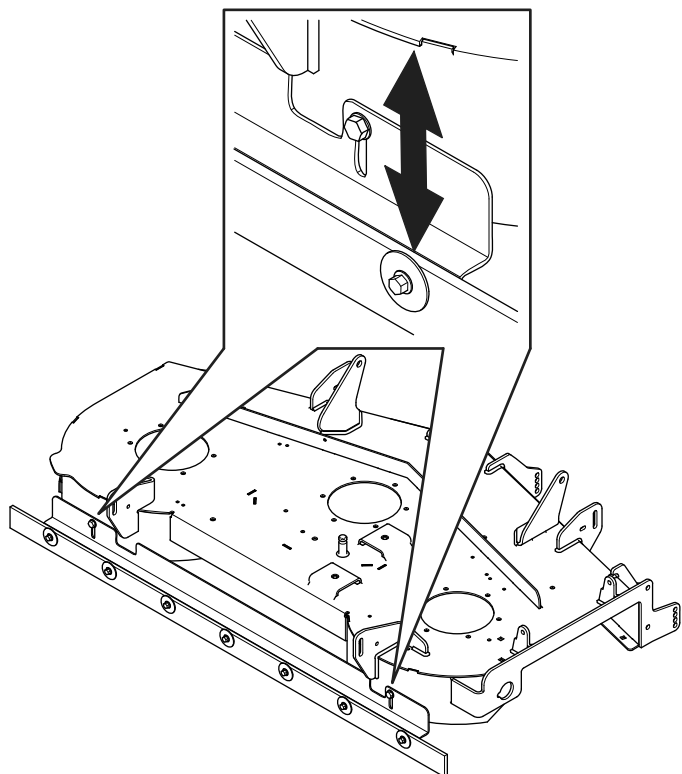

Figur 6

Arbetstips

Lyckas med distinkt randning

Gräsets miljö och typ

- Randningskontrasten blir vanligtvis större i mjukt gräs där hjulspår syns tydligt och i grästyper för kallare säsonger eller nordliga områden.
- Randningskontrasten blir vanligtvis mindre i hårt gräs där hjulspår är otydligare och i grästyper för varmare säsonger eller sydliga områden.
- Grästyper avsedda för övergångszoner och som vanligtvis förekommer i området mellan norr och söder kan ge bättre randningskontrast i vissa områden och under vissa delar av växtsäsongen, och sämre kontrast i andra områden eller under andra delar av säsongen.
- Vissa grästyper ger bättre randningskontrast när man klipper det kortare. Andra grästyper eller gräsets fukthinneåll kan ge bättre kontrast om man klipper med en högre klipphöjdsinställning. Prova dig fram för att ta reda på vad som passar bäst för dina förhållanden.

Solens läge

Med detta menas hur ljuset reflekteras i gräset.

- Klippmönster som i huvudsak löper från öst till väst får större kontrast än mönster som löper från norr till söder.
- Randningsmönstrets kontrast syns mindre tydligt vid lunchtid och mer tydligt på morgonen och eftermiddagen.

Åskådarens vinkel

Det gräs som är böjt mot dig ser mörkare ut, och gräs som är böjt från dig ser ljusare ut.

- Klippmönster som i huvudsak är parallella med vägen får större kontrast när du tittar på det samtidigt som du kör till eller från fastigheten. Randningskontrasten syns mindre tydligt när du tittar tvärs emot klippriktningen.
- Om fastigheten har en fokuspunkt, eller en utsiktsplats, kan det vara fördelaktigt att klippa ett mönster som i huvudsak sträcker sig till och från denna observationspunkt.

Gräsmattans skick

- Stora, flata ytor ger ofta bättre randningskontrast än slutningar eller områden där många ytor trimmas eller kanttrimmas.
- Klippning i morgondagg kan ge god randningskontrast.
- Dubbel klippning och en andra klippningsomgång med en 1,3 cm lägre klipphöjd kan ge god randningskontrast.

Klippläge

- Sidospridning av gräsklippet kan dölja randningen och minska kontrasteffekten.
- Uppsamling kan medföra större hjulspår och minska randningseffekten.
- Mullning medför oftast utmärkt kontrast och ökar randningseffekten.

Landskap

- Klipplingsområdets storlek påverkar det slutliga utseendet. Stora ytor kan se bättre ut om de klipps med en stor gräsklippare. Små ytor kan däremot se konstiga ut om de klipps med en stor gräsklippare.
- Stora ytor med ett par träd eller andra hinder ser ofta bäst ut om klippmönstret verkar gå genom hindret. Det ser t.ex. oftast bäst ut om ett mönster matchar och fortsätter på andra sidan om en liten damm. Ett annorlunda, tvärklippt mönster bortom en stor damm kanske dock inte syns.
- Vissa ytor ser bäst ut med ett klippmönster bestående av långa raka linjer som ligger i linje med en av fastighetens kanter. Vissa ytor ser bäst ut med ett rombformat mönster, där ingen av de raka linjerna ligger i linje med någon av fastighetens kanter. Fastigheter med böljande kullar eller dammar blir oftast bäst med randmönster som består av vågformade kurvor. En utmärkande fokuspunkt (t.ex. en liten damm) kan uppmärksammas och markeras med ett radikalt mönster eller ett ringmönster.

Vänja gräsmattan vid randning

- På en ny fastighet kan du under vecka 1 och 2 vara tvungen att följa exakt samma mönster och riktning och använda samma hjulspår. Denna behandling får gräset att börja böja sig i önskad riktning.
- Vecka 3 ska du använda ett randningsmönster som går i korsande riktning.
- Vecka 4 och 5 upprepar du originalmönstret. När det första randningsmönstret har etablerats kan du växla mönster varje vecka för att åstadkomma ett schackmönster eller skotskrutigt mönster.
- Klipp inte exakt samma mönster varje vecka. Detta medför att marken pressas samman i hjulspåren och kan leda till spårbildning eller försänkningar längs med hjulspåren.

Vända när du använder randningssatsen

- Lyft upp däckets till när du ska svänga. Randningen blir i allmänhet inte bättre om du svänger i ändarna.
- Om du lyfter upp däckets blir mönstret mindre tydligt i ändarna.

Köra maskinen till olika klippytor

- Lyft upp klippdäcket och kör längs med en tidigare klippt sträcka för att färdas från en del av fastigheten till en annan.
- Om du korsar mönstret kan det förstöras.

Följ alla allmänna regler för klippning

- Klipp ytans omkrets för att fastställa dess gränser.
- Vid användning av sidoutkast ska gräsklippet riktas bort från gångvägar, uppfarter, blomsterrabatter, byggnader och fordon. Om sidoutkastaren slungar gräsklippet långt bort klipper du ytterligare vändor för att undvika önskad undanröjning av gräsklipp.
- Undvik överdriven trimning. Om du kör fram och tillbaka och gör frekventa manövrar framåt och bakåt runt ett hinder, kommer gräset att komprimeras vilket ger ett sämre utseende på gräsmattan.
- Följ alla regler för säker klippning, så som de beskrivs i *bruksanvisningen*. Se till att randningsmönstret inte får dig att klippa i en farlig situation.

Anteckningar:

Anteckningar:

