



Sæt med roterende blinklys

Traktionsenheder med universalsolskærm i Groundsmaster®- eller Reelmaster®-serien

Modelnr. 138-2699

Monteringsvejledning

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen.
2	Kræver ingen dele	–	Afmontering af solskærmen.
3	Roterende blinklys Stik til roterende blinklys Beslag til roterende blinklys Fatning til roterende blinklys Lang bræddebolt Kort bræddebolt Flangemøtrik Ledningsnet Kabelbånd Kontakt Sikring (15 A)	1 1 1 1 1 2 1 6 1 1	Monter det roterende blinklys.
4	Kræver ingen dele	–	Tilslutning af batteri.
5	Kræver ingen dele	–	Fastgørelse af solskærmen.



1

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Parker maskinen på en plan overflade.
2. Sluk for motoren, aktiver parkeringsbremsen, og tag nøglen ud.
3. Frakobl batteriet. Se afsnittet om vedligeholdelse af det elektriske system i traktionsenhedens *betjeningsvejledning*.
4. Sørg for, at følgende sæt er monteret på din maskine:
 - Universel solskærm (model 30671 eller 30669)
 - Kontaktpanelsæt (model 03248)
 - Strømforsyningsledningsnetsæt – se følgende tabel for at finde det korrekte sæt til din traktionsenhed:


Traktionsenhed	Strømforsyningslednings-netsæt
Reelmaster 3000-serien	138-2993
Reelmaster 5000-serien	138-2994
Groundsmaster 4500-, 4700- og Reelmaster 7000-serien	138-2995
Groundsmaster 7200-serien	138-2996
Multi Pro 1750	138-2999
Groundsmaster 5900-serien	138-3002

2

Afmontering af solskærmen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

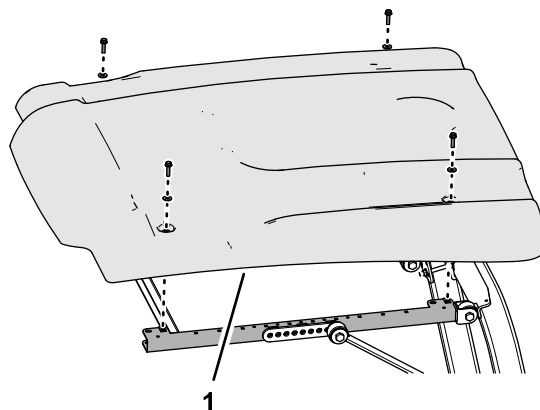


Figur 1

g244329

1. Solskærm

1. Fjern de 4 flangehovedbolte (5/16" x 1 1/4") og 4 spændeskiver (5/16"), der fastgør solskærmen på sidestelskinnerne (Figur 1 og Figur 2).

Bemærk: Fjern ikke kransene fra solskærmen.

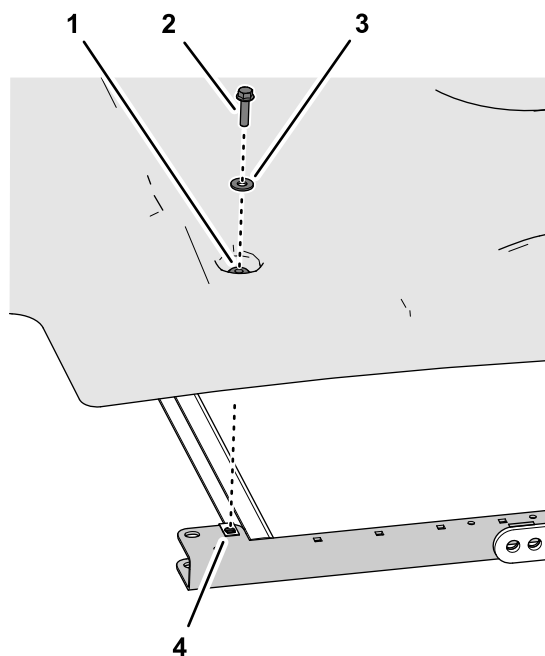

Figur 2

g244328

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Krans | 3. Spændeskive (5/16") |
| 2. Flangehovedbolt (5/16" x 1 1/4") | 4. Klemmemøtrik (sidestelskinne) |

2. Afmonter solskærmen fra maskinen ([Figur 1](#)).

3

Fastgørelse af det roterende blinklys

Dele, der skal bruges til dette trin:


1	Roterende blinklys
	Stik til roterende blinklys
1	Beslag til roterende blinklys
1	Fatning til roterende blinklys
1	Lang bræddebolt
1	Kort bræddebolt
2	Flangemøtrik
1	Ledningsnet
6	Kabelbånd
1	Kontakt
1	Sikring (15 A)

Fremgangsmåde

Bemærk: Illustrationerne i denne fremgangsmåde viser en traktionsenhed i Reelmaster 5010-serien. Din maskine kan se anderledes ud.

- Fastgør beslaget til solskærmens stel med en lang bræddebolt, en kort bræddebolt, en afstandsbøsning og 2 flangemøtrikker.


Bemærk: Hvis din maskine er udstyret med et arbejdslygtesæt, skal lygtebeslaget anvendes i stedet for beslaget til roterende blinklys ([Figur 4](#)).

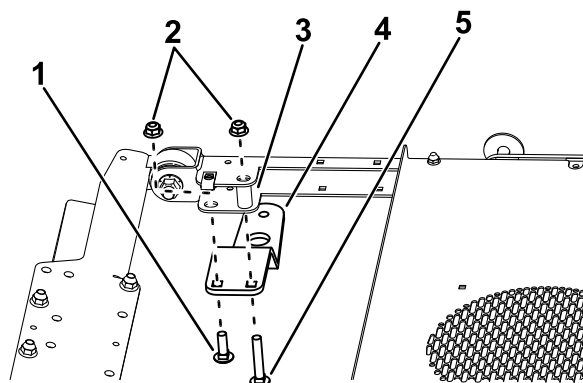

g491593

Figur 3


- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. Kort bræddebolt | 4. Beslag |
| 2. Flangemøtrikker | 5. Lang bræddebolt |
| 3. Afstandsbøsning | |

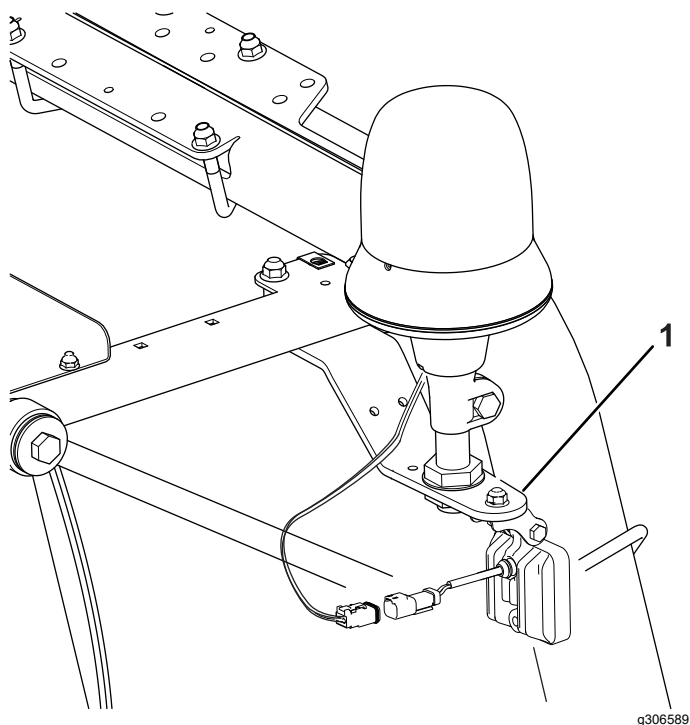

Figur 4

1. Lygtebeslag

2. Fjern stikket til det roterende blinklys fra fatningen til det roterende blinklys (Figur 5).

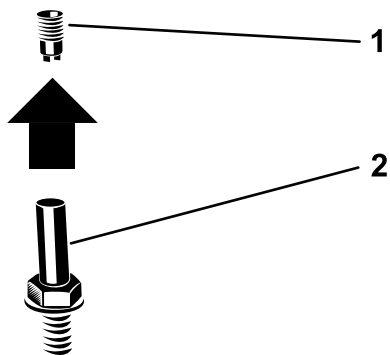


Figur 5

1. Stik til roterende blinklys 2. Fatning

3. Før ledningsnettet op gennem møtrikken, spændeskiven og fatningen til det roterende blinklys. Slut klemmerne til det roterende blinklys' stik (Figur 6).

Bemærk: Monter den violette ledning til den midterste klemme på stikket til det roterende blinklys og den sorte ledning på ydersiden af klemmen på stikket til det roterende blinklys.

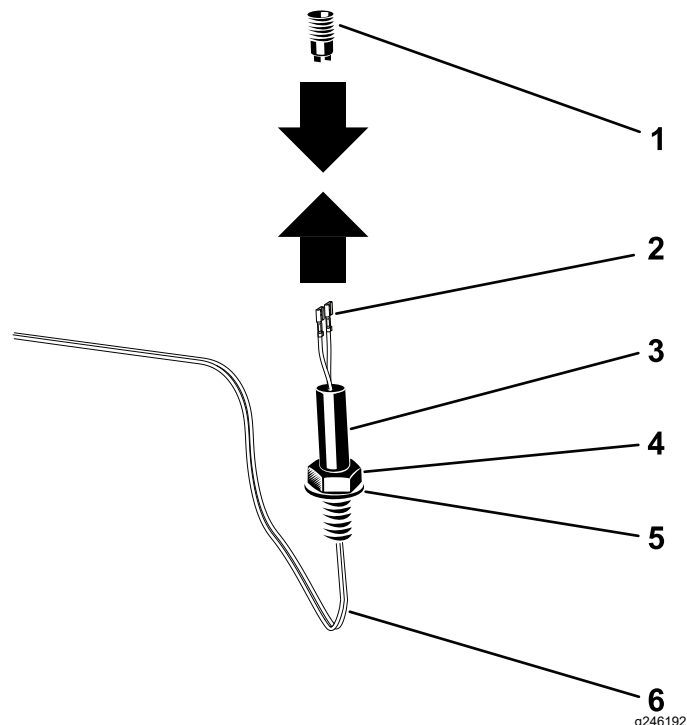


Figur 6

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1. Stik til roterende blinklys | 4. Møtrik |
| 2. Ledningsnettets klemmer | 5. Spændeskive |
| 3. Fatning | 6. Ledningsnet |

4. Monter stikket til det roterende blinklys på fatningen ved at dreje fatningen til det roterende blinklys (Figur 7).

Bemærk: Dette forhindrer, at ledningsnettet bliver snoet.

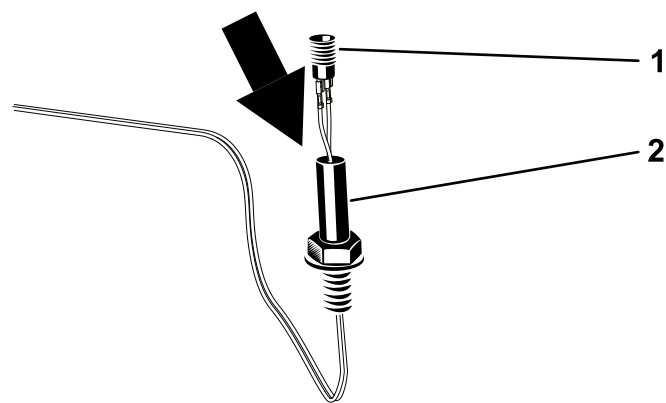


Figur 7

1. Stik til roterende blinklys 2. Fatning

5. Monter fatningen til det roterende blinklys som vist i Figur 8.


Bemærk: Hvis din maskine er udstyret med et arbejdslygtesæt, skal lygtebeslaget anvendes i stedet for beslaget til roterende blinklys (Figur 4).

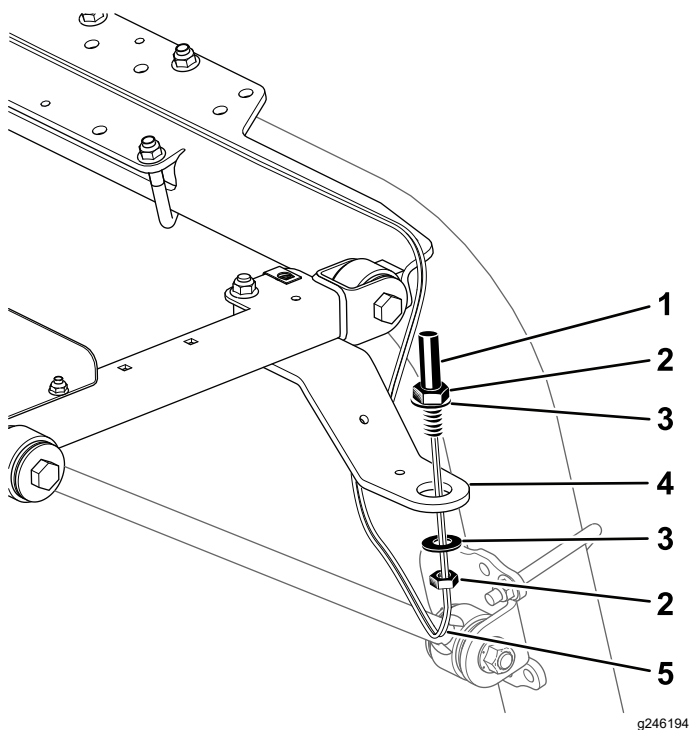

Figur 8


- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Fatning | 4. Beslag |
| 2. Møtrik | 5. Ledningsnet |
| 3. Spændeskive | |

6. Sæt det roterende blinklys på fatningen, og tilspænd vingemøtrikken (Figur 9).

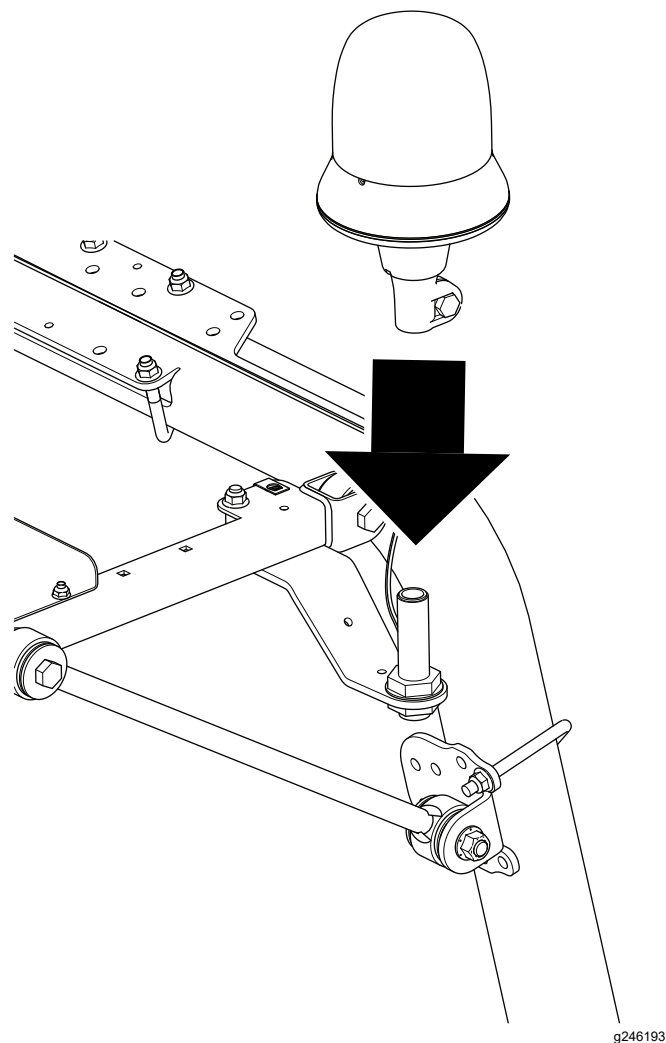

Figur 9

7. Sæt stikket fra ledningsnettet til det roterende blinklys i stikket fra ledningsnettet til kontaktpanelet (Figur 10).
8. Før ledningsnettet til det roterende blinklys som vist i Figur 10, og fastgør med kabelbåndene.

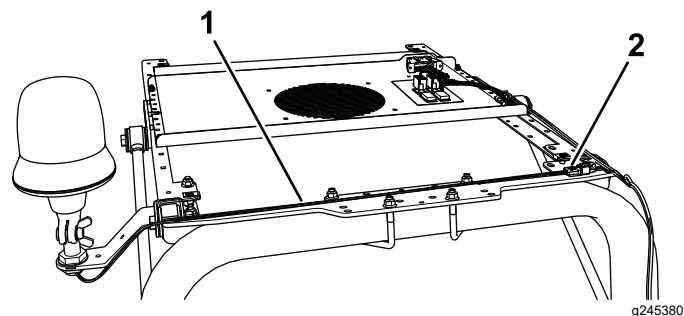


Figur 10

- | | |
|---|---------|
| 1. Ledningsnet til det roterende blinklys | 2. Stik |
|---|---------|

9. Fjern og kasser proppen fra den forreste venstre åbning i kontaktpanelet (Figur 11).

Bemærk: Sæt kontakten i, så den brede, afrundede del vender mod bagenden af maskinen

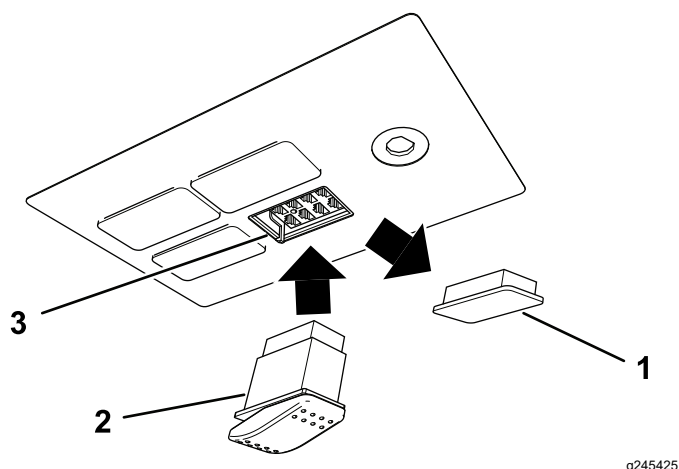


Figur 11

1. Prop
2. Kontakt
3. Elektrisk stik

10. Sæt det elektriske stik ind i kontakten, og sæt kontakten i kontaktpanelet (Figur 11).
11. Sæt sikringen (15 A) ind i den position, der er den tredje fra venstre, når du ser på sikringsblokken (Figur 12).

Bemærk: Sikringen må ikke monteres, hvis der allerede er monteret en sikring fra et andet Toro-sæt.

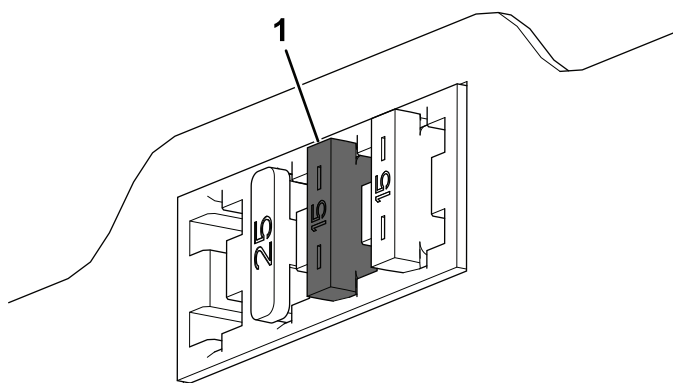

Figur 12

1. Sikring til roterende blinklys

4

Tilslutning af batteri

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

Tilslut batteriet. Se afsnittet om vedligeholdelse af det elektriske system i *betjeningsvejledningen*.

5

Fastgørelse af solskærmen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Ret hullerne i solskærmens kranse ind efter sidestelskinnernes 4 klemmemøtrikker.
2. Monter solskærmen på stelskinnerne (Figur 2) med de 4 flangehovedbolte (5/16" x 1 1/4") og 4 spændeskiver (5/16"), som du fjernede tidligere.
3. Tilspænd flangehovedboltene med et moment på 10 til 14 Nm.

Betjening

Brug af det roterende blinklys

Med nøglen i positionen ON (til):

- Tryk bagest på kontakten for at tænde det roterende blinklys.
- Tryk forrest på kontakten for at slukke det roterende blinklys.

Bemærkninger:



Count on it.