

# Gebruikershandleiding

## Flex-Force Power System® 60 V MAX accupacks

Modelnr.: 66910—Serienr.: 324000000 en hoger

Modelnr.: 66912—Serienr.: 324000000 en hoger

Modelnr.: 88920—Serienr.: 324000000 en hoger

Modelnr.: 88925—Serienr.: 324000000 en hoger


Modelnr.: 88941—Serienr.: 324000000 en hoger

Modelnr.: 88950—Serienr.: 324000000 en hoger

Modelnr.: 88960—Serienr.: 324000000 en hoger

Modelnr.: 88975—Serienr.: 324000000 en hoger

Modelnr.: 88980—Serienr.: 324000000 en hoger

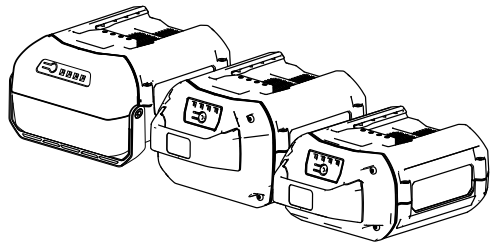

## **⚠ WAARSCHUWING**

### **CALIFORNIË**

#### **Proposition 65 Waarschuwing**

**Gebruik van dit product kan leiden tot blootstelling aan chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en andere schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.**

## **Inleiding**


Deze laders en accupacks zijn bedoeld om te worden gebruikt door particulieren en professionele gebruikers. Deze accupacks mogen alleen worden opgeladen met een Flex-Force 60 V lithiumionacculader. Deze acculaders zijn alleen ontworpen voor het laden van Flex-Force 60 V lithiumionaccupacks. De laders zijn niet bedoeld voor andere accu's. Deze producten gebruiken voor andere doeleinden dan het bedoelde gebruik kan gevaarlijk zijn voor u of voor omstanders.

Lees deze informatie zorgvuldig door, zodat u weet hoe u de machine op de juiste wijze moet gebruiken en onderhouden en om letsel en schade aan de machine te voorkomen. U bent verantwoordelijk voor het juiste en veilige gebruik van de machine.



Als u service, originele onderdelen of aanvullende informatie nodig hebt, kunt u contact opnemen met een erkende servicedealer, verdeler of met de klantenservice van de fabrikant van het gereedschap. U dient hierbij altijd het model- en het serienummer van het product te vermelden. De locatie van het plaatje met het modelnummer en het serienummer van het product is aangegeven op [Figuur 1](#). U kunt de nummers noteren in de ruimte hieronder.

**Belangrijk:** U kunt met uw mobiel apparaat de QR-code op het plaatje met het serienummer scannen voor meer informatie.

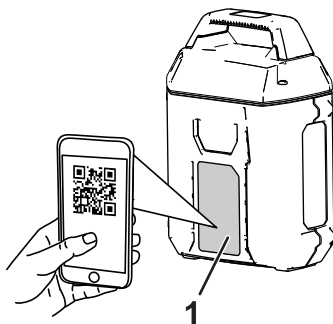

**Figuur 1**

g446125

1. Plaats van modelnummer en serienummer.

**Modelnr.:** \_\_\_\_\_

**Serienr.:** \_\_\_\_\_

# Waarschuwingssymbool

Het waarschuwingssymbool (Figuur 2) dat wordt getoond in deze handleiding en op de machine geeft belangrijke veiligheidsinformatie aan die u moet opvolgen om ongelukken te voorkomen.



**Figuur 2**

Waarschuwingssymbool

g000502

---

Het waarschuwingssymbool wordt weergegeven boven informatie die u waarschuwt voor onveilige acties of situaties en wordt gevolgd door het woord **GEVAAR**, **WAARSCHUWING**, of **VOORZICHTIG**.

**GEVAAR:** een direct gevaarlijke situatie die, als deze niet wordt voorkomen, **zal leiden** tot de dood of ernstig letsel.

**WAARSCHUWING:** een mogelijk gevaarlijke situatie die, als deze niet wordt voorkomen, **kan leiden** tot de dood of ernstig letsel.

**VOORZICHTIG:** een mogelijk gevaarlijke situatie die, als deze niet wordt voorkomen, **kan leiden** tot licht of middelmatig letsel.

Er worden in deze handleiding nog twee woorden gebruikt om uw aandacht op bijzondere informatie te vestigen. **Belangrijk** attendeert u op bijzondere technische informatie en **Opmerking** duidt algemene informatie aan die bijzondere aandacht verdient.

## Accu

| Model | Gecertificeerde combinaties                                                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 66910 | Deze accu is door derden gecertificeerd voor gebruik met alle Flex-Force elektrische gereedschappen en laders. |
| 66912 | Deze accu is door derden gecertificeerd voor gebruik met alle Flex-Force elektrische gereedschappen en laders. |
| 88920 | Deze accu is door derden gecertificeerd voor gebruik met alle Flex-Force elektrische gereedschappen en laders. |
| 88925 | Deze accu is door derden gecertificeerd voor gebruik met alle Flex-Force elektrische gereedschappen en laders. |
| 88941 | Deze accu is door derden gecertificeerd voor gebruik met alle Flex-Force elektrische gereedschappen en laders. |
| 88950 | Deze accu is door derden gecertificeerd voor gebruik met alle Flex-Force elektrische gereedschappen en laders. |
| 88960 | Deze accu is door derden gecertificeerd voor gebruik met alle Flex-Force elektrische gereedschappen en laders. |
| 88975 | Deze accu is door derden gecertificeerd voor gebruik met alle Flex-Force elektrische gereedschappen en laders. |
| 88980 | Deze accu is door derden gecertificeerd voor gebruik met uitsluitend model 21469 en alle laders.               |

# Veiligheid

## BELANGRIJKE VEILIGHEIDS-AANWIJZINGEN

1. **BEWAAR DEZE INSTRUCTIES** - Deze handleiding bevat belangrijke veiligheids- en gebruiksinformatie over Flex-Force 60 V lithiumionaccupacks en Flex-Force 60 V lithiumionacculaders.
2. Lees voor gebruik van de acculader of het accupack alle instructies en waarschuwingstekens op de acculader, het accupack en het product waarvoor u het accupack gebruikt.
3. **VOORZICHTIG** - Om het risico op letsel te verminderen moet u Flex-Force 60 V lithiumionaccupacks uitsluitend opladen met Flex-Force 60 V lithiumionacculaders. Andere merken accupacks kunnen exploderen en zo persoonlijk letsel en schade veroorzaken.
4. **WAARSCHUWING – Noord-Amerika:** Het aansluiten van de acculader op een stopcontact met een spanning anders dan 120 V kan leiden tot brand of een elektrische schok. Sluit de acculader alleen aan op een 120 V stopcontact. Voor andere soorten aansluitingen moet u indien nodig een adapterstekker van het juiste type in het stopcontact aanbrengen.
5. **WAARSCHUWING - Andere landen:** Het aansluiten van de acculader op een stopcontact met een spanning anders dan 100 tot 240 V kan leiden tot brand of een elektrische schok. Sluit de acculader niet aan op een stopcontact met een spanning anders dan 100 tot 240 V. Voor een ander soort aansluiting dient u mogelijk een adapterstekker van het juiste type te gebruiken.
6. Deze toestellen voldoen aan Part 15 van de FCC Rules. Het gebruik valt onder de volgende twee voorwaarden: (1) Deze toestellen mogen niet leiden tot schadelijke storingen, en (2) deze toestellen moeten alle ontvangen storingen accepteren, waaronder storingen die leiden tot ongewenste werking.

## **I. Instructie**

1. Laat kinderen of personen die geen instructie hebben ontvangen dit apparaat niet gebruiken of er onderhoudswerkzaamheden aan verrichten. Laat enkel mensen die verantwoordelijk en getraind zijn en die bovendien vertrouwd zijn met de instructies en fysiek ertoe in staat zijn het apparaat bedienen of er onderhoudswerkzaamheden aan verrichten.
2. Laat kinderen niet spelen met het accupack of de acculader of laat hen deze niet gebruiken; plaatselijke voorschriften kunnen nadere eisen stellen aan de leeftijd van degene die met het toestel werkt.

## **II. Vóór ingebruikname**

1. Gebruik toestellen alleen met specifiek daarvoor bestemde accupacks. Gebruik van andere accupacks kan lichamelijk letsel en/of brand veroorzaken.
2. Gebruik geen beschadigd of aangepast accupack of beschadigde of aangepaste acculader. Deze kunnen onverwacht gedrag vertonen, wat kan leiden tot brand, explosie of lichamelijk letsel.
3. Als het stroomsnoer van de acculader beschadigd is, neem dan contact op met een erkende servicedealer of verdeler om het te vervangen.

### III. Bediening

1. Laad het accupack enkel op met de acculader die door de fabrikant van het gereedschap is gespecificeerd. Een lader die geschikt is voor het ene type accupack kan in combinatie met een ander accupack voor brandgevaar zorgen.
2. Laad het accupack op in een goed verluchte ruimte.
3. Volg alle instructies aangaande het laden en laad het accupack niet op buiten het temperatuurbereik dat wordt gespecificeerd in de instructies. Anders kunt u het accupack beschadigen en het risico op brand verhogen.
4. Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit het accupack lekken; vermijd contact hiermee. Als u per ongeluk in contact komt met de vloeistof, moet u spoelen met water. Als de vloeistof in uw ogen terechtkomt, moet u naar een arts gaan. Vloeistof die uit de accu ontsnapt, kan irritatie van de huid of brandwonden veroorzaken.
5. Stel een accupack of gereedschap niet bloot aan brand of een extreme temperatuur. Blootstelling aan brand of een temperatuur boven 130 °C kan een explosie veroorzaken.
6. OPGELET – Een verkeerd behandeld accupack kan brand of chemische brandwonden veroorzaken.
  - Demonteer het accupack niet.
  - Vervang het accupack alleen door een origineel Flex-Force accupack, toepassing van een ander soort accupack kan leiden tot brand of letsel.
  - Hou accupacks buiten het bereik van kinderen en in de originele verpakking totdat u ze gaat gebruiken.



#### **IV. Onderhoud en opslag**


1. Laat kinderen de acculader niet schoonmaken of onderhouden.
2. Als het accupack niet wordt gebruikt, hou het dan uit de buurt van metalen voorwerpen zoals paperclips, muntjes, sleutels, nagels en schroeven die een brug kunnen vormen tussen de polen. Kortsluiting tussen de accupolen kan brandwonden en brand veroorzaken.
3. Probeer het accupack of de acculader niet te herstellen. Laat een erkende servicedealer of verdeler onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan het accupack of de acculader, waarbij identieke vervangingsonderdelen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat het product veilig wordt onderhouden.
4. Controleer of er plaatselijke voorschriften gelden voor het afvoeren van accu's.

## **BEWAAR DEZE AANWIJZINGEN**

# Veiligheids- en instructiestickers



Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de gebruiker en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of ontbrekende veiligheidsstickers.

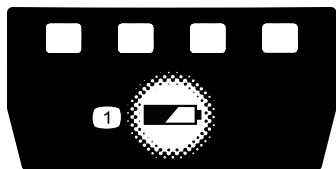

decal161-3764

**161-3764**

1. Laadstatus van accu



decal161-3763

**161-3763**

1. Laadstatus van accu

Model 66910



decal161-3755

**161-3755**

1. Lees de Gebruikershandleiding.
2. Recyclingprogramma voor High energy accu's
3. Recycle de accu.
4. Voer het product op de juiste manier af
5. Uit de buurt van open vuur of vlammen houden.
6. Niet blootstellen aan regen.
7. Gevaar voor elektrische schok

Model 66912



decal161-3758

161-3758

Model 88920



decal145-8284

145-8284

- |                                               |                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. Lees de Gebruikershand-leiding.            | 5. Uit de buurt van open vuur of vlammen houden. |
| 2. Recyclingprogramma voor High energy accu's | 6. Niet blootstellen aan regen.                  |
| 3. Recycle de accu.                           | 7. Gevaar voor elektrische schok                 |
| 4. Voer het product op de juiste manier af    |                                                  |
- 
- |                                                 |                                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. Lees de Gebruikershand-leiding.              | 5. Uit de buurt van open vuur of vlammen houden. |
| 2. Call2Recycle® recyclepro-gramma voor de accu | 6. Niet blootstellen aan regen.                  |
| 3. Recycle de accu.                             | 7. Gevaar voor elektrische schok                 |
| 4. Voer het product op de juiste manier af      |                                                  |
-



decal161-7064

145-8287

161-7064

1. Lees de Gebruikershand-leiding.
2. Call2Recycle® recyclepro-gramma voor de accu.
3. Recycle de accu.
4. Voer het product op de juiste manier af
5. Uit de buurt van open vuur of vlammen houden.
6. Niet blootstellen aan regen.
7. Gevaar voor elektrische schok

1. Lees de Gebruikershand-leiding.
2. Call2Recycle® recyclepro-gramma voor de accu.
3. Recycle de accu.
4. Voer het product op de juiste manier af
5. Uit de buurt van open vuur of vlammen houden.
6. Niet blootstellen aan regen.
7. Gevaar voor elektrische schok



decal145-8293

145-8293

1. Lees de Gebruikershand-leiding.
2. Call2Recycle® recyclepro-gramma voor de accu
3. Recycle de accu.
4. Voer het product op de juiste manier af
5. Uit de buurt van open vuur of vlammen houden.
6. Niet blootstellen aan regen.
7. Gevaar voor elektrische schok



decal145-8296

145-8296

1. Lees de Gebruikershand-leiding.
2. Recyclingprogramma voor High energy accu's
3. Recycle de accu.
4. Voer het product op de juiste manier af
5. Uit de buurt van open vuur of vlammen houden.
6. Niet blootstellen aan regen.
7. Gevaar voor elektrische schok



decal161-3752

145-8299

- |                                               |                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. Lees de Gebruikershand-leiding.            | 5. Uit de buurt van open vuur of vlammen houden. |
| 2. Recyclingprogramma voor High energy accu's | 6. Niet blootstellen aan regen.                  |
| 3. Recycle de accu.                           | 7. Gevaar voor elektrische schok                 |
| 4. Voer het product op de juiste manier af    |                                                  |

161-3752

- |                                               |                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. Lees de Gebruikershand-leiding.            | 5. Uit de buurt van open vuur of vlammen houden. |
| 2. Recyclingprogramma voor High energy accu's | 6. Niet blootstellen aan regen.                  |
| 3. Recycle de accu.                           | 7. Gevaar voor elektrische schok                 |
| 4. Voer het product op de juiste manier af    |                                                  |

# Algemeen overzicht van de machine

## Specificaties

### Accu

| Model | Accucapaciteit   | Gewicht van het accupack |
|-------|------------------|--------------------------|
| 88920 | 2,0 Ah (108 Wh)  | 1,43 kg                  |
| 88925 | 2,5 Ah (135 Wh)  | 1,43 kg                  |
| 88941 | 4,0 Ah (216 Wh)  | 2,36 kg (5,20 lb)        |
| 88950 | 5,0 Ah (270 Wh)  | 2,49 kg                  |
| 88960 | 6,0 Ah (324 Wh)  | 2,95 kg                  |
| 88975 | 7,5 Ah (405 Wh)  | 2,95 kg                  |
| 88980 | 8,0 Ah (432 Wh)  | 3,58 kg                  |
| 66910 | 10,0 Ah (540 Wh) | 3,72 kg                  |
| 66912 | 12,0 Ah (648 Wh) | 3,95 kg                  |

### Temperatuurbereik

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Laad het accupack bij                | 5 °C tot 40 °C*  |
| Gebruik het accupack bij             | -30 °C tot 49 °C |
| Bewaar het accupack/de acculader bij | 5 °C tot 40 °C*  |

\*Het opladen zal langer duren als de omgevingstemperatuur buiten dit bereik valt.

Bewaar het apparaat, het accupack en de acculader op een afgesloten, schone en droge plaats.

# Onderhoud

Onder normale omstandigheden is er geen onderhoud of service noodzakelijk.

Het oppervlak kan met een schone doek worden gereinigd.

Demonteer het toestel niet. Neem bij defecten of schade contact op met een erkende servicedealer of verdeler.

## Opbergen

**Belangrijk:** Berg het gereedschap, de accu en de lader alleen op binnen het aangegeven temperatuurbereik, zie [Specificaties \(bladz. 15\)](#).

**Belangrijk:** Als u het gereedschap een jaar of langer opbergt, verwijder het accupack dan uit het gereedschap en laad het accupack op tot er 1 of 2 ledindicatielampjes op de accu groen oplichten. Berg de accu niet geheel geladen of geheel ontladen op. Wanneer u het gereedschap weer nodig hebt, laadt u het accupack op totdat het indicatielampje links op de lader groen oplicht of alle 4 de ledindicatielampjes op de accu groen oplichten.

- Koppel het product los van de voedingsbron (d.w.z. verwijder alle accupacks) en controleer op beschadiging na gebruik.
- Verwijder al het vuil van het product.
- Sla een machine of lader niet op terwijl het accupack gemonteerd is.
- Als het gereedschap, de accu en acculader niet in gebruik zijn moeten deze buiten bereik van kinderen worden opgeborgen.
- Hou het gereedschap, de accu en acculader uit de buurt van corrosieve materialen zoals chemische middelen voor in de tuin en straatzout.
- Om het risico op ernstig lichamelijk letsel te verkleinen mag u de accu niet buiten of in een voertuig opbergen.
- Bewaar het apparaat, het accupack en de acculader op een afgesloten, schone en droge plaats.



# Het accupack klaarmaken voor recycling

**Belangrijk:** Neem het accupack van het gereedschap en bedek de contacten met stevig plakband. Probeer niet om het accupack te vernietigen of te demonteren, of onderdelen ervan te verwijderen.

Neem contact op met uw plaatselijke gemeente of uw erkende servicedealer of verdeler voor meer informatie over hoe u de accu op een verantwoorde manier kunt recyclen.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Lithiumionaccupacks met het Call2Recycle-zegel kunnen worden gerecycled bij elke deelnemende retailer of accurecyclingfaciliteit aan het Call2Recycle-programma (alleen VS en Canada). Om een deelnemende retailer of faciliteit bij u in de buurt te vinden, belt u naar 1-800-822-8837 (VS en Canada) of surft u naar <a href="http://www.call2recycle.org">www.call2recycle.org</a>.</p> |
|  | <p>Lithiumionaccupacks met het hier afgebeelde High Energy Battery (HEB) zegel en alle 60 V Flex Force accu's van 6,0 Ah of meer kunnen worden gerecycled bij elke dealer of retailer die deelneemt aan het Call2Recycle HEB-programma. Ga naar <a href="http://www.hebattery.org">www.hebattery.org</a> voor een deelnemende dealer of retailer bij u in de buurt.</p>                        |

Als u geen deelnemende retailer of faciliteit in de buurt kunt vinden, of als u vragen hebt over voor welk recyclingprogramma uw accupack in aanmerking komt, gaat u naar de klantenondersteuningssite die vermeld wordt in de gebruikershandleiding van uw gereedschap/apparatuur voor meer informatie over hoe u het accupack op verantwoorde wijze kunt recyclen.

Als u zich buiten de VS en Canada bevindt, neem dan contact met uw erkende servicecentrum of verdeler voor meer informatie over hoe u de accu op verantwoorde wijze kunt recyclen.

# Problemen, oorzaak en remedie

Voer alleen de hieronder genoemde handelingen uit. Indien u het probleem zelf niet kunt oplossen moeten de verdere inspectie, onderhoud en reparaties moeten worden uitgevoerd door een geautoriseerd servicecentrum of een vergelijkbare specialist.

| Probleem                                        | Mogelijke oorzaak                                                                                                                                         | Remedie                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Het accupack verliest snel de lading.           | 1. De accu is boven of onder het geschikte temperatuurgebied.                                                                                             | 1. Verplaats het accupack naar een locatie waar het droog is en de temperatuur tussen 5 en 40 °C ligt.                                                                                        |
| De acculader werkt niet.                        | 1. De acculader is boven of onder het geschikte temperatuurbereik.<br><br>2. Er staat geen stroom op het stopcontact waar de acculader op is aangesloten. | 1. Koppel de acculader af en verplaats deze naar een locatie waar het droog is en de temperatuur tussen 5 en 40 °C ligt.<br><br>2. Laat een deskundige elektricien het stopcontact repareren. |
| Het ledindicatielampje op de acculader is rood. | 1. Het accupack en/of de acculader zijn/is boven of onder het geschikte temperatuurbereik.                                                                | 1. Koppel de acculader af en verplaats de acculader en het accupack naar een locatie waar het droog is en de temperatuur tussen 5 en 40 °C ligt.                                              |

| <b>Probleem</b>                                       | <b>Mogelijke oorzaak</b>                                                                                                                                    | <b>Remedie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Het ledindicatielampje op de acculader knippert rood. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Er is een fout in de communicatie tussen het accupack en de lader.</li> <li>2. Het accupack is zwak.</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verwijder het accupack van de acculader, haal de acculader uit het stopcontact en wacht 10 seconden. Sluit de acculader opnieuw aan op het stopcontact en plaats het accupack op de acculader. Als het ledindicatielampje op de acculader nog steeds rood knippert, moet u deze procedure herhalen. Als het ledindicatielampje op de acculader na 2 pogingen nog steeds rood knippert, moet u het accupack volgens de gepaste procedure afvoeren in een recyclingcentrum.</li> <li>2. Neem contact op met een erkende servicedealer of verdeler als de accu in garantie is of voer het accupack af volgens de gepaste procedure in een recyclingcentrum.</li> </ol> |
| Het gereedschap loopt niet of niet continu.           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De draden van de accu zijn vochtig.</li> <li>2. De accu is niet volledig in het gereedschap geplaatst.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laat de accu drogen of maak deze droog met een doek.</li> <li>2. Verwijder de accu en plaats deze opnieuw, verzeker dat de accu goed op zijn plaats zit en vergrendeld is.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# Opmerkingen:

# Opmerkingen:

# Opmerkingen:

# Californië Proposition 65 Waarschuwingsinformatie

## Wat betekent deze waarschuwing?

Sommige producten die op de markt zijn bevatten een etiket met een waarschuwing als:



**WAARSCHUWING:** Kanker en schade aan de voortplantingsorganen – [www.p65Warnings.ca.gov](http://www.p65Warnings.ca.gov).

## Wat is Prop 65?

Prop 65 geldt voor elk bedrijf dat actief is in Californië, producten verkoopt in Californië, of producten maakt die kunnen worden verkocht of geïmporteerd in Californië. De wet schrijft voor dat de Gouverneur van Californië een lijst van chemische stoffen bijhoudt en publiceert waarvan bekend is dat ze kanker, geboortefwijkingen en/of andere schade aan de voortplantingsorganen kunnen veroorzaken. De lijst wordt jaarlijks bijgewerkt en omvat honderden chemische stoffen die in veel alledaagse voorwerpen voorkomen. Prop 65 heeft als doel mensen te informeren over blootstelling aan deze chemische stoffen.

Prop 65 verbiedt de verkoop van producten die deze chemicaliën bevatten niet; wel schrijft de wet voor dat het product, de productverpakking en de bijgevoegde documentatie waarschuwingen bevatten. Een Prop 65-waarschuwing betekent ook niet dat een product enige norm of vereiste inzake productveiligheid schendt. De Californische regering stelt duidelijk dat een Prop 65-waarschuwing "niet neerkomt op een wettelijke beslissing dat een product 'veilig' of 'onveilig' is." Veel van deze chemische stoffen worden al jaren op grote schaal en zonder gedocumenteerde schade gebruikt in alledaagse voorwerpen. Ga voor meer informatie naar <https://oag.ca.gov/prop65/faqs-view-all>.

Een Prop 65-waarschuwing betekent dat (1) een bedrijf de blootstelling heeft beoordeeld en van mening is dat deze het niveau 'geen significant risico' overschrijdt, of dat (2) het bedrijf kiest om een waarschuwing te vermelden omdat het weet dat een betreffende chemische stof aanwezig is, zonder evenwel de blootstelling eraan te beoordelen.

## Is deze wet overal van kracht?

Prop 65-waarschuwingen zijn enkel vereist krachtens de Californische wet. Deze waarschuwingen ziet men in heel Californië in uiteenlopende omgevingen, bijvoorbeeld in restaurants, kruidenierswinkels, hotels, scholen, ziekenhuizen en op een groot aantal producten. Daarnaast kiezen sommige webverkopers en postorderbedrijven ervoor om Prop 65-waarschuwingen te geven op hun website of in catalogi.

## Hoe verhouden de Californische waarschuwingen zich tot de federale limieten?

De Prop 65-voorschriften zijn vaak strikter dan federale en internationale normen. Voor verschillende stoffen is in Californië al bij veel lagere dosissen een waarschuwing vereist dan elders in de VS. Bijvoorbeeld: de Prop 65-norm voor waarschuwingen voor lood bedraagt 0,5 microgram per dag, wat veel minder is dan de federale en internationale standaarden.

## Waarom worden niet alle vergelijkbare producten van de waarschuwing voorzien?

- Producten die verkocht worden in Californië moeten voorzien worden van een Prop 65-aanduiding, maar dit geldt niet voor vergelijkbare producten op andere plaatsen.
- Een bedrijf kan in navolging van een rechtszaak verplicht worden om zijn producten te voorzien van Prop 65-waarschuwingen, terwijl dit voor andere bedrijven die vergelijkbare producten verkopen niet geldt.
- Prop 65 wordt niet eenduidig opgelegd.
- Bedrijven kunnen ervoor kiezen geen waarschuwing te vermelden omdat ze vinden dat ze daar niet toe verplicht zijn in het kader van de Prop 65-voorschriften; ook als er geen waarschuwingen op een product staan, is het best mogelijk dat de betreffende chemische producten toch in vergelijkbare dosissen aanwezig zijn.

## Waarom vermelden we deze waarschuwing?

Ons bedrijf wil consumenten zo goed mogelijk informeren zodat ze geïnformeerde beslissingen kunnen nemen over de producten die ze kopen en gebruiken. We vermelden in sommige gevallen waarschuwingen op basis van zijn kennis over de aanwezigheid van één of meer van de betreffende chemische stoffen, zonder evenwel het niveau van blootstelling te beoordelen, aangezien niet alle betreffende chemische stoffen voorzien zijn van voorschriften voor blootstellingslimieten. Ook al is de blootstelling door onze producten verwaarloosbaar of valt deze ruim binnen de categorie 'geen significant risico', hebben we er veiligheidshalve voor gekozen om Prop 65-waarschuwingen op te nemen. Als we deze waarschuwingen niet vermelden, zou dit bovendien vervolgd kunnen worden door de Staat Californië of door private personen die tenuitvoerlegging van Prop 65 beogen, en kunnen we op die manier aanzienlijke boetes krijgen.