



Bộ Đèn LED tín hiệu Xe moóc

Xe đa dụng Workman® UTX hoặc Số Sê-ri 411600000 và Sau Workman® HDX

Số Model 147-2791

Hướng dẫn Lắp đặt

Lắp đặt


Bộ phận Lỏng lẻo

Sử dụng biểu đồ bên dưới để xác minh rằng tất cả các bộ phận đã được giao hàng.

Mô tả	Số lượng.	Sử dụng
Không có bộ phận nào bắt buộc	—	Chuẩn bị máy để lắp đặt.
Bộ dây an toàn của xe moóc Lạt nhựa	1 7	Lắp bộ dây an toàn của đèn xe moóc.
Không có bộ phận nào bắt buộc	—	Hoàn thành lắp đặt.
Không có bộ phận nào bắt buộc	—	Kiểm tra chức năng của đèn.

Chuẩn bị Máy

- Nâng thùng hàng lên cho đến khi các xilanh nâng được kéo dài hoàn toàn.
- Tháo giá đỡ thùng hàng ra khỏi khung cất giữ ở mặt sau của bảng điều khiển ROPS ([Hình 1](#)).

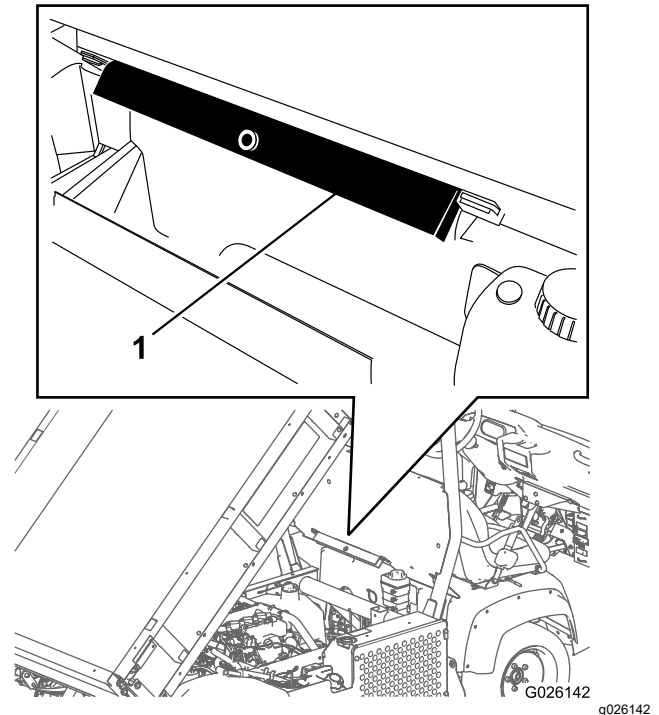


Hình 1

- Giá đỡ thùng hàng



3. Đẩy giá đỡ thùng hàng lên thanh xilanh, và đảm bảo các mẫu ở đầu giá đỡ nằm trên đầu của thân xilanh và đầu của thanh xilanh ([Hình 2](#)).

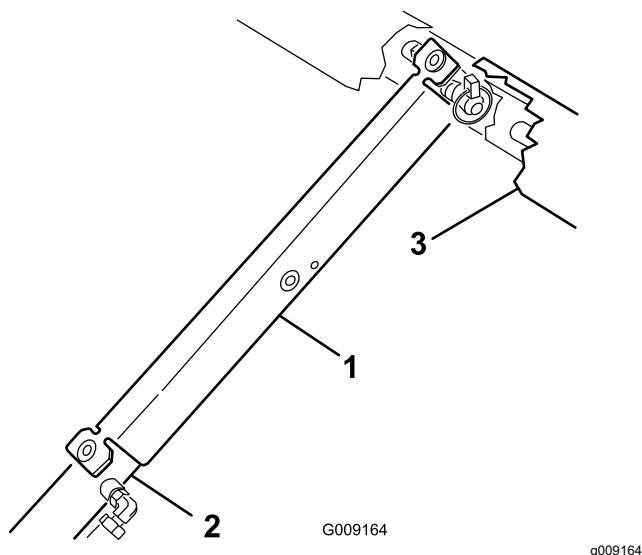

Hình 2


- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Giá đỡ thùng hàng | 3. Thùng hàng |
| 2. Thân xilanh | |

4. Đặt máy trên bề mặt bằng phẳng.
5. Bật phanh đỗ.
6. Tắt máy và rút chìa khóa.
7. Ngắt kết nối ắc quy; tham khảo *Hướng dẫn Vận hành* máy của bạn.

Lắp Bộ dây An toàn của Đền Xe moóc

Lắp đặt Bộ dây An toàn cho Model HDX

1. Luồn bộ dây an toàn từ cầu móc xe moóc đến ống khung phía sau.
2. Tách hai bên của bộ dây an toàn, luồn từng bên dọc theo đáy của ống khung phía sau đến các lỗ trên thanh khung bên như được minh họa trong [Hình 3](#).
3. Đảm bảo bạn luôn mặt bên của bộ dây an toàn có nhãn **Trái** sang thanh bên trái của máy và mặt có nhãn **Phải** sang thanh bên phải của máy.
4. Xác định vị trí các đầu nối trong thanh bên kết nối đèn phanh với bộ dây an toàn chính của máy và ngắt kết nối chúng.
5. Kết nối các đầu nối trên bộ dây an toàn của đèn xe moóc ở mỗi bên với bộ dây an toàn chính và đầu nối của đèn phanh mà bạn đã ngắt kết nối ở bước 4.
6. Sử dụng 7 dây buộc cáp để siết chặt bộ dây an toàn của đèn xe moóc vào ống phía sau ở các vị trí như được minh họa trong [Hình 3](#).

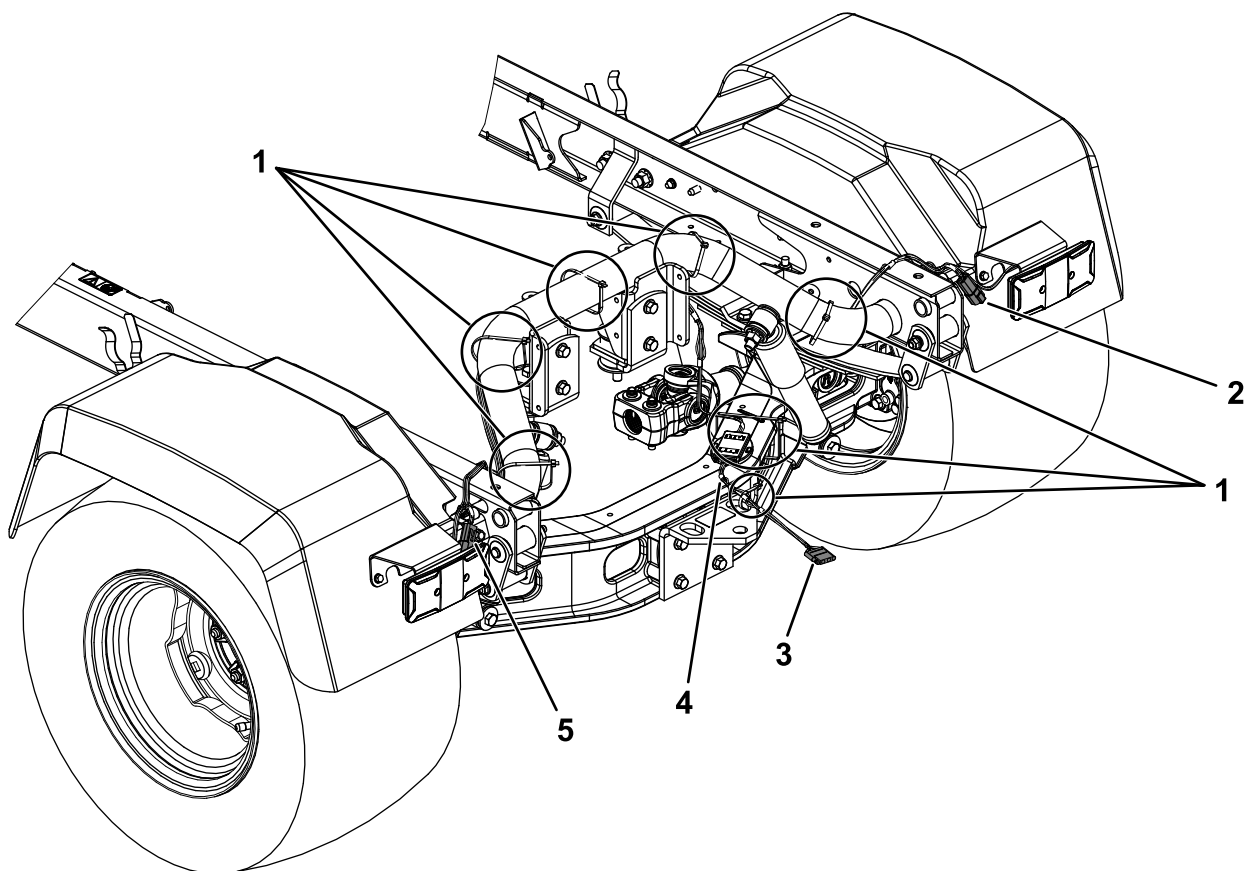


g433383

Hình 3

- | | | |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 1. Các vị trí dây buộc cáp (7) | 3. Đầu nối đèn xe moóc | 5. Đầu nối bộ dây an toàn bên trái |
| 2. Đầu nối bộ dây an toàn bên phải | 4. Bộ dây an toàn | |

Lắp đặt Bộ dây An toàn cho Model UTX

1. Luồn bộ dây an toàn từ cầu móc xe moóc đến ống khung phía sau.
2. Tách hai bên của bộ dây an toàn, luồn từng bên dọc theo đáy của ống khung phía sau đến các lỗ trên thanh khung bên như được minh họa trong [Hình 4](#)
3. Đảm bảo bạn luôn mặt bên của bộ dây an toàn có nhãn **Trái** sang thanh bên trái của máy và mặt có nhãn **Phải** sang thanh bên phải của máy.
4. Xác định vị trí các đầu nối trong thanh bên kết nối đèn phanh với bộ dây an toàn chính của máy và ngắt kết nối chúng.
5. Kết nối các đầu nối trên bộ dây an toàn của đèn xe moóc ở mỗi bên với bộ dây an toàn chính và đầu nối của đèn phanh mà bạn đã ngắt kết nối ở bước 4.
6. Sử dụng 7 dây buộc cáp để siết chặt bộ dây an toàn của đèn xe moóc vào ống phía sau và bộ dây an toàn chính ở các vị trí như được minh họa trong [Hình 4](#).

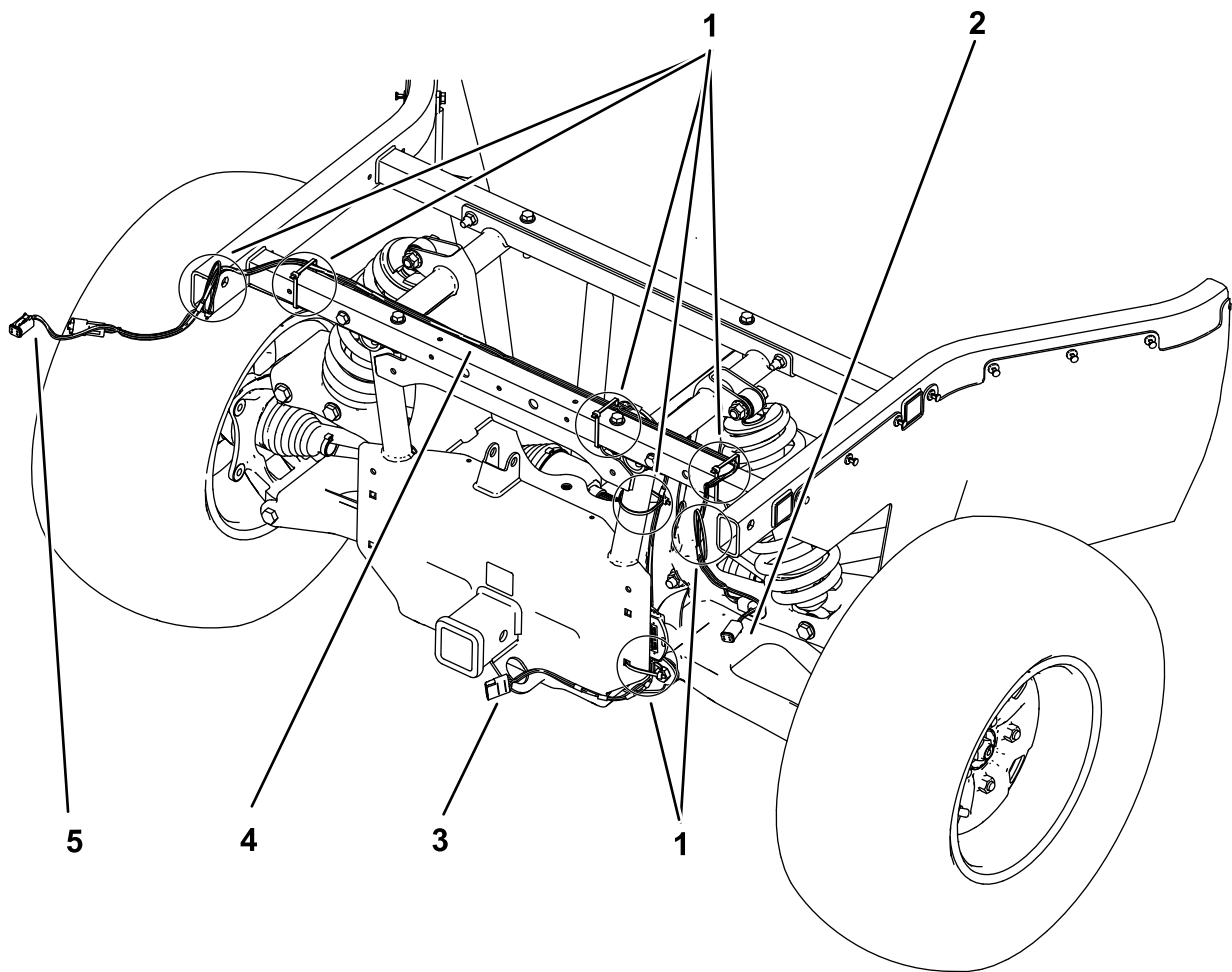

Hình 4

g528155

- | | | |
|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 1. Các vị trí dây buộc cáp (7) | 3. Đầu nối đèn xe moóc | 5. Đầu nối bộ dây an toàn bên trái |
| 2. Đầu nối bộ dây an toàn bên phải | 4. Bộ dây an toàn | |

Hoàn thành Lắp đặt

1. Kết nối ắc quy; tham khảo *Hướng dẫn Vận hành* máy của bạn.
2. Khởi động máy và thử đèn phanh bằng cách nhấn bàn đạp phanh.
3. Kết nối xe moóc với máy và kết nối đầu nối của đèn xe moóc trên máy với đầu nối trên xe moóc.
4. Kiểm tra đèn xe moóc bằng cách nhấn bàn đạp phanh.
5. Tháo giá đỡ thùng hàng ra khỏi xilanh và lắp vào khung ở mặt sau của bảng điều khiển ROPS.

Quan trọng: Không cố gắng hạ thùng hàng lớn bằng giá đỡ an toàn của thùng hàng lớn trên xilanh.

Kiểm tra Chức năng của Đèn

Kiểm tra Chức năng của Đèn Phanh

Nhấn chân vào bàn đạp phanh; đèn phanh sẽ sáng.

Kiểm tra Chức năng của Đèn Tín hiệu

Nhấn công tắc tín hiệu rẽ sang trái để bật sáng đèn tín hiệu bên trái.

Nhấn công tắc tín hiệu rẽ sang phải để bật sáng đèn tín hiệu bên phải.