



Etukääntöpyörien muutostyö

Haven™-robottiruohonleikkuri

Mallinro: 163-1940

Form No. 3473-373 Rev A

Asennusohjeet

Asennus


Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Mitään osia ei tarvita	–	Koneen valmistelu.
Mitään osia ei tarvita	–	Kannen irrotus.
Mitään osia ei tarvita	–	Nykyisten laakereiden irrotus.
Ylempi laakerin kannatin	2	Sarjan asennus
Alempi laakerin kannatin	2	
Pultti (5/16 × 2 tuumaa)	1	
Mutteri	1	
Holkki	2	
Aluslaatta	4	
Kääntöpyöräkokoontapaneeli	2	
Sokka	2	
Mitään osia ei tarvita	–	Kannen asennus.

Koneen valmistelu

1. Paina PYSÄYTYPAINIKETTA ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.
2. Käännä leikkuri kyljelleen.
3. Käännä virtakytkin POIS-asentoon.

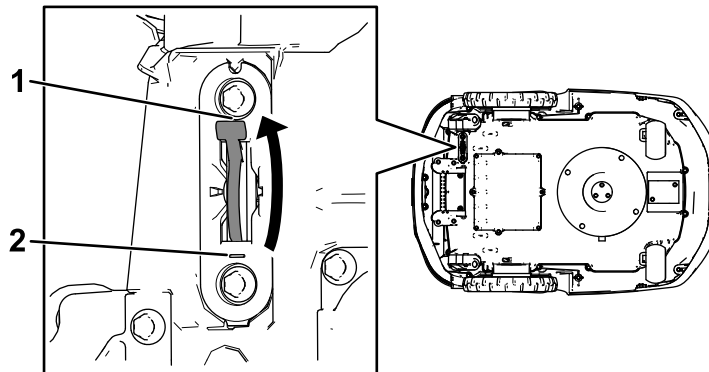

Kuva 1

g535280


1. POIS-ASENTO

2. PÄÄLLÄ-ASENTO



Kannen irrotus

1. Nosta kannen renkaan takaosaa ylös ja vapauta yksitellen ympäri rengasta sijaitsevat kuusi pidikettä, joilla se on kiinnitetty kanteen. Irrota kannen rengas liu'uttamalla sitä taaksepäin.

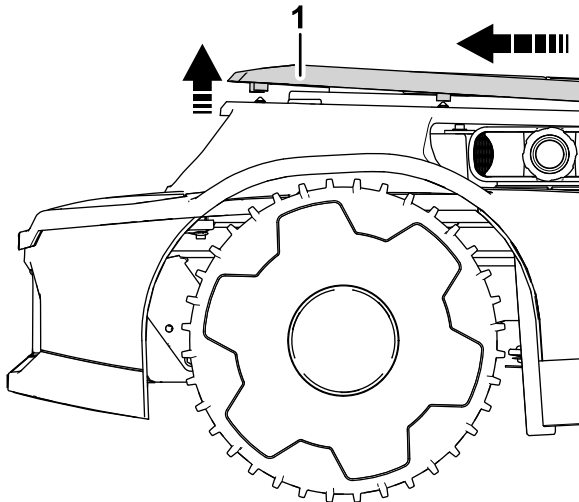


Kuva 2

g535690

1. Kannen rengas

2. Irrota kannen kiinnikkeitä peittävät kumisuojukset.

Säilytä myöhempää asennusta varten.

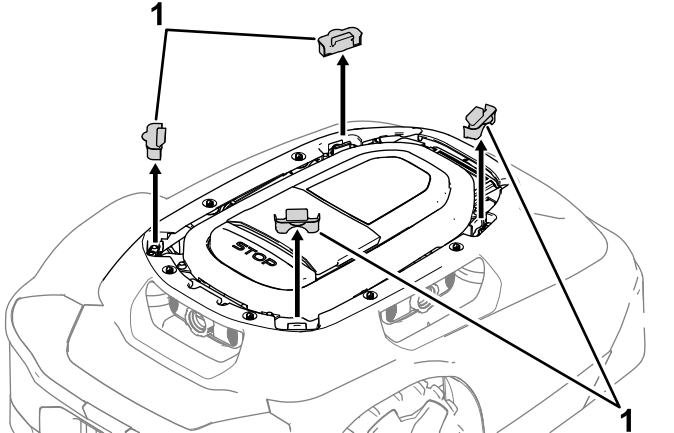


Kuva 3

g535293

1. Kumisuojukset

3. Irrota kahdeksan pulttia, joilla kannen kiinnikkeet on kiinnitetty kanteen.

Säilytä myöhempää asennusta varten.

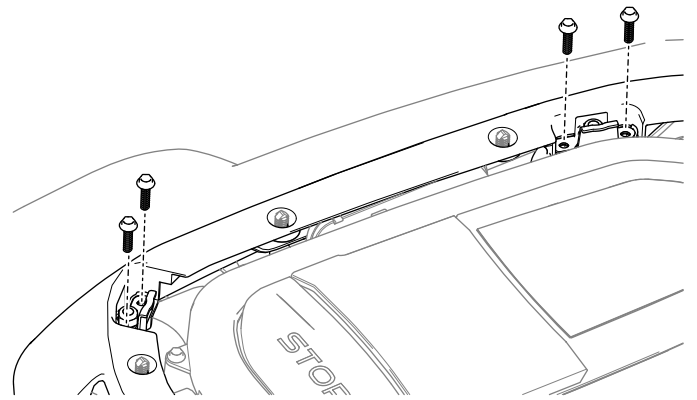


g535294

Kuva 4

Kuvassa on koneen vasen puoli. Toista sama oikealla puolella.

4. Vapauta kansi työntämällä kannen kiinnikkeiden kielekkeitä varovasti sisäänpäin ja alas pois tieltä. Toista sama kaikille kannen kiinnikkeille.

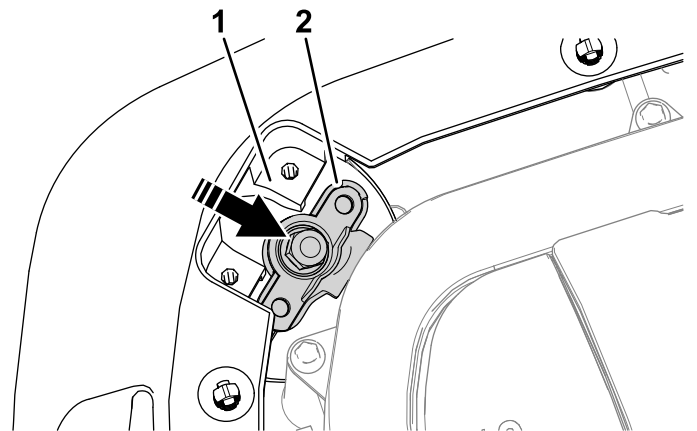


g535305

Kuva 5

1. Kansi
2. Kannen kiinnike

5. Nosta kansi ylös ja pois rungosta. Aseta sivuun.

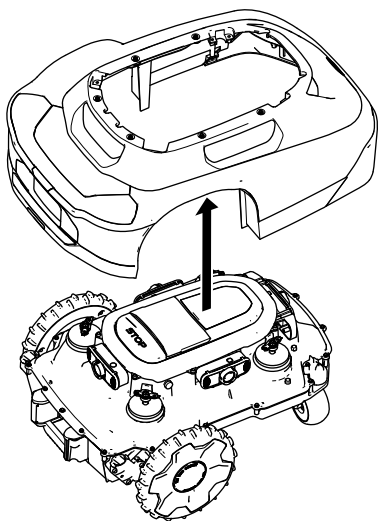


Kuva 6

g535306

- Poista roskat kääntöpyörän ontelosta.

Sarjan asennus

- Asenna korvaava ylempi laakerin kannatin kohdistamalla rungon kohoumat ja laakerin kannattimen aukot. Paina paikalleen käsin.

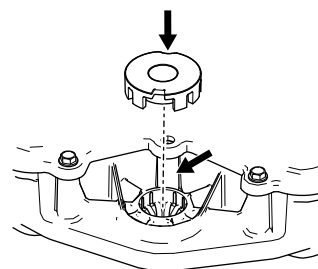


Kuva 8

g535308

Nykyisten laakereiden irrotus

- Irrota kääntöpyörän haarukan päällä oleva pultti ja suojus.

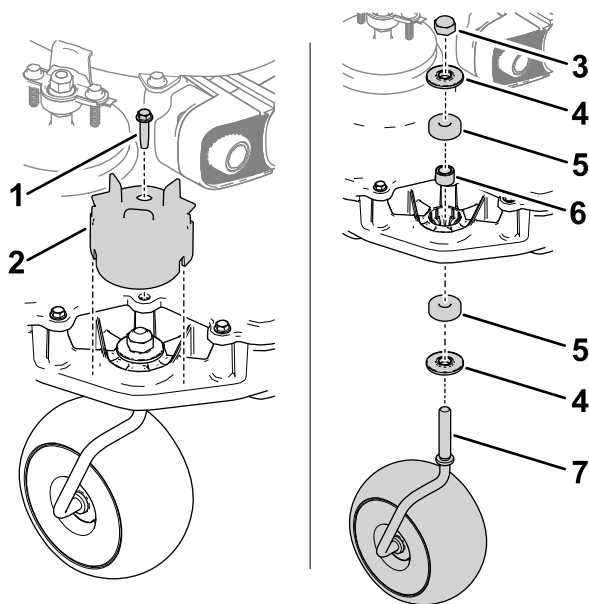

Kuva 7


g535419

- | | |
|-----------------|--------------------------|
| 1. Pultti | 5. Laakeri |
| 2. Suojus | 6. Välikappale |
| 3. Lukkomutteri | 7. Kääntöpyörän haarukka |
| 4. Aluslaatta | |

- Irrota lukkomutteri, joka kiinnittää kääntöpyörän haarukan runkoon, sekä runkoon kiinnitetyt aluslaatat, laakerit ja välikappale.

Kääntöpyörän haarukan voi nyt liu'uttaa ulos.

- Asenna korvaava alempi laakerin kannatin alhaalta.

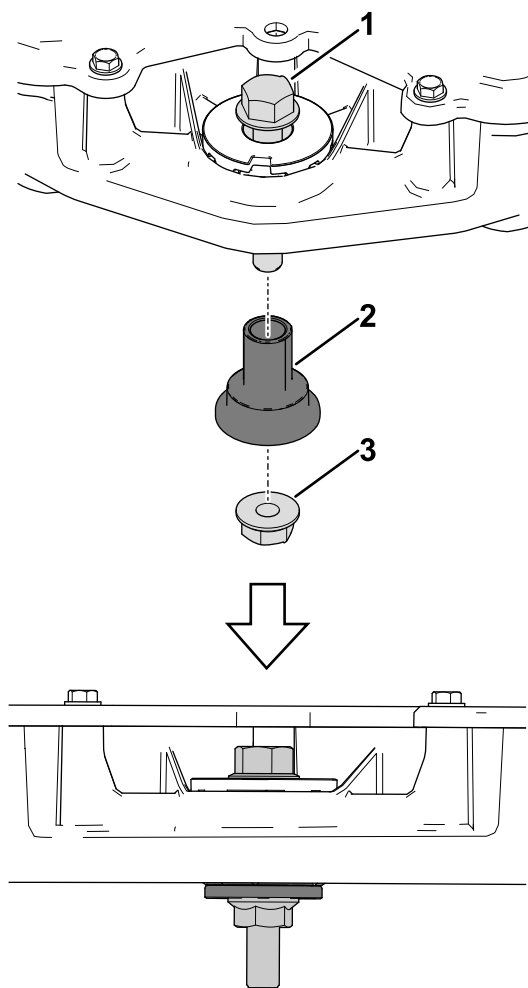

Kuva 9

g535421


- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. Pultti (5/16 × 2 tuumaa) | 3. Mutteri |
| 2. Alempi laakerin kannatin | |

3. Kiristä alempi laakerin kannatin ylempään laakerin kannattimeen ja runkoon mukana toimitetulla pultilla (5/16 × 2 tuumaa) ja mutterilla, kunnes se on tiukasti kiinni.

Alemman laakerin kannattimen yläosan on oltava ylemmän laakerin kannattimen pintaa vasten.

4. Irrota mutteri ja pultti.
5. Paina kaksi muoviholkkia laakerin kannattimiin käsin tai mutterin ja pultin yhdistelmällä, kunnes ne ovat täysin paikallaan.

Tärkeää: Älä vaurioita laakerin kannattimien laippaa tai sisäpintaa.

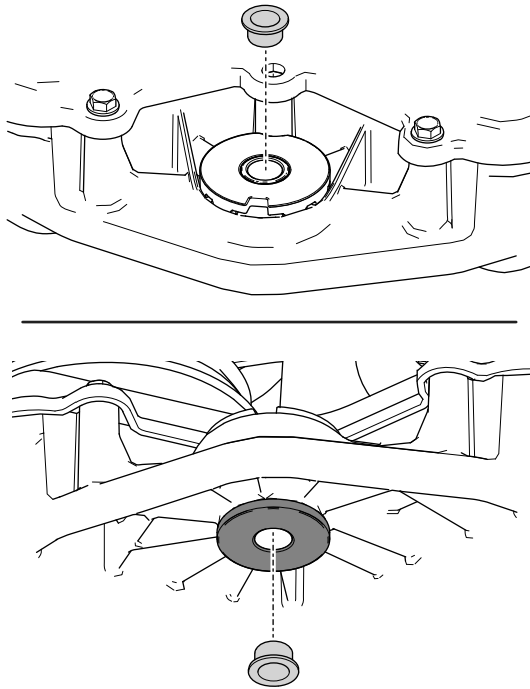


Kuva 10

Muoviholkkien asennus

g535422

6. Asenna aluslaatta kääntöpyörän haarukan tyveen.

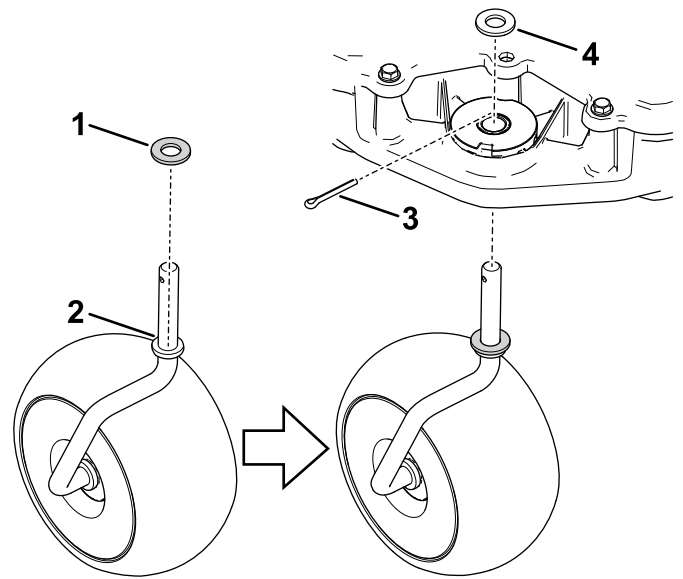

g535443

Kuva 11

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Aluslaatta | 3. Sokka |
| 2. Kääntöpyörän haarukan tyvi | 4. Aluslaatta |

7. Liu'uta kääntöpyörän haarukka laakerin kannattimiin rungon alta.
8. Asenna toinen aluslaatta haarukan päälle ja asenna sokka. Taivuta sokan varret haarukan ympärille pihdeillä.
9. Varmista, että kääntöpyörä kääntyy esteettä.
10. Toista vaiheet toisen kääntöpyörän kohdalla.

Kannen asennus

1. Asenna kansi rungon päälle.
2. Vedä kannen kiinnikkeiden kielekkeitä sisäänpäin ja ylös kannen kiinnityspinnan päälle.
3. Asenna ja kiristä kahdeksan pulttia, jotka irrotettiin aiemmin kohdan [Kannen irrotus \(sivu 2\)](#) vaiheessa 3.
4. Asenna neljä kumisuojusta, jotka irrotettiin aiemmin kohdan [Kannen irrotus \(sivu 2\)](#) vaiheessa 2.
5. Asenna kannen rengas uudelleen liu'uttamalla pidikkeiden päät kannen etureunan alle ja painamalla sitten kannen renkaan ympäristä pitkin, jotta pidikkeet kiinnittyvät kanteen.
6. Käännä virtakytkin PÄÄLLÄ-asentoon. Jatka normaalia käyttöä.