



Aanpassing voorste zwenkwiel

Haven™ robotmaaier

Modelnr.: 163-1940

Form No. 3473-380 Rev A

Installatie-instructies

Installatie


Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Geen onderdelen vereist	—	De machine voorbereiden.
Geen onderdelen vereist	—	Het scherm verwijderen.
Geen onderdelen vereist	—	De bestaande lagers verwijderen.
Bovenste lagersteun	2	De set monteren.
Onderste lagersteun	2	
Bout (5/16" x 2")	1	
Moer	1	
Lagerbus	2	
Ring	4	
Zwenkwiel	2	
Borgpen	2	
Geen onderdelen vereist	—	Het scherm monteren.

De machine voorbereiden

1. Druk op de STOP-knop en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand gekomen zijn.
2. Zet de maaimachine op een kant.
3. Zet de aan-uitschakelaar naar de stand UIT.

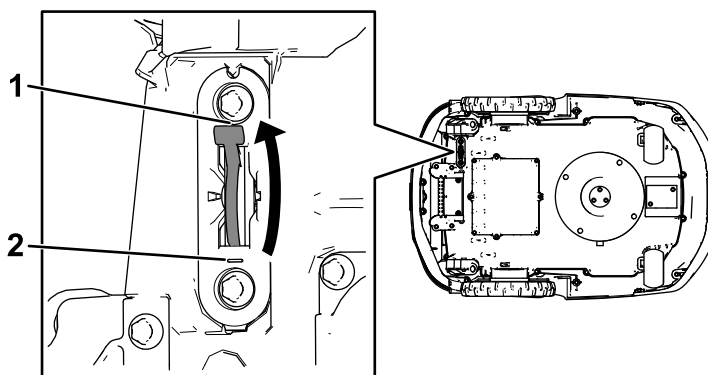

Figuur 1

g535280


1. UIT-stand

2. AAN-stand



Het scherm verwijderen

1. Til de achterkant van de schermring op en werk rond de ring om de 6 clips los te maken waarmee de ring aan het scherm vastzit. Schuif de schermring naar achteren om hem te verwijderen.

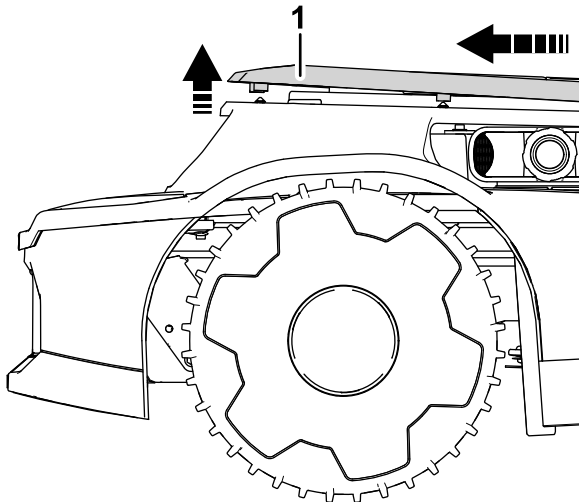


Figuur 2

g535690

1. Schermring

2. Verwijder de rubberen hulzen waarmee de schermbevestigingen bedekt zijn. Bewaar ze voor latere montage.

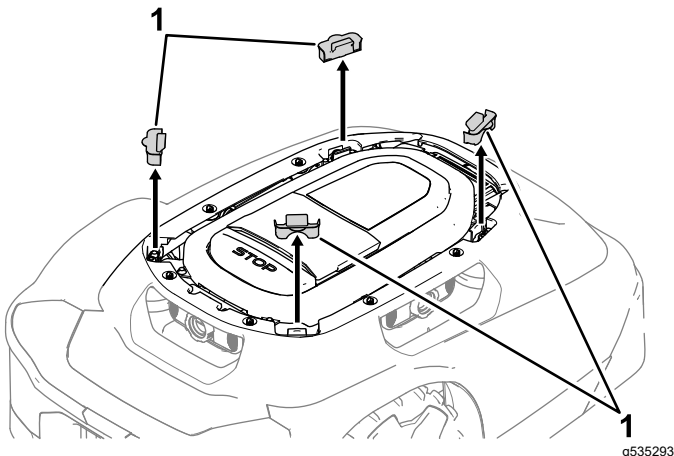


Figuur 3

g535293

1. Rubberen hulzen

3. Verwijder de 8 bouten waarmee de schermbevestigingen aan het scherm vastzitten. Bewaar ze voor latere montage.

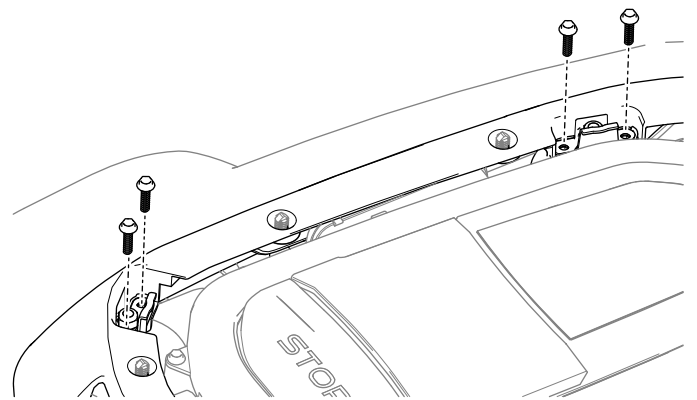


g535294

Figuur 4

Linkerkant van de machine afgebeeld. Herhaal deze procedure aan de rechterkant.

4. Duw de lipjes van de schermbevestiging voorzichtig naar binnen en naar beneden om het scherm los te maken. Herhaal dit voor elke schermbevestiging.

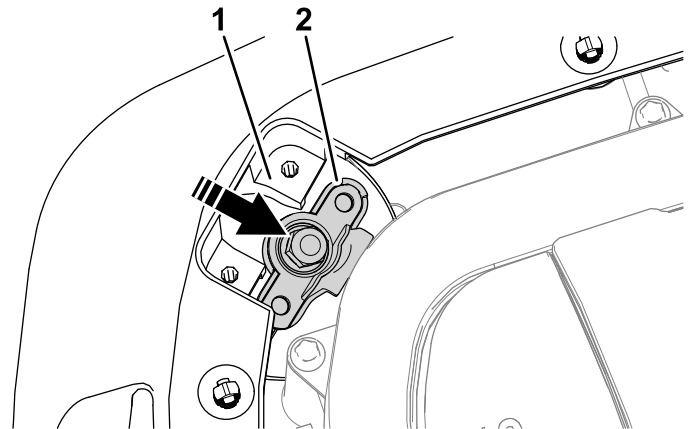


g535305

Figuur 5

1. Scherm
2. Schermbevestiging

5. Til het scherm op en weg van het chassis. Leg het scherm opzij.

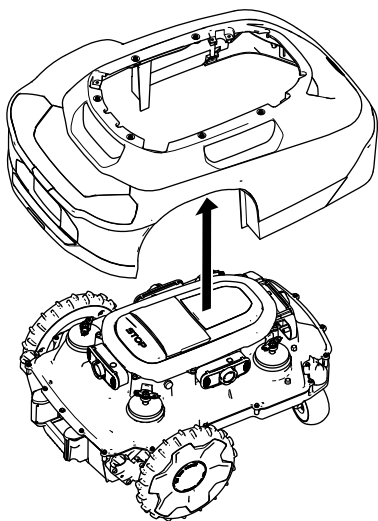


Figuur 6

g535306

3. Verwijder overtollig vuil in de holte van het zwenkwiel.

De set monteren

1. Monteer de vervangende bovenste lagersteun door de chassisribben en de steunuitsparingen in de lagersteun uit te lijnen. Druk met de hand aan.

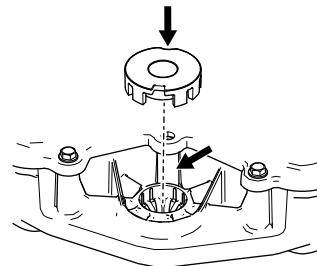


Figuur 8

g535308

De bestaande lagers verwijderen

1. Verwijder de bout en de kap die zich over het zwenkwielvork bevinden.

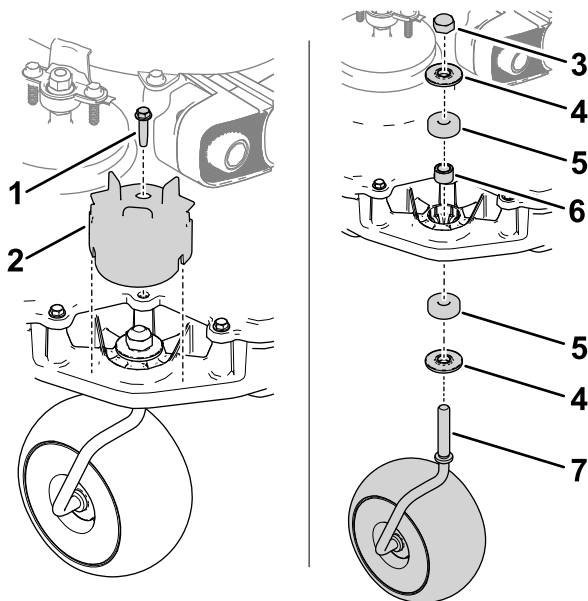


Figuur 7

g535419

- | | |
|-------------|------------------|
| 1. Bout | 5. Lager |
| 2. Kap | 6. Afstandsstuk |
| 3. Borgmoer | 7. Zwenkwielvork |
| 4. Ring | |


2. Verwijder de borgmoer waarmee het zwenkwielvork aan het chassis is bevestigd, alsook de ringen, lagers en het afstandsstuk die aan het chassis bevestigd zijn.

Het zwenkwielvork moet eruit glijden.

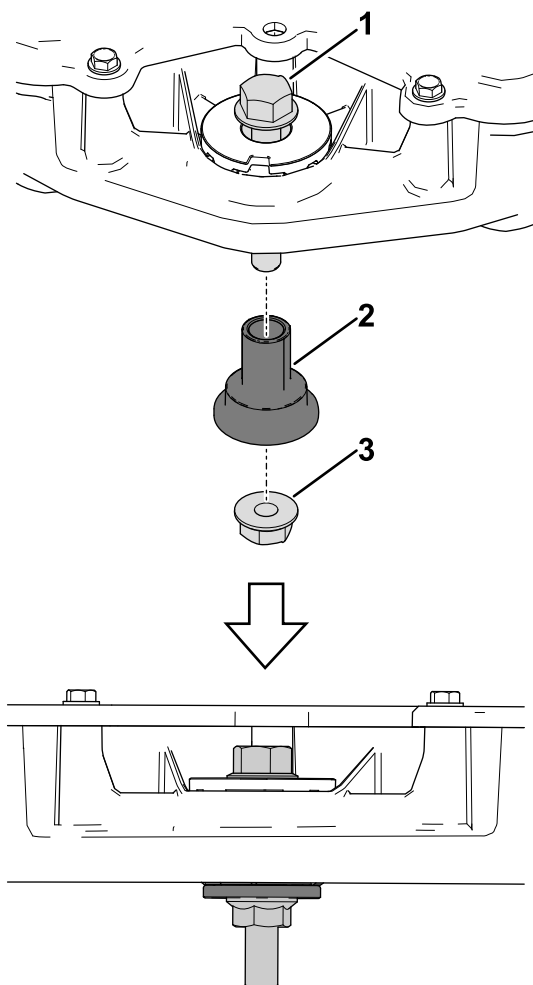

Figuur 9

- | | |
|------------------------|---------|
| 1. Bout (5/16" x 2") | 3. Moer |
| 2. Onderste lagersteun | |

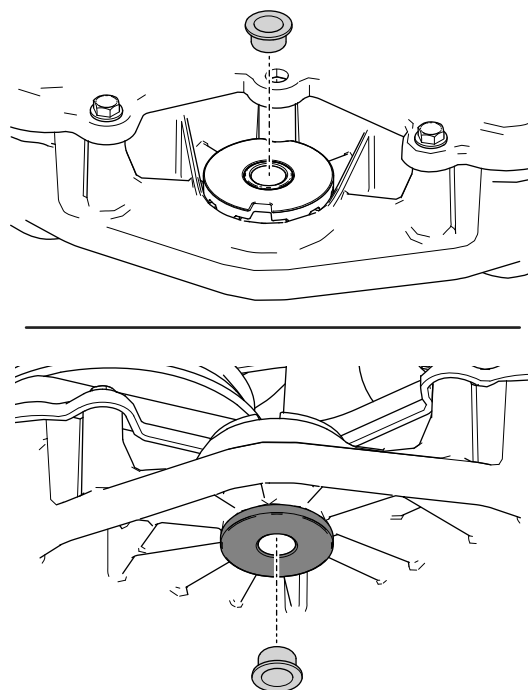

Figuur 10
De plastic lagerbussen monteren


g535422

g535421

3. Draai de onderste lagersteun met de bijgeleverde bout (5/16" x 2") en moer vast in de bovenste lagersteun en het chassis.
De bovenkant van de onderste lagersteun moet gelijk komen met het oppervlak van de bovenste lagersteun.
4. Verwijder de moer en bout.
5. Druk 2 plastic lagerbussen in de lagersteunen met uw hand of met de combinatie van moer en bout tot ze volledig vastzitten.

Belangrijk: Zorg ervoor dat u de flens van de binnendiameter van de lagersteunen niet beschadigt.

6. Breng een ring aan op de schouder van het zwenkwielvork.

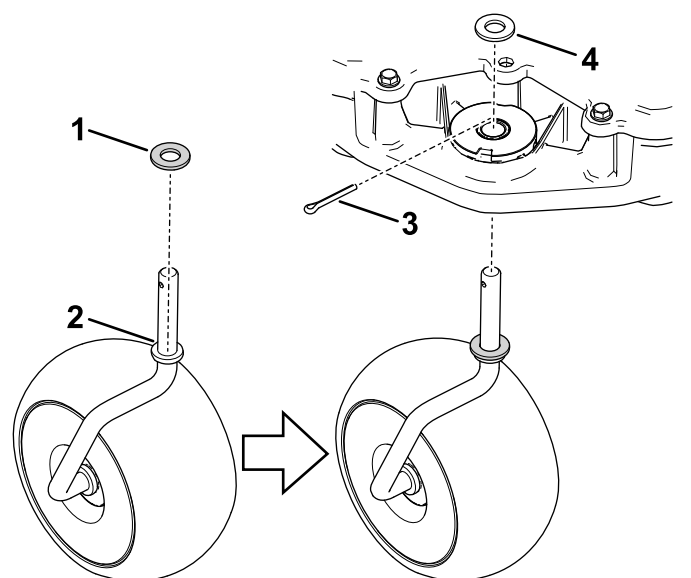

Figuur 11

- | | |
|-------------------------------|------------|
| 1. Ring | 3. Borgpen |
| 2. Schouder van zwenkwielvork | 4. Ring |

7. Schuif de zwenkwielvork vanaf de onderkant van het chassis in de lagersteunen.
8. Plaats een extra ring over de vork en plaats de borgpen, waarbij u de pootjes met een tank om de vork buigt.
9. Controleer of het zwenkwiel vrij draait.
10. Herhaal de procedure voor het andere zwenkwiel.

Het scherm monteren

1. Monteer het scherm over het chassis.
2. Trek de lipjes van de schermbevestiging naar binnen en omhoog over het oppervlak van de schermbevestiging.
3. Monteer de 8 bouten die u eerder hebt verwijderd in stap 3 van [Het scherm verwijderen \(bladz. 2\)](#) en draai ze vast.
4. Monteer de 4 rubberen hulzen die u eerder hebt verwijderd in stap 2 van [Het scherm verwijderen \(bladz. 2\)](#).
5. Monteer de schermring opnieuw door de klemkoppen onder de voorste schermclip te schuiven en vervolgens langs de perimeter van de schermring naar beneden te drukken om de omringende klemmen aan het scherm vast te maken.
6. Zet de aan-uitschakelaar naar de stand AAN. U kunt de robotmaaier terug normaal gebruiken.