



Count on it.

Form No. 3438-489 Rev B


Betjeningsvejledning

122 cm og 132 cm E-Z Vac™ Twin-sugeopsamlingssystem eller 153 cm og 183 cm E-Z Vac™ Triple-sugeopsamlingssystem Z Master® G3-plæneklipper

Modelnr. 78555—Serienr. 400000000 og derover

Modelnr. 78562—Serienr. 405700000 og derover

Modelnr. 78563—Serienr. 405700000 og derover

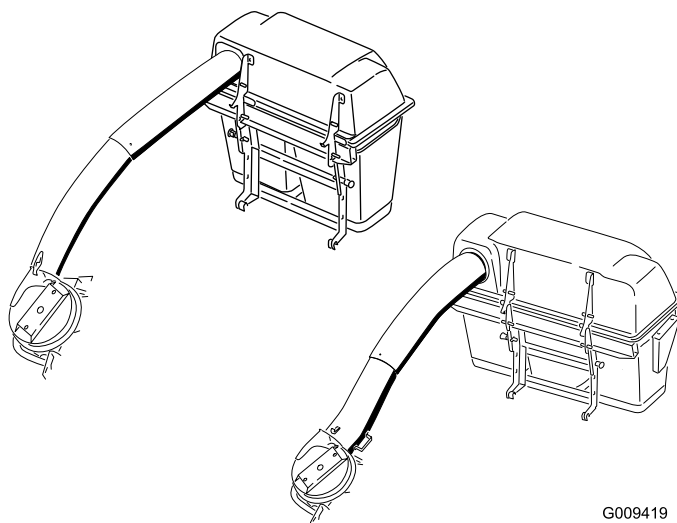

G009419



Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Få yderligere oplysninger i inkorporeringserklæringen bagest i denne udgivelse.

⚠ ADVARSEL


CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Brug af dette produkt kan medføre eksponering over for kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller andre forplantningsskader.

Modelnr. _____


Serienr. _____

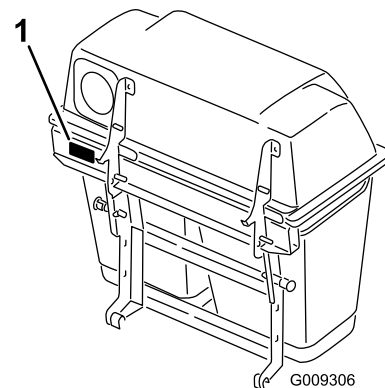

Figur 2

Serienummer på 122 cm og 132 cm opsamler


1. Opsamlersmodel- og serienummerets placering

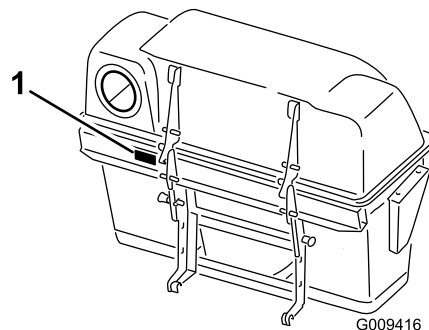

Figur 3

Serienummer på 153 cm og 183 cm opsamler

1. Placering af opsamlerens model- og serienummer

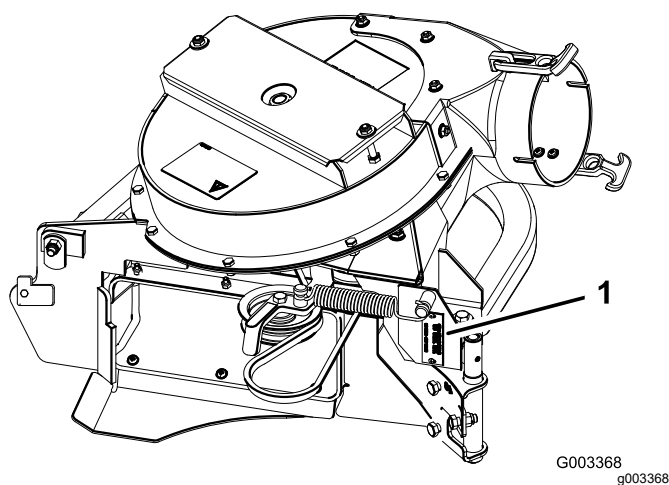

Figur 1

1. Blæsermodel- og serienummerets placering

Modelnr. _____

Serienr. _____

Denne betjeningsvejledning beskriver potentielle risici og indeholder sikkerhedsmeddelelser, der angives med advarselssymbolet (Figur 4). Dette angiver en farekilde, der kan medføre alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.



Figur 4

1. Advarselssymbol

Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhæve oplysninger. **Vigtigt** henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og **Bemærk** angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Indhold

Sikkerhed	4
Sikkerhedsoplysninger om bugsering	4
Sikkerheds- og instruktionsmærkater	4
Opsætning	7
1 Klargøring af maskinen	9
2 Montering af sidekofangerne	9
3 Montering af opsamlerens monteringsbe- slag	10
4 Montering af motorhjemsenhed og poser	10
5 Montering af lydpothedeflektoren	12
6 Indføring af blæserremmen i blæserenheden	13
7 Montering af blæserenheden	14
8 Montering af udblæsningsrør	15
9 Montering af remskærm	19
10 Montering af vægtene	20
11 Montering af kofangerne	22
12 Justering af parkeringsbremsen	22
13 Kontrol af dæktrykket	23
Betjening	23
Placering af den indstillelige skærm	24
Tømning af græsposerne	24
Fjernelse af blokeringer i opsamlersyste- met	25
Afmontering af opsamleren	25
Brug af græsdeflektoren	26
Transport af maskinen	26
Tip vedrørende betjening	26
Vedligeholdelse	28
Skema over anbefalet vedligeholdelse	28
Rengøring af hjelmskærmen	28
Rengøring af opsamleren og poserne	28
Eftersyn af blæserremmen	28
Udskiftning af blæserremmen på 153 cm og 183 cm maskiner	28
Udskiftning af blæserremmen på 122 cm og 132 cm maskiner	29
Kontrol og justering af blæserklinken	30
Smøring af styrearmen	30
Eftersyn af opsamleren	31
Eftersyn af skæreknivene	31
Montering af plæneklipperens skæreknive	31
Udskiftning af græsdeflektoren	31
Opbevaring	32

Sikkerhed

- Bliv fortrolig med anvisningerne for sikker betjening af udstyret samt med betjeningsanordningerne og sikkerhedssymbolerne.
- Vær ekstra forsigtig med græsfang eller andet udstyr. Dette kan ændre maskinens betjeningsegenskaber og stabilitet.
- Følg producentens anbefalinger om tilføjelse eller fjernelse af hjulvægte eller modvægte for at forbedre stabiliteten.
- Brug ikke et græsfang på stejle skrånninger. Et tungt græsfang kan føre til, at du mister kontrollen over maskinen, eller at den vælter.
- Sænk hastigheden, og udvis ekstra forsigtighed på skrånninger. Sørg for at køre i den anbefalede retning på skrånninger. Plæneforholdene kan påvirke maskinens stabilitet. Vær yderst forsigtig, når du kører nær bratte afsatser.
- Udfør al bevægelse på skrånninger langsomt og gradvis. Foretag ikke pludselige hastigheds- og retningsændringer eller pludselige drejninger.
- Græsfanget kan hindre udsynet bagud. Vær ekstra forsigtig, når du bakker.
- Vær forsigtig, når du lægger maskinen på eller af en anhænger eller lastbil.
- Må aldrig betjenes med udblæsningsdeflektoren hævet, fjernet eller ændret, medmindre der benyttes græsfang.
- Hold hænder og fødder væk fra bevægelige dele. Undgå at foretage justeringer, når motoren kører.
- Frakobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene udad til positionen NEUTRAL-LOCKED (neutral låseposition), aktiver parkeringsbremsen, sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
- Bloker hjulene, før du tømmer græsfanget eller renser slisen.

- Hvis du fjerner græsfanget, skal du sørge for at montere en eventuel udblæsningsdeflektor eller skærm, der måtte være fjernet, da græsfanget blev monteret. Undlad at betjene plæneklipperen uden at enten hele græsfanget eller græsdeflektoren er monteret.
- Stands motoren, før du fjerner græsfanget eller renser slisen.
- Undlad at efterlade græs i græsfanget i længere tid.
- Græsfangets komponenter udsættes for slid, beskadigelse og forringelser, hvilket kan udsætte dig for fare i form af bevægelige dele eller udslyngning af genstande. Efterse komponenterne hyppigt, og udskift dem med producentens anbefalede dele, når det er nødvendigt.

Sikkerhedsoplysninger om bugsering

- Det udstyr, der skal bugseres, må kun fastgøres ved bugseringspunktet.
- Følg anbefalingerne fra redskabets producent om vægtgrænser for udstyr, der bugseres, og bugsering på skrånninger.
- Lad aldrig børn eller andre sidde i eller på udstyr, der bugseres.
- På skrånninger er der risiko for, at udstyr, der bugseres, forårsager tab af trækraft og mistet herredømme. Reducer den bugserede vægt, og sænk farten.
- Bremselængden øges i takt med vægten på den bugserede last. Kør langsomt, og vær klar til at bruge ekstra plads til at stoppe.
- Foretag store sving, så redskabet holdes fri af maskinen.
- Bugser ikke en last, der vejer mere end bugseringsmaskinen.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater



Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.




decal1-653558

1-653558



98-5954

decal98-5954

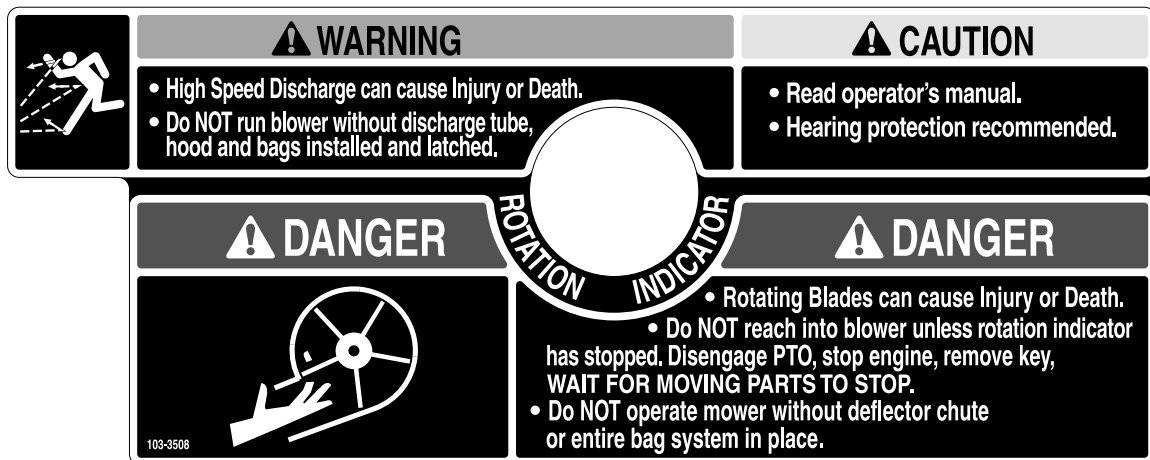

103-3508

decal103-3508



106-0871


decal106-0871



126-4659


decal126-4659

1. Advarsel – varm remskive. Lad den køle af.

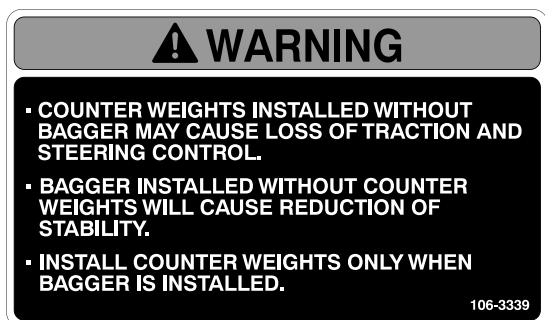

106-3339

decal106-3339

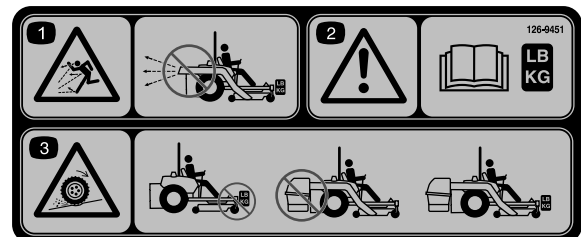

126-9451

decal126-9451

1. Fare for udslyngede genstande – Kør ikke blæseren, uden at hele opsamlingsystemet er monteret og låst.
2. Advarsel – læs *betjeningsvejledningen* om modvægtsmontering.
3. Fare for mistet traktion og herredømme eller nedsat stabilitet – E-Z Vac-modvægt(e) monteret uden E-Z Vac kan medføre tab af traktions- og styrekontrol. Hvis E-Z Vac monteres uden E-Z Vac-modvægten(e), kan det medføre nedsat stabilitet. Monter kun vægten(e), når E-Z Vac er blevet monteret.



106-5517

decal106-5517

1. Advarsel – rør ikke ved den varme overflade.

126-9595

1. Rotationsindikator
2. Fare forbundet med rotor/roterende skæreknive – Hold hænderne væk fra bevægelige dele. Hold alle sikkerhedsanordninger på plads og i driftsmæssig stand. Ræk ikke ind i blæseren, medmindre rotationsindikatoren er stoppet. Udkobl kraftudtaget, sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent til alle bevægelige dele er standset.

decal136-4164

1. Advarsel – læs *betjeningsvejledningen*.
2. Advarsel – der skal bæres høreværn.
3. Fare for udslyngede genstande – betjen ikke blæseren uden at have monteret og låst hele systemet.
4. Fare for at skære sig/amputation, rotor – hold afstand til bevægelige dele. Hold alle afskærmninger og dæksler på plads.
5. Fare for at skære sig/amputation, rotor – udkobl kraftudtaget, tag nøglen ud af tændingen, og vent på, at alle de bevægelige dele standser.
6. Advarsel, mistet vejgreb – betjen ikke, hvis kun modvægtene er monteret. Betjen ikke, hvis kun E-Z Vac-enheden er monteret. Betjen kun, når både E-Z Vac-enheden og modvægtene er monteret.

Opsætning

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen.
2	Venstre kofanger Højre kofanger Bræddebolt ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ ") Flangemøtrik ($\frac{3}{8}$ ")	1 1 2 6	Montering af sidekofangerne.
3	Øverste monteringsbeslag Nederste monteringsbeslag Bræddebolt ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ ") Bræddebolt ($\frac{1}{2}$ " x $2\frac{1}{2}$ ") Flangemøtrik ($\frac{3}{8}$ ") Flangemøtrik ($\frac{1}{2}$ ")	1 1 4 2 4 2	Montering af opsamlerens monteringsbeslag.
4	Hjelmenhed Pose (skjolde på 122 cm og 132 cm) Pose (skjolde på 153 cm og 183 cm) Pind- og låseclipsenhed	1 2 3 2	Montering af hjelmenhed og poser.
5	Lydpottedeflektor Flangemøtrik ($\frac{3}{8}$ ") Bræddebolt ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ ")	1 2 2	Montering af lydpottedeflektoren.
6	Blæserrem (fra blæser- og drevsæt)	1	Indføring af blæserremmen i blæserenheden.
7	Blæserenhed (fra blæser- og drevsættet) Fjeder (fra blæser- og drevsættet)	1 1	Montering af blæserenheden.
8	Øverste rør Nederste rør Bolt (nr. 10 x $\frac{3}{4}$ ") Låsemøtrik (nr. 10) Spændeskive (7/32")	1 1 3 3 3	Montering af udblæsningsrør.
9	Remskærm (fra blæser- og drevsæt)	1	Montering af remskærm.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
10	Styrevægt (om nødvendigt)	2	Montering af vægtene.
	Gaffelbolt	2	
	Låseclips	2	
	Låseskive ($\frac{3}{8}$ "	6	
	Vægtmonteringsbeslag	1	
	Bolt ($\frac{3}{8}$ x 1-1/2 tommer)	6	
	Flad spændeskive ($\frac{3}{8}$ "	6	
	Bræddebolt ($\frac{5}{16}$ x $\frac{3}{4}$ tomme)	3	
	Flangemøtrik ($\frac{5}{16}$ tomme)	3	
	Frontvægt (skjolde på 122 cm, 132 cm og 153 cm)	3	
	Frontvægt [skjolde på 183 cm (serienummer 406294344 og derunder)]	1	
	Frontvægt [skjolde på 183 cm (serienummer 406294345 og derover)]	2	
11	Støddæmper	2	Montering af kofangerne (til maskiner med MyRide™ ophængningssystem).
	Afstandsbøsning	2	
	Låsemøtrik ($\frac{5}{16}$ "	2	
12	Kræver ingen dele	–	Justering af parkeringsbremsen.
13	Kræver ingen dele	–	Kontrol af dæktrykket.

Vigtigt: Brug ikke driv- eller drejehjul med dette redskab. Hvis maskinen er udstyret med driv- eller drejehjul, skal du udskifte dem med fabrikspneumatiske drivdæk eller fabrikspneumatiske eller semipneumatiske hjuldæk.

Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

1


Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

Gennemfør den følgende procedure for at klargøre maskinen til fastgørelse af blæseren og finishingsættet.

1. Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene til positionen NEUTRAL-LOCKED (neutral låseposition), og aktiver parkeringsbremsen.
2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
3. Reparer alle bøjede eller beskadigede områder på maskinens skjold, og udskift evt. manglende dele.
4. Fjern snavs på skjoldet eller bagenden af maskinen for nemmere montering.

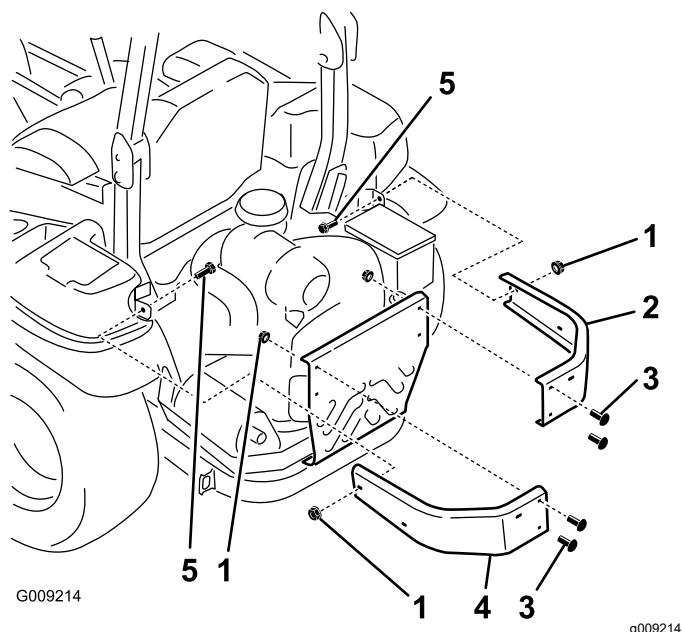

Figur 5

- | | |
|--|--|
| 1. Flangemøtrik ($\frac{3}{8}$ tomme) | 4. Venstre kofanger |
| 2. Højre kofanger | 5. Bolt ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ ") |
| 3. Brug eksisterende bolte | |

2

Montering af sidekofangerne

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Venstre kofanger
1	Højre kofanger
2	Bræddebolt ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ ")
6	Flangemøtrik ($\frac{3}{8}$ ")

Fremgangsmåde

1. Fjern de møtrikker og bolte, der fastgør sidekofangerne til maskinen (Figur 5).
Bemærk: Kasser alle møtrikker og kun den ene bolt, som blev fjernet fra hver side.
2. Monter den nye venstre og højre kofanger med to bræddebolte ($\frac{3}{8}$ x $1\frac{1}{4}$ tommer), de fire bræddebolte, du fjernede tidligere, og seks flangemøtrikker ($\frac{3}{8}$ tomme) som vist i Figur 5.

3


Montering af opsamlerens monteringsbeslag

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Øverste monteringsbeslag
1	Nederste monteringsbeslag
4	Bræddbolt ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ "
2	Bræddbolt ($\frac{1}{2}$ " x $2\frac{1}{2}$ "
4	Flangemøtrik ($\frac{3}{8}$ "
2	Flangemøtrik ($\frac{1}{2}$ "

Fremgangsmåde

1. Monter det nederste monteringsbeslag på maskinens stel med fire bræddbolte ($\frac{3}{8}$ x $1\frac{1}{4}$ tommer) og fire flangemøtrikker ($\frac{3}{8}$ tomme) som vist i [Figur 6](#).
2. Monter det øverste monteringsbeslag på venstre og højre sidekofanger med to bræddbolte ($\frac{1}{2}$ x $2\frac{1}{2}$ tommer) og to flangemøtrikker ($\frac{1}{2}$ tomme) som vist i [Figur 6](#).

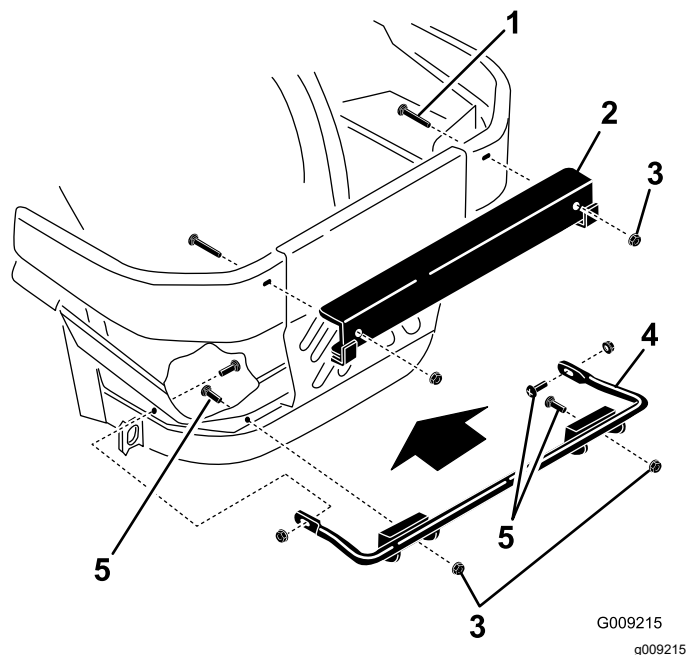

Figur 6

- | | |
|---|---|
| 1. Bræddbolt ($\frac{1}{2}$ x $2\frac{1}{2}$ tommer) | 4. Nederste monteringsbeslag |
| 2. Øverste monteringsbeslag | 5. Bræddbolt ($\frac{3}{8}$ x $1\frac{1}{4}$ tommer) |
| 3. Flangemøtrik ($\frac{1}{2}$ " | 6. Flangemøtrik ($\frac{3}{8}$ tomme) |

4




Montering af motorhjelm- senhed og poser

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Hjelmenhed
2	Pose (skjolde på 122 cm og 132 cm)
3	Pose (skjolde på 153 cm og 183 cm)
2	Pind- og låseclipsenhed

Fremgangsmåde

1. Placer motorhjelmsheden, så den hviler på bagsiden.
2. Skub krogene op på det nederste monteringsbeslag ([Figur 7](#)).
3. Drej motorhjelmsheden op på det nederste opsamlermonteringsbeslag ([Figur 7](#)).
4. Ret hullet i opsamleren ind efter det øverste monteringsbeslag ([Figur 7](#)).
5. Monter pinden, og fastgør den med låseclipsen på begge sider ([Figur 7](#)).

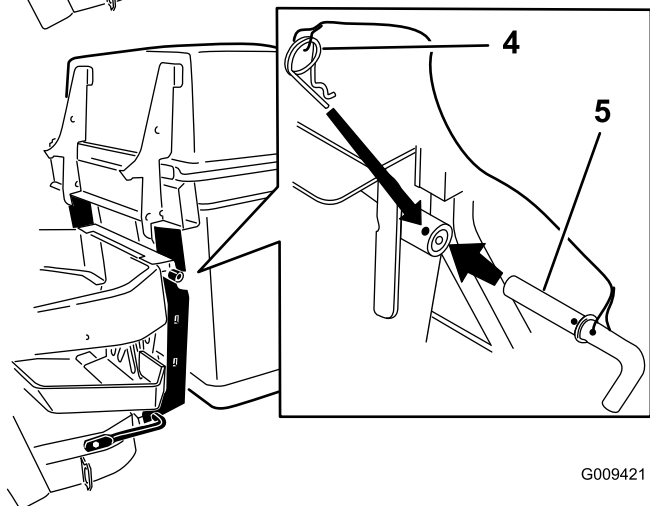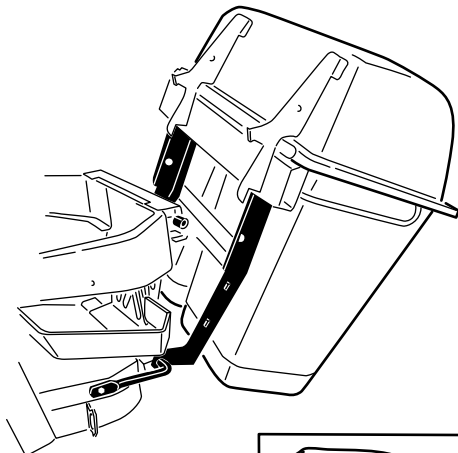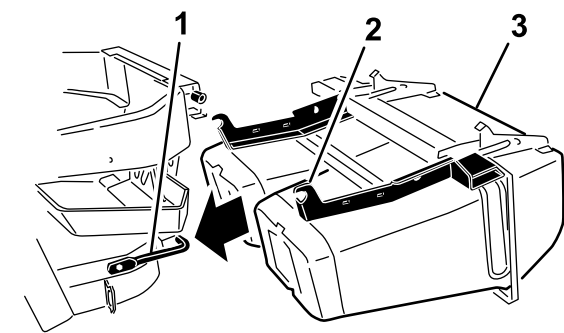

G009421

g009421


Figur 7

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Nederste monteringsbeslag | 4. Låseclips forbundet til snor |
| 2. Krog | 5. Pind forbundet til snoren |
| 3. Motorhelmsenhed | |

6. Monter posens tap i motorhelmsenhedens hak (Figur 8 eller Figur 9).

Bemærk: Gør dette med alle poserne.

Bemærk: Poserne hviler på opsamlerens ramme.

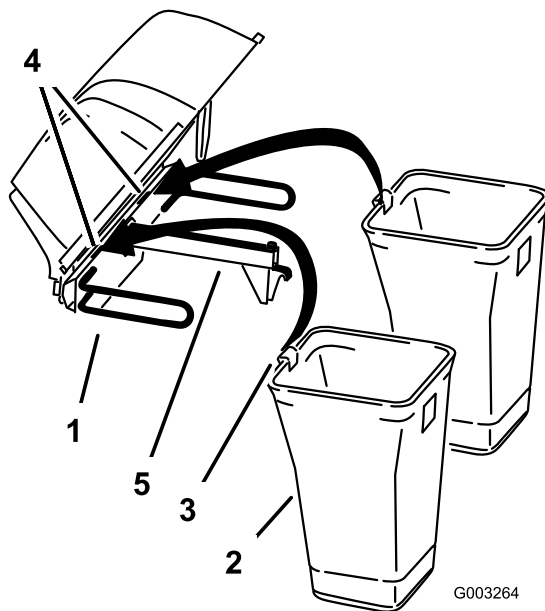


G003264

g003264

Figur 8

Twin-opsamler illustreret


- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Motorhelmsenhed | 4. Hak |
| 2. Pose | 5. Opsamlerramme |
| 3. Posetap | |

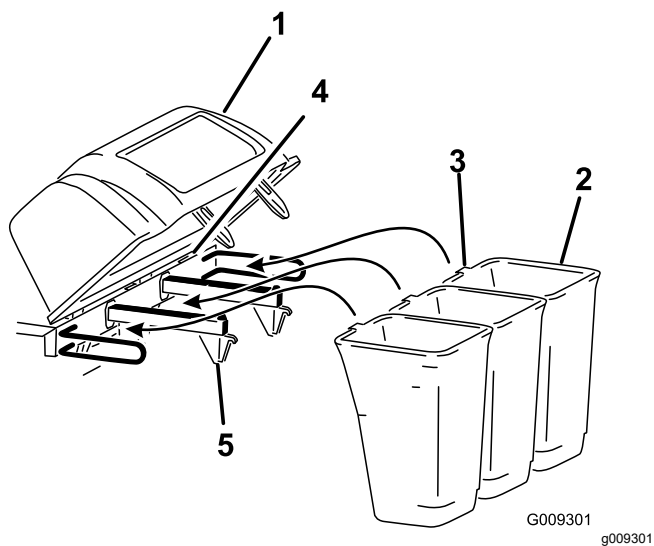

Figur 9

Triple-opsamler illustreret

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Motorhjemsenhed | 4. Hak |
| 2. Pose | 5. Opsamlerramme |
| 3. Posetap | |

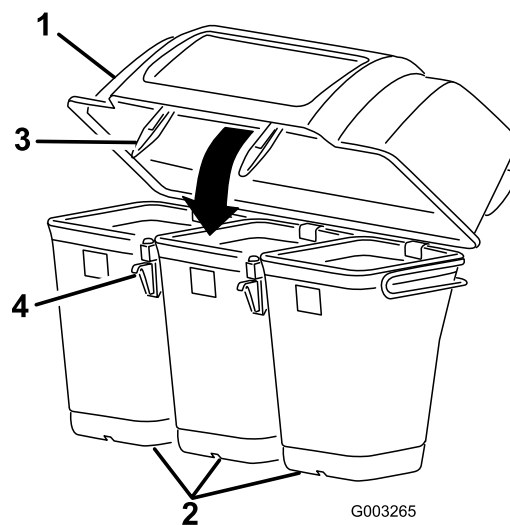


Figur 11

Triple-opsamler illustreret

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. Motorhjelmsenhed | 3. Opsamlerlås |
| 2. Pose | 4. Låsekrog |

7. Sænk opsamlerhjelmen over poserne (Figur 10 eller Figur 11).

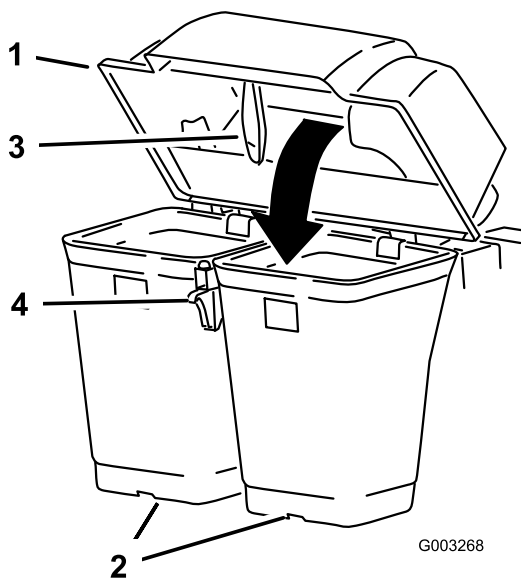


Figur 10

Twin-opsamler illustreret

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. Motorhjelmsenhed | 3. Opsamlerlås |
| 2. Pose | 4. Låsekrog |

8. Placer opsamlerlåsen under låsekrogen (Figur 12).
9. Tryk ned på opsamlerlåsen, indtil den låser på plads (Figur 12).

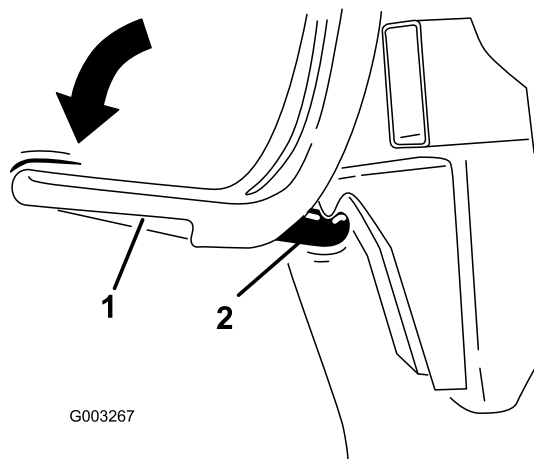

Figur 12

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. Opsamlerlås | 2. Låsekrog |
|----------------|-------------|

5

Montering af lydpuddede- flektoeren


Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Lydpuddedeflektor
2	Flangemøtrik ($\frac{3}{8}$ "
2	Bræddebolt ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ "

Fremgangsmåde

Monter lydpuddedeflektoeren på siden af opsamlerrammen (Figur 13).

Bemærk: Sørg for, at lydpuddedeflektoeren er placeret over lydpuddens endestykke.

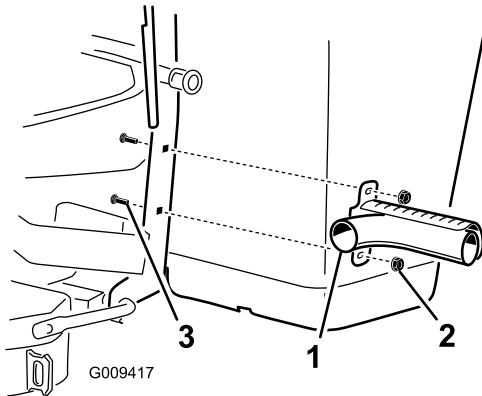

Figur 13

- | | |
|--|--|
| 1. Lydpuddedeflektor | 3. Bræddebolt ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ tommer) |
| 2. Flangemøtrik ($\frac{3}{8}$ tomme) | |

6


Indføring af blæserremmen i blæserenheden

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Blæserrem (fra blæser- og drevsæt)
---	------------------------------------

Fremgangsmåde

- For maskinskjolde på 153 cm og 183 cm skal remmen sættes omkring blæserremskiven (Figur 14).

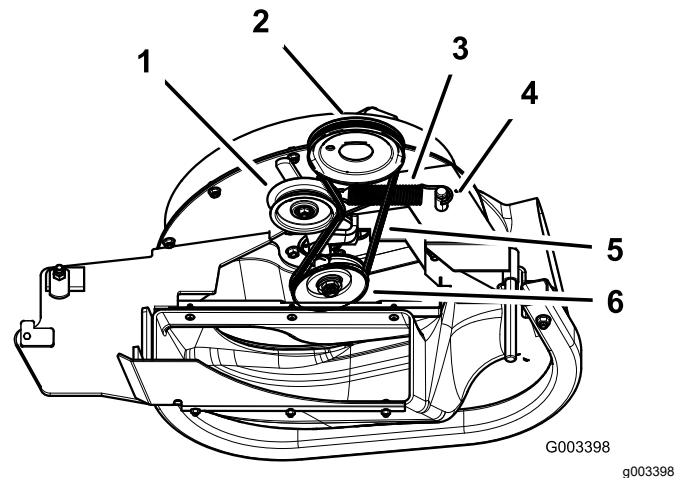


Figur 14

Blæser til maskiner på 153 cm og 183 cm

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Styreremskive | 4. Fjedertap |
| 2. Maskinskjoldets remskive | 5. Rem |
| 3. Fjeder | 6. Blæserremskive |

- På maskiner på 122 cm og 132 cm skal bolten til remstyret løsnes (Figur 15).
- Monter remmen omkring blæserremskiven og den faste styreremskive (Figur 15).
- Stram remmens styrebolt.

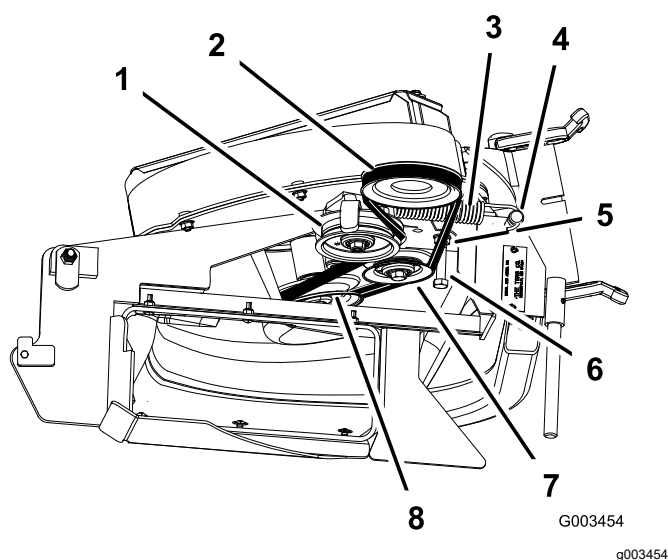


Figur 15

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Styreremskive | 5. Rem |
| 2. Maskinskjoldets remskive | 6. Rems styrebolt |
| 3. Fjeder | 7. Fast styreremskive |
| 4. Fjedertap | 8. Blæserremskive |

1. Fjern sideudblæsningsrøret fra plæneklipper-skjoldet (Figur 16).


Bemærk: Gem alle bolte og møtrikker samt sideudblæsningsrøret. Monter sideudblæsningsrøret, når opsamlere og blæseren er blevet fjernet.

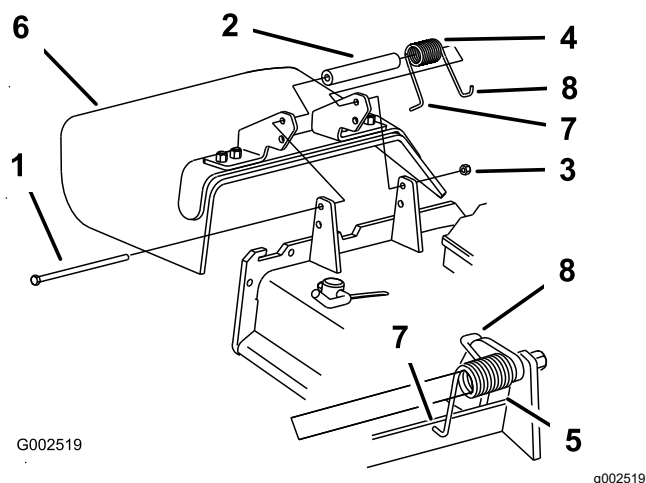

Figur 16

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Bolt | 5. Fjeder monteret |
| 2. Afstandsbojsning | 6. Græsdeflektor |
| 3. Låsemøtrik | 7. Fjederens L-formede ende (placer bag skjoldets kant før montering af bolten) |
| 4. Fjeder | 8. Fjederens J-formede ende |

2. Skub blæserenhedstappen ind i drejetappens hul (Figur 17 eller Figur 18).

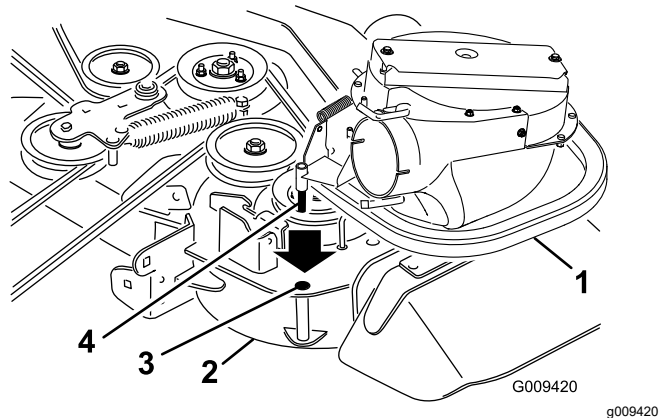

Figur 17

122 cm og 132 cm plæneklipperskjold illustreret

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Blæserenhed | 3. Drejetappens hul |
| 2. Plæneklipperskjold | 4. Blæseenhedens tap |

7

Montering af blæserenheden

Dele, der skal bruges til dette trin:


1	Blæserenhed (fra blæser- og drevsættet)
1	Fjeder (fra blæser- og drevsættet)

Fremgangsmåde

⚠ ADVARSEL

En utildækket udblæsningsåbning kan resultere i, at der udkastes genstande mod dig eller omkringstående, hvilket kan medføre alvorlig personskade. Der kan også opstå kontakt med skæreklingen.

- Betjen aldrig plæneklipperen uden at have monteret en dækplade, en kværnafskærmning eller en græssliske og et græsfang.
- Sørg for, at græsdeflektoren er monteret, når græsslisken og græsfanget er afmonteret.

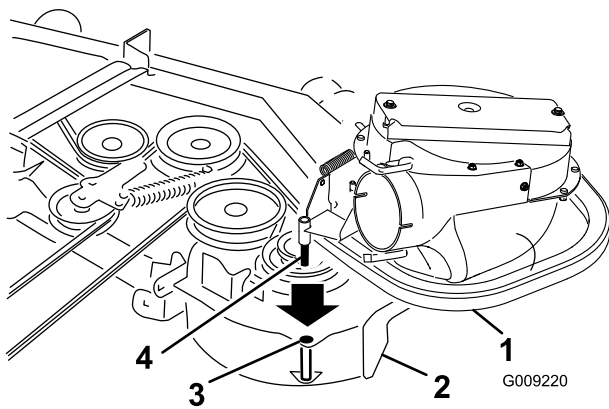


Figur 18

153 cm og 183 cm plæneklipperskjold illustreret

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Blæserenhed | 3. Drejetappens hul |
| 2. Plæneklipperskjold | 4. Blæseenhedens tap |

3. Luk blæserenheden for at se, om låsene er justeret korrekt.

Bemærk: Løsn eller stram boltene, så låsene holder blæserenheden fast mod plæneklipperskjoldet, men så den kan løsnes med hånden (Figur 19).

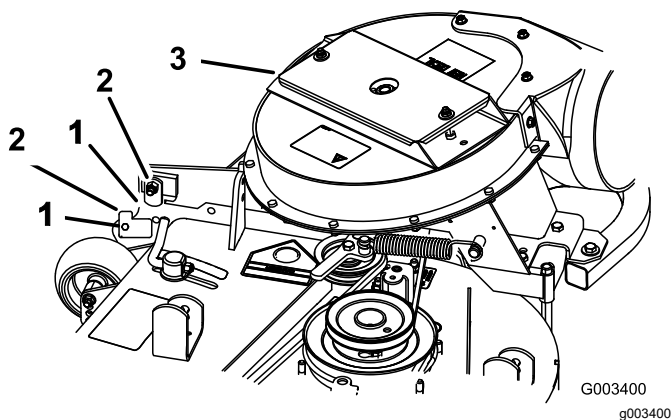


Figur 19

- | | |
|---------|----------------|
| 1. Lås | 3. Blæserenhed |
| 2. Bolt | |

4. Monter fjederen som vist i Figur 20.

Bemærk: Sørg for, at krogene er placeret korrekt.

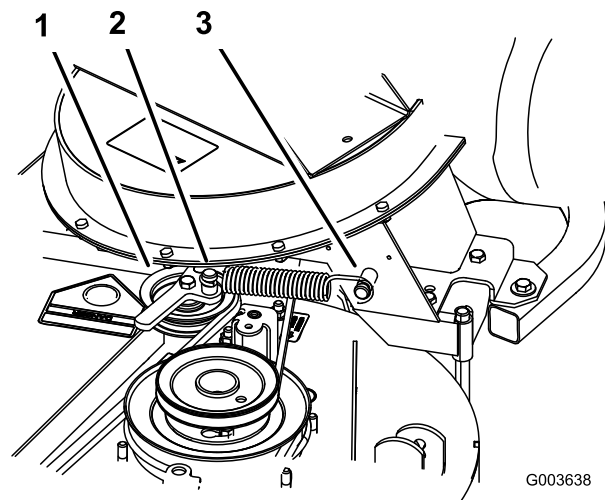


Figur 20

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Fjederbelastet styreremskive | 3. Lang krogende |
| 2. Kort krogende | |

5. Træk den fjederbelastede styreremskive tilbage, og før remmen rundt om plæneklipperskjoldets remskive.

Bemærk: Sørg for, at remmen er ført korrekt rundt om blæseremskiverne (Figur 21).

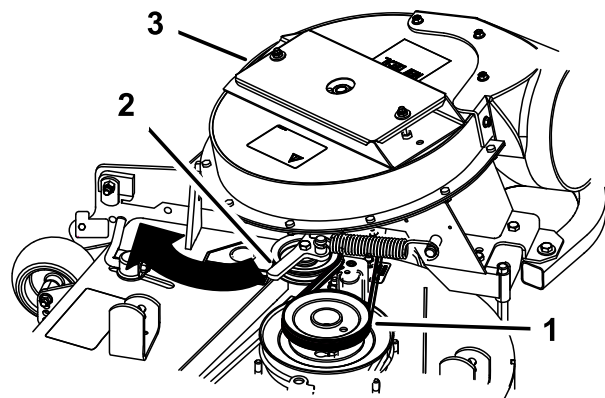

Figur 21

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1. Plæneklipperskjoldets remskive | 3. Blæser |
| 2. Fjederbelastet styreremskive | |

8

Montering af udblæsningsrør

Dele, der skal bruges til dette trin:


1	Øverste rør
1	Nederste rør
3	Bolt (nr. 10 x 3/4")
3	Låsemøtrik (nr. 10)
3	Spændeskive (7/32")

Fremgangsmåde

Vigtigt: Sørg for, at plæneklipperskjoldet er i den laveste klippehøjde, mens udblæsningsrørene monteres.

Bemærk: Husk at udskifte græsdeflektoren, når opsamleren afmonteres fra maskinen. Se [Udskiftning af græsdeflektoren \(side 31\)](#).


1. Udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.
2. Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
3. Sænk maskinskjoldet til den laveste klippehøjde.
4. Tag poserne af for at se røret under hjelmen.
5. Monter det øverste rør på opsamlerens åbning, og træk det tilbage, så gummipakningen stikker ud (Figur 22 eller Figur 23).

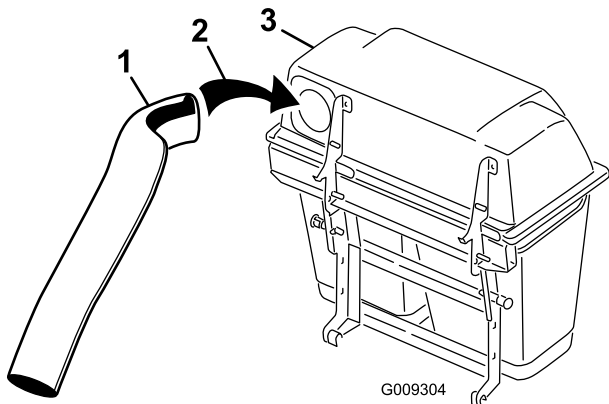

Figur 22

Twin-opsamler illustreret

1. Øverste rør
2. Opsamlerens åbning
3. Opsamlerens hjelm

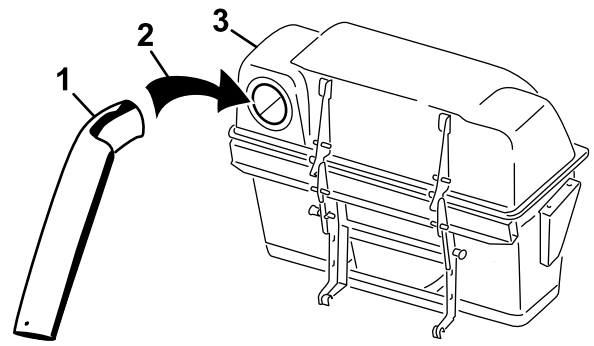

Figur 23


Triple-opsamler illustreret

1. Øverste rør
2. Opsamlerens åbning
3. Opsamlerens hjelm

6. Lad hjelmen være nede, og mål, hvor langt røret er inden i hjelmen.

Mål fra hjelmpladen til kanten af røret som vist i [Figur 24](#).

Bemærk: Afstanden skal være 19 mm.

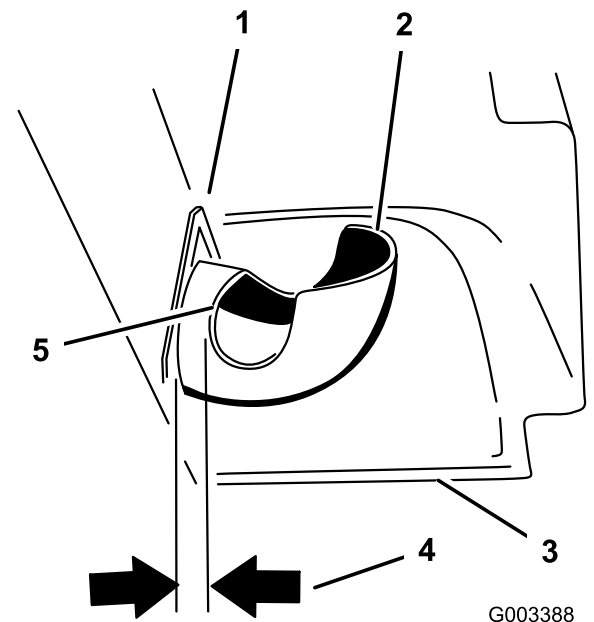


Figur 24

1. Hjelmplade
2. Øverste rør
3. Hjelmen i den sænkede position
4. 19 mm
5. Kanten af røret

7. Når afstanden på 19 mm er opnået, skal du markere, hvor gummipakningen stikker ud på ydersiden af det øverste rør ([Figur 25](#)).

Bemærk: Denne markering skal sikre, at det øverste rør sidder rigtigt, når du borer huller og forbinder det øverste og nederste rør.


Bemærk: Gummipakningen skal stikke ud fra opsamlerens hjelm.

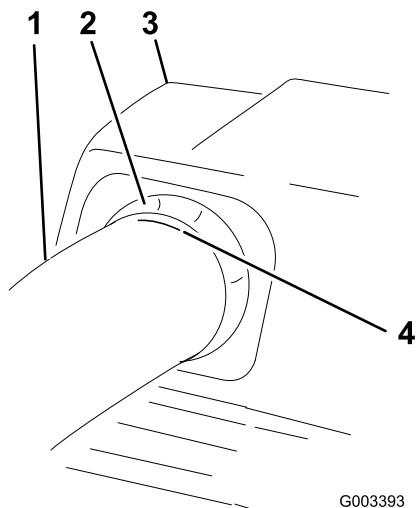

Figur 25

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. Øverste rør | 3. Opsamlerens hjelm |
| 2. Gummipakning, der stikker ud | 4. Marker her mod gummipakningen |

8. Monter det nederste rør på det øverste rør (Figur 26).

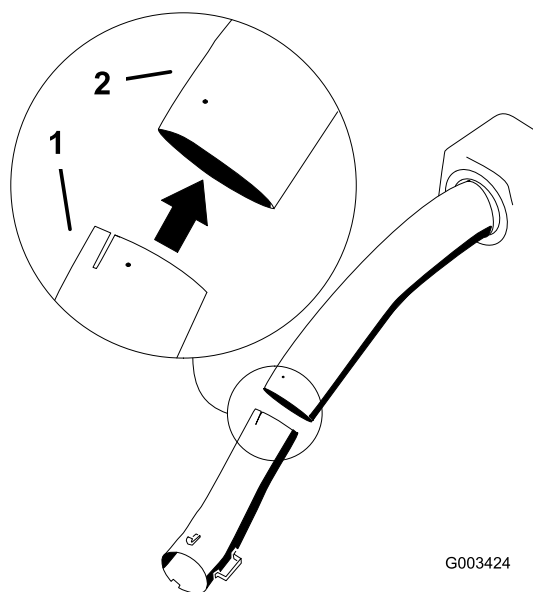


Figur 26

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Nederste rør | 2. Øverste rør |
|-----------------|----------------|

9. Skub det nederste rør op på kappen, og lås dem sammen (Figur 27 eller Figur 28).


Bemærk: Der er en lås øverst og nederst på blæserhuset.

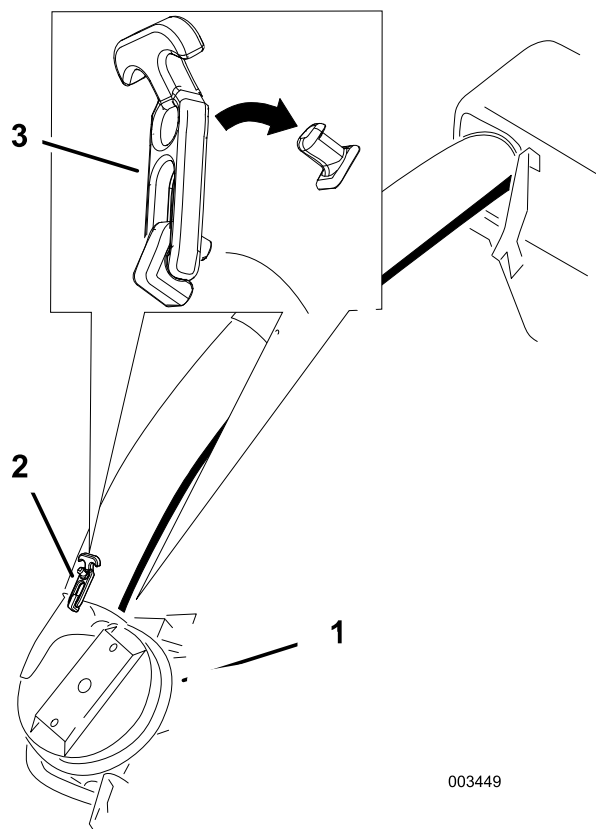

Figur 27

Twin-opsamler illustreret

- | | |
|-----------------|------------------------------------|
| 1. Blæserenhed | 3. Lås (Twin-opsamler illustreret) |
| 2. Nederste rør | |

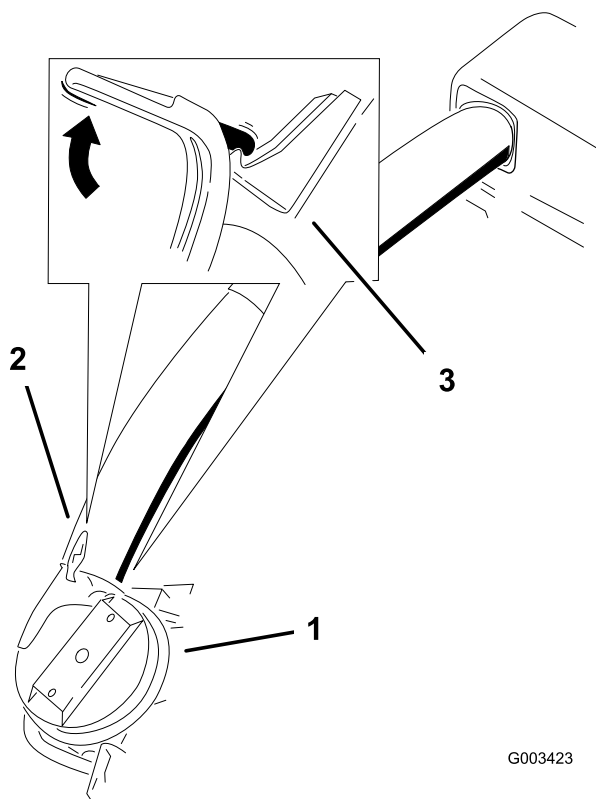


G003423

g003423

Figur 28

Triple-opsamler illustreret

- | | |
|-----------------|--------------------------------------|
| 1. Blæserenhed | 3. Lås (Triple-opsamler illustreret) |
| 2. Nederste rør | |

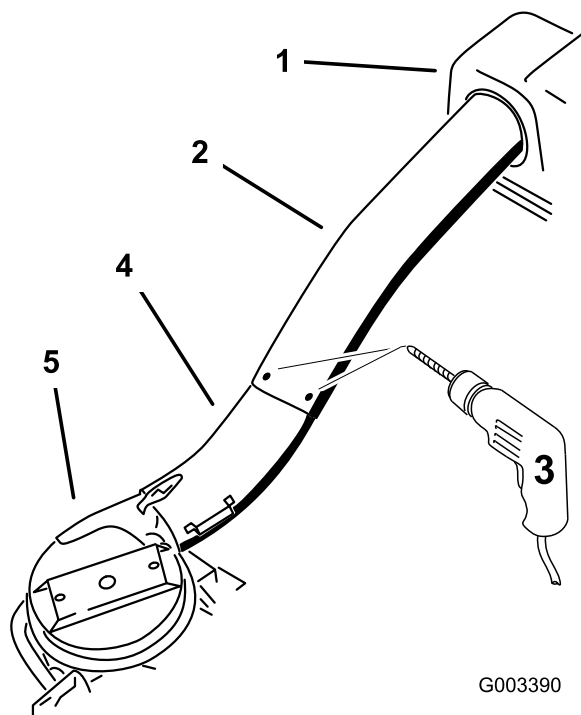

G003390

g003390

Figur 29

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Opsamlerens hjelm | 4. Nederste rør |
| 2. Øverste rør | 5. Blæserenhed |
| 3. Bor huller her med en diameter på 7/32 tomme (brug det øverste hul som skabelon) | |

10. Sørg for, at maskinskjoldet er i den laveste klippehøjde.
11. Kontrollér, at markeringen fra [Figur 25](#) stadig er på plads.
12. Ved hjælp af de tre huller eller mærkerne i det øverste rør som skabelon skal du bore tre huller (7/32 tomme i diameter), hvor det øverste og nederste rør samles ([Figur 29](#)).

13. Fjern det nederste rør fra blæseren.
14. Saml det øverste og nederste rør med 3 bolte (nr. 10 x 3/4"), 3 flade spændeskiver (7/32") og 3 låsemøtrikker (nr. 10), som vist i [Figur 30](#).

9


Montering af remskærm

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Remskærm (fra blæser- og drevsæt)
---	-----------------------------------

Fremgangsmåde

1. Sænk plæneklipperskjoldet til den laveste klippehøjde.
2. Monter den nye remskærm, så hakkerne på begge sider rækker ud over remskærmens støtter, og fastgør låsen ([Figur 32](#) eller [Figur 31](#)).

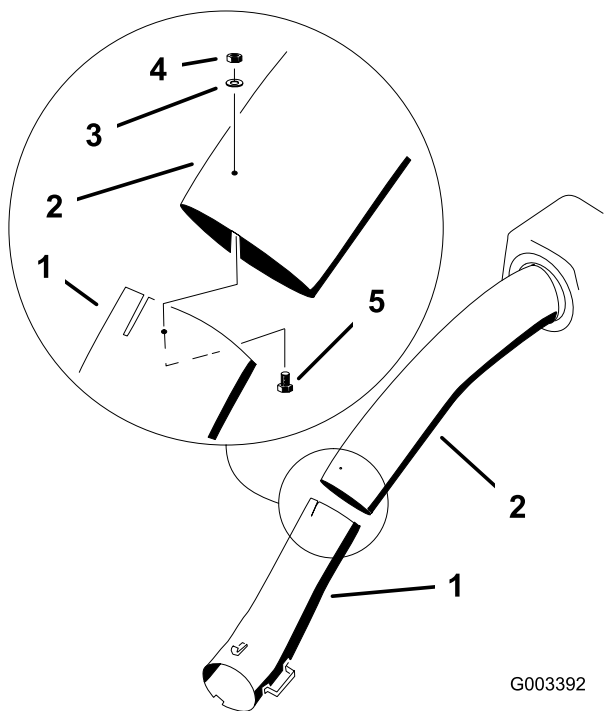


G003392

g003392

Figur 30

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Nederste rør | 4. Låsemøtrik (nr. 10) |
| 2. Øverste rør | 5. Bolt (nr. 10 x ¾ tomme) |
| 3. Flad spændeskive (7/32") | |

15. Monter det nederste rør på blæserhuset, og fastgør det med låsene.
16. Monter poserne på opsamlere.

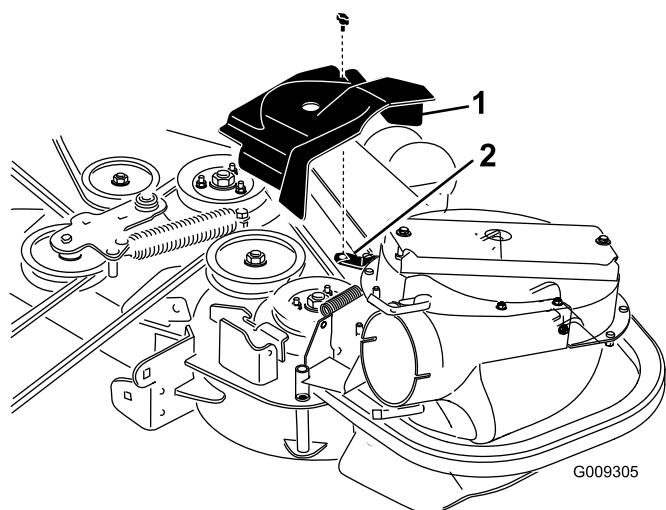


G009305

g009305

Figur 31

122 cm og 132 cm opsamler illustreret

- | | |
|--------------------|--------|
| 1. Remskærm | 3. Hak |
| 2. Remskærmsstøtte | |

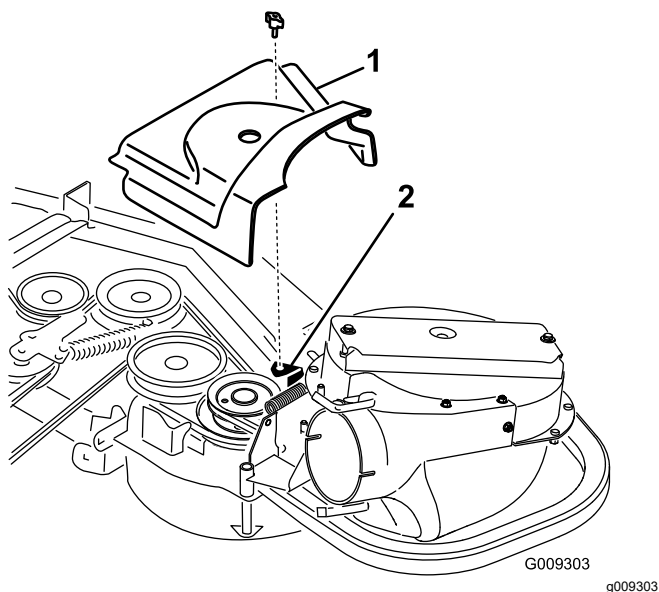

Figur 32

153 cm og 183 cm opsamler illustreret

1. Remskærm
2. Remskærmsstøtte
3. Hak

⚠ FORSIGTIG

Når opsamleren monteres, tilføjes maskinens bagende en betydelig vægt, hvilket kan gøre maskinen ustabil og forårsage, at man mister herredømmet.

Følgende tabel viser, hvilke vægte der anvendes, når en opsamler er monteret.

	Forvægte anvendes	Styrevægte anvendes
122 cm maskinskjold med opsamler	3	0
132 cm maskinskjold med opsamler	3	0
153 cm maskinskjold med opsamler	3	2
183 cm maskinskjold med opsamler (serienummer 406294344 og derunder)	1	2
183 cm maskinskjold med opsamler (serienummer 406294345 og derover)	2	2

10

Montering af vægtene


Dele, der skal bruges til dette trin:

2	Styrevægt (om nødvendigt)
2	Gaffelbolt
2	Låseclips
6	Låseskive ($\frac{3}{8}$ ")
1	Vægtmonteringsbeslag
6	Bolt ($\frac{3}{8}$ x 1-1/2 tommer)
6	Flad spændeskive ($\frac{3}{8}$ ")
3	Brædebolt ($\frac{5}{16}$ x $\frac{3}{4}$ tomme)
3	Flangemøtrik ($\frac{5}{16}$ tomme)
3	Frontvægt (skjolde på 122 cm, 132 cm og 153 cm)
1	Frontvægt [skjolde på 183 cm (serienummer 406294344 og derunder)]
2	Frontvægt [skjolde på 183 cm (serienummer 406294345 og derover)]

1. Monter styrevægte på de forreste styrehjul med en gaffelbolt og en låseclips (Figur 33).
2. Monter møtrikken på hver fransk skrue, og monter de franske skrue i hver vægt (Figur 33).
3. Stram den franske skrue, så den berører stellet, og stram derefter kontramøtrikken mod vægten.

Fremgangsmåde


For at overholde ANSI/OPEI B71.4-2012-standarden skal maskinen udstyres med vægte.

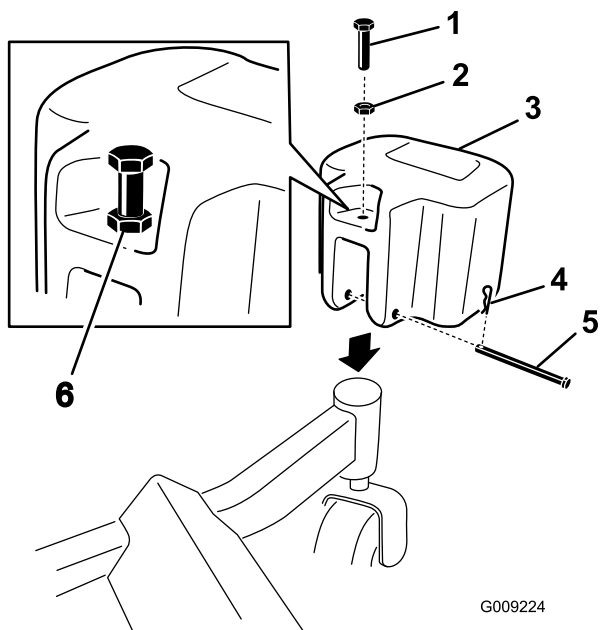

Figur 33

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Fransk skrue (3/8 x 1½ tommer) | 4. Låseclips |
| 2. Møtrik (¾ tomme) | 5. Gaffelbolt |
| 3. Styrevægt | 6. Monter den franske skrue mod stellet, og stram møtrikken. |

4. Monter vægtmonteringsbeslaget under fodstøtten med 2 bræddebolte (5/16 x ¾ tomme) og 2 flangemøtrikker (5/16 tomme) som vist i [Figur 34](#).

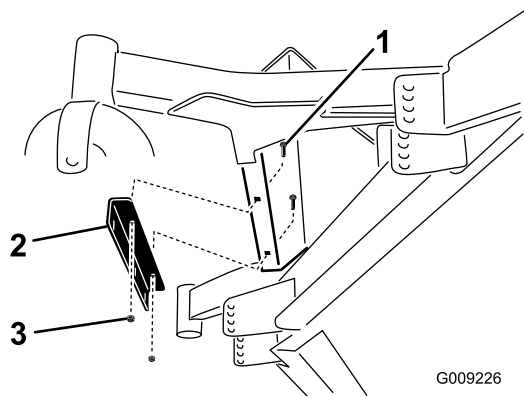


Figur 34

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Bræddebolt (5/16 x ¾ tomme) | 3. Flangemøtrik (5/16") |
| 2. Vægtmonteringsbeslag | |


5. Monter forvægtene oven på fodstøtten ([Figur 35](#)).
6. Fastgør frontvægtene oven på fodstøtten og på vægtmonteringsbeslaget med seks bolte (3/8 x 1 tomme), seks låsespændeskiver (3/8 tomme),

tre flangemøtrikker (3/8 tomme) og seks flade spændeskiver (3/8 tomme) som vist i [Figur 35](#).

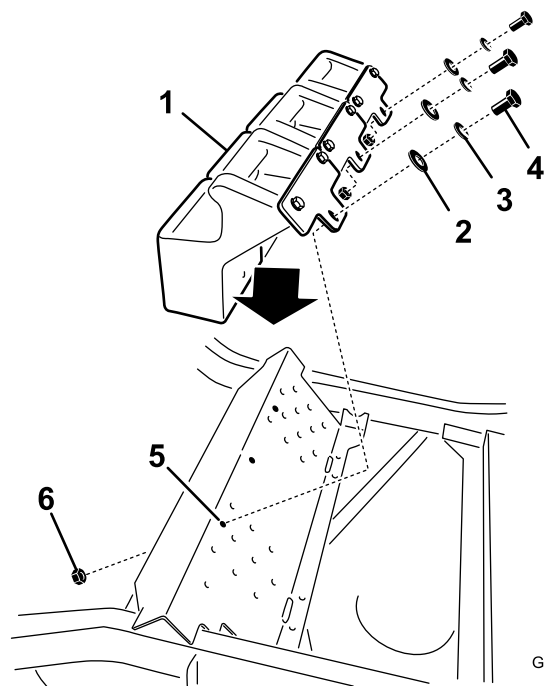

Figur 35

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Forvægt | 4. Bolt (¾" x 1") |
| 2. Flad spændeskive (¾") | 5. Hul i fodstøtte |
| 3. Låseskive (¾") | 6. Flangemøtrik (¾ tomme) |

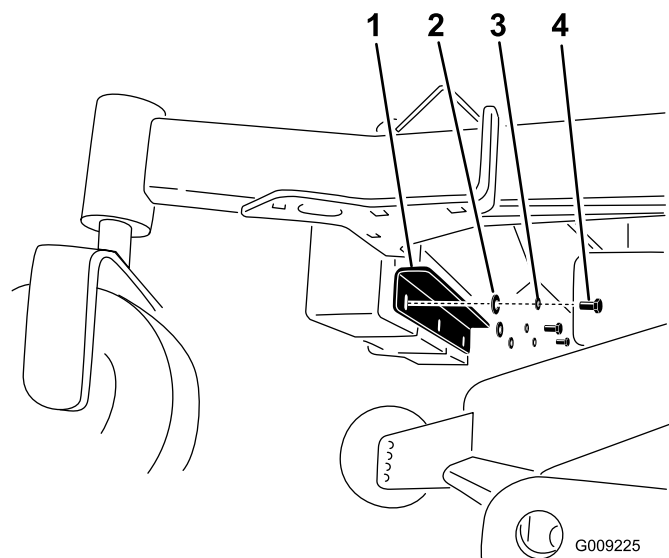

Figur 36

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Vægtmonteringsbeslag | 3. Låseskive (¾") |
| 2. Flad spændeskive (¾") | 4. Bolt (¾" x 1") |

11

Montering af kofangerne


Maskiner med MyRide™ ophængningssystem

Dele, der skal bruges til dette trin:

2	Støddæmper
2	Afstandsbøsning
2	Låsemøtrik (5/16")


Fremgangsmåde

På skjelde på 122 cm, 132 cm, 153 cm og 183 cm (serienummer 406294345 og derover) skal kofangerne monteres i de to udvendige huller af fodbrættet (Figur 37).

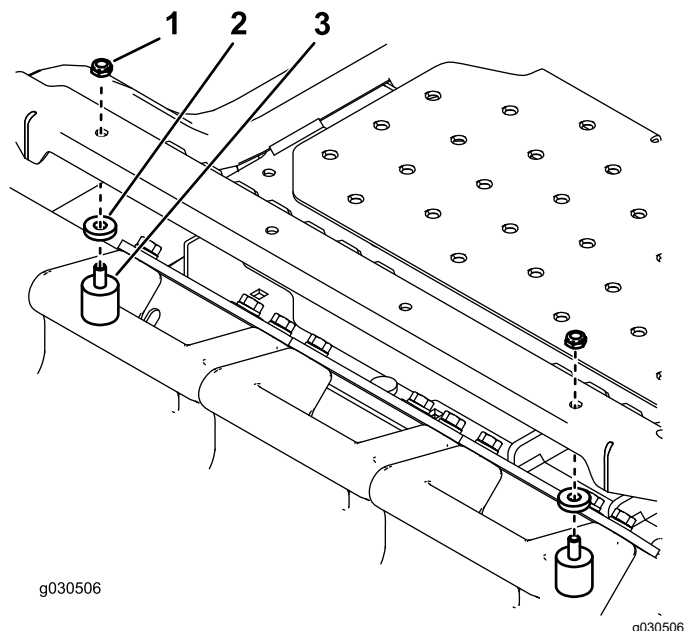

Figur 37

1. Låsemøtrik
2. Afstandsbøsning
3. Støddæmper

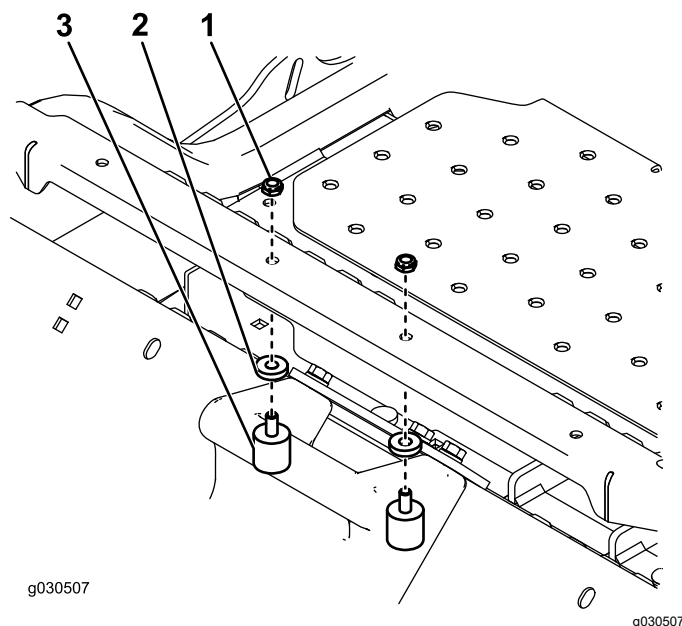

Figur 38

1. Låsemøtrik
2. Afstandsbøsning
3. Støddæmper

12

Justering af parkeringsbremsen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

Kontroller, at parkeringsbremsen er justeret korrekt. Se *brugerhåndbogen* for oplysninger om den korrekte procedure.

På skjelde på 183 cm (serienummer 406294344 og derunder) skal kofangerne monteres i fodbrættets to indvendige huller (Figur 38).

13

Kontrol af dæktrykket

Kræver ingen dele


Fremgangsmåde

Bemærk: Forøg dæktrykket for at udligne den forøgede vægtbelastning.

Kontroller, og forøg lufttrykket i forstyrejulene og bagdækkene (Figur 39).

Lufttryk i bagdækkene: 1,38 bar

Lufttryk i forstyrejulene: 1,72 bar

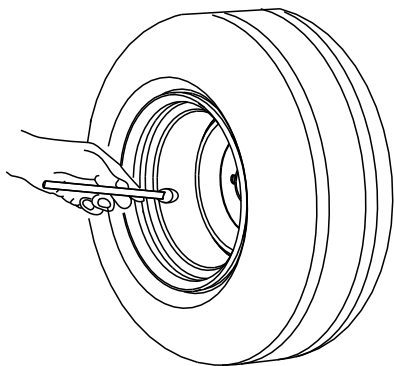

G001055

Figur 39

g001055

Betjening

Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Vigtigt: Aktiver parkeringsbremsen, når maskinen efterlades uden opsyn, også selvom det kun er i nogle få minutter.

⚠ ADVARSEL

Følg disse fremgangsmåder for at undgå personskaade:

- Sæt dig ind i alle betjenings- og sikkerhedsinstrukser i maskinens *betjeningsvejledning*, før du benytter dette redskab.
- Afmonter aldrig opsamlere eller opsamlerrørene, mens motoren kører.
- Sluk altid motoren, og vent på, at alle bevægelige dele er standset, før der fjernes en blokering i opsamlersystemet.
- Foretag aldrig vedligeholdelsesarbejde eller reparationer, mens motoren kører.
- Aktiver parkeringsbremsen.

⚠ ADVARSEL

Hvis ikke der er monteret græsdeflektorafskærmning, opsamlerrør eller en komplet opsamlerenhed, udsætter du dig selv og andre for kontakt med skærekniven og udslyngede genstande. Kontakt med roterende skærekniv(e) og udslyngede genstande vil medføre personskade eller død.

- Monter altid græsdeflektorafskærmningen, når du afmonterer opsamleren og skifter over til sideudkast.
- Hvis græsdeflektoren beskadiges, skal den straks udskiftes. Græsdeflektoren leder materialerne ned mod plænen.
- Placer aldrig hænder eller fødder under plæneklipperskjoldet.
- Prøv aldrig at rense udkastningsområdet eller skæreknivene, medmindre kraftudtaget sættes på udkoblet, og tændingsnøglen drejes til den slukkede position. Fjern endvidere tændingsnøglen, og fjern tændrørskablet fra tændrøret/ene.
- Sluk motoren, før du renser udblæsningsslisken.


⚠ FORSIGTIG

Børn eller andre omkringstående kan komme til skade, hvis de flytter eller forsøger at betjene maskinen, når operatøren ikke er til stede.

Fjern altid tændingsnøglen, og aktiver parkeringsbremsen, når du efterlader maskinen uden opsyn, selv hvis det blot er i nogle få minutter.

Placering af den indstillelige skærm

Juster skærmen til position B (midterste position) til opsamling. Se *betjeningsvejledningen* til maskinen.

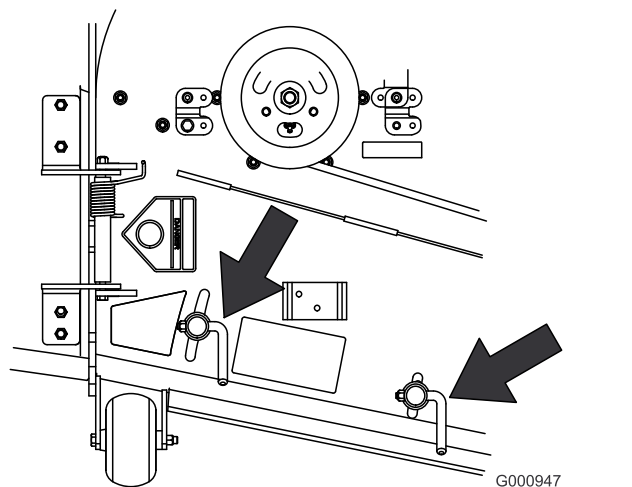


Figur 40

Tømning af græsposerne

De fyldte græsposer er tunge. Vær forsigtig, når du løfter eller håndterer en fuld græspose.

1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.
2. Løsn opsamlerlåsen.
3. Åbn opsamlerhjelmen.
4. Pres det afklippede græs sammen i poserne. Løft op i posen med begge hænder, og hæng den af opsamlerbeslaget.
5. Tag fat i håndtaget i posens bund, og vip det over til den tomme pose (Figur 41).

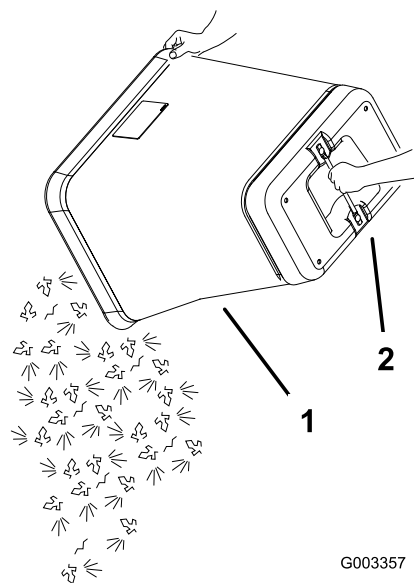

Figur 41

1. Pose
2. Håndtag i bunden

6. Gentag proceduren for den anden pose.

7. Monter posens tap i motorhjælmsenhedens hak i opsamlerens støtteramme.

Bemærk: Gør dette med alle poser.

8. Sænk opsamlerhjælmen over poserne.
9. Lås opsamlerhjælmen.

Fjernelse af blokeringer i opsamlersystemet

⚠ ADVARSEL

Når opsamleren kører, kan blæseren rotere og amputere eller skade hænderne.

- Stands motoren, og vent på, at alle bevægelige dele stopper, før du justerer, rengør, reparerer eller efterser blæseren, og før du renser slikken. Fjern nøglen.
 - Brug en pind, ikke hænderne, til at fjerne blokeringer i blæseren og røret.
 - Hold ansigt, hænder, fødder og andre kropsdele samt tøj væk fra skjulte, bevægelige eller roterende dele.
1. Udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.
 2. Sluk motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
 3. Tøm poserne.
 4. Åben det nederste rør.
 5. Fjern rørene fra opsamleren.
 6. Brug en pind eller lignende, ikke dine hænder, til at fjerne blokeringen i røreheden.

Bemærk: I de fleste tilfælde kan genstande rystes ud af rørene.

7. Hvis blæseren er tilstoppet, skal du låse op for opsamlerens blæserenhed, fjerne remmen og åbne den.
8. Brug en pind eller lignende, ikke dine hænder, til at fjerne blokeringen i blæserenheden.
9. Når du har fjernet blokeringen, skal hele opsamlersystemet monteres og brugen af maskinen genoptages.

Afmontering af opsamleren

⚠ ADVARSEL

Komponenterne omkring motoren bliver varme, når maskinen har været i drift. Det kan medføre brandsår at røre ved varme komponenter.

- Rør ikke motorkomponenterne, når de er varme.
 - Lad motoren køle af, før opsamleren afmonteres.
1. Parker maskinen på en plan overflade, udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.
 2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
 3. Løsn det nederste rør fra blæseren og fjern røret fra blæserenheden.
 4. Fjern røret fra opsamlerens hjelm.
 5. Sænk plæneklipperskjoldet til den laveste klippehøjde.
 6. Løsn remskærmen over plæneklipperens remskiveenhed.
 7. Fjern opsamlerens rem fra plæneklipperens remskiveenhed.
 8. Åbn blæserenheden.
 9. Fjern blæserenheden fra drejetappens hul.
 10. Hvis du skifter til sideudkast, skal du sørge for, at græsdeflektoren er monteret og kan sænkes til driftspositionen.
 11. Fjern hjelm- og poseenheden.

Brug af græsdeflektoren

⚠ FARE

Hvis ikke der er monteret græsdeflektor, udblæsningsdæksel eller komplet græsfang, udsætter du dig selv og andre for kontakt med skæreknivene og udslyngede genstande. Kontakt med plæneklipperens roterende skærekniv(e) og udslyngede genstande vil medføre personskade eller død.

- Monter altid græsdeflektorafskærmningen, når du afmonterer opsamlere og skifter over til sideudkast.
- Hvis græsdeflektoren beskadiges, skal den straks udskiftes. Græsdeflektoren leder materialerne ned mod plænen.
- Placer aldrig hænder eller fødder under plæneklipperskjoldet.
- Forsøg aldrig at rengøre udblæsningsområdet eller skæreknivene, medmindre kraftudtaget er slået FRA. Drej tændingsnøglen hen til slukket positionen, hvor den er slået fra.
- Brug aldrig hænderne til at rydde udkastningsområdet. Brug en pind eller lignende til at rydde udkastningsområdet.

Transport af maskinen

Efterlad ikke græs eller affald i opsamlere under transport af maskinen.

⚠ FARE

Hvis maskinen transporteres med græs eller affald i opsamlere, kan den blive beskadiget.

Efterlad ikke græs eller affald i opsamlere under transport af maskinen.

Tip vedrørende betjening

Maskinstørrelse

Husk, at maskinen er længere og bredere, når dette udstyr er installeret. Udstyret eller anden ejendom kan blive beskadiget, hvis du drejer for skarpt, hvor der ikke er plads nok.

Trimning

Trim altid med venstre side af plæneklipperskjoldet. Trim ikke med højre side af plæneklipperskjoldet, da dette kan beskadige opsamlerrørene.

Klippehøjde

For at opnå optimal opsamling skal skjoldets klippehøjde indstilles, så der ikke afskæres mere end 51 til 76 mm eller 1/3 af græshøjden, alt efter hvad der er mindst. Hvis der afskæres mere end dette, reduceres sugesystemets kapacitet.

Klippehyppighed

Klip græsset hyppigt, især når det vokser hurtigt. Hvis græsset bliver for langt, kan det være nødvendigt at klippe det to gange (se [Opsamling af langt græs \(side 26\)](#)).

Klippeteknik

Du opnår det bedste resultat ved at sørge for, at plæneklipperskjoldet overlapper det område, som du allerede har klippet. Dette bidrager til at reducere motorbelastningen og mindsker risikoen for blokering af blæser og rør.

Opsamlingshastighed

Opsamlingssystemet kan blive blokeret, hvis du kører for hurtigt, og motorhastigheden bliver for langsom. På bakker kan det være nødvendigt at sænke maskinens kørselshastighed. Slå græsset ned ad bakke, når det er muligt.

⚠ FORSIGTIG

Efterhånden som opsamlere bliver fuld, bliver maskinens bagende tungere. Hvis du bremser og starter pludseligt på skråninger, risikerer du at miste herredømmet, eller at maskinen tipper.

- Undgå pludselig start eller opbremsning ved kørsel op og ned ad skråninger. Undgå at starte op ad skråninger.
- Hvis du standser maskinen, mens du kører op ad skråninger, skal du koble kraftudtaget fra. Derefter skal du bakke langsomt ned ad skråningen.
- Undlad at ændre hastighed eller standse på skråninger.

Opsamling af langt græs

Hvis græsset får lov til at vokse længere end normalt, eller hvis græsset er meget vådt, skal klippehøjden forøges i forhold til den normale højde, hvorefter græsset skal slås og opsamles ved denne indstilling. Slå derefter græsset igen ved den lavere, normale indstilling.

Meget langt græs er tungt, og der er risiko for, at det ikke bliver slynget helt ind i opsamlere. Hvis dette sker, kan røret og blæseren blive blokeret. For at undgå blokering af opsamlingssystemet skal græsset slås med en høj klippehøjde, hvorefter plæneklipperskjoldet kan sænkes til normal klippehøjde, og opsamlingsprocessen kan gentages.

Opsamling af vådt græs

Forsøg altid at slå græsset, når det er tørt. Vådt græs kan forårsage blokering.

Nedsættelse af blokeringsrisiko

For at undgå blokering af opsamlingssystemet skal kørselshastigheden sænkes, og græsset slås med en høj klippehøjde, hvorefter plæneklipperskjoldet kan sænkes til normal klippehøjde, og opsamlingsprocessen kan gentages.

Tegn på blokering

Når du opsamler græsset, blæser der normalt en lille smule afklippet græs ud foran plæneklipperskjoldet. Hvis der blæser meget afklippet græs ud, er det tegn på, at opsamlere er fuld, eller at røret er blokeret.

Opsamlingsskæreknive

Under de fleste klippeforhold giver skæreknive i standardhøjden den bedste opsamlingskapacitet.

Toro Atomic-skærekniven anbefales til opsamling af blade under tørre forhold. Under tørre, støvede forhold vil middelpaceringen eller den lave placering af knivene mindske støv og udblæsning af jord, mens de leverer en effektiv luftgennemstrømning i opsamlere.

Kontakt en autoriseret forhandler for at få de rette skæreknive til de forskellige klippeforhold.

Kørsel over kantsten og pålæsning

Hæv altid skjoldet til den højeste position, når maskinen læsses på anhængere eller kører op og ned ad kantsten. Plæneklipperskjoldet kan blive beskadiget, hvis den efterlades i den lavere position, mens det lastes eller kører over en kantsten. Hvis en kantsten er højere end 152 mm, skal den forceres i en skarp vinkel og med skjoldet hævet helt. Vær yderst forsigtig, når du læsser maskinen på en anhænger.

Vedligeholdelse

Skema over anbefalet vedligeholdelse

Vedligeholdelsesintervaller	Vedligeholdelsesprocedure
Efter de første 8 timer	- Efterse blæserremmen. - Efterse opsamleren.
Hver anvendelse eller dagligt	- Rengør hjelmskærmen. - Rengør opsamleren.
For hver 25 timer	Efterse blæserremmen.
For hver 50 timer	Smør styrearmen.
For hver 100 timer	Efterse opsamleren.

Rengøring af hjelmskærmen

Eftersynsinterval: Hver anvendelse eller dagligt

Skærmen skal rengøres, hver gang maskinen bruges. Når græsset er vådt, skal den rengøres oftere.

1. Udkobl kraftudtaget, og aktiver parkeringsbremsen.
2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
3. Åbn opsamlerhjelm.
4. Fjern snavset fra skærmen.
5. Luk opsamlerhjelm.

Rengøring af opsamleren og poserne

Eftersynsinterval: Hver anvendelse eller dagligt

Opsamleren skal rengøres dagligt.

1. Vask inder- og ydersiden af opsamlerhjelm, poserne, røret og undersiden af plæneklipperskjoldet. Brug en mild bilshampoo til at fjerne snavs.
2. Sørg for at fjerne sammenklumpet græs fra alle dele.
3. Lad alle delene tørre grundigt efter vask.

Bemærk: Start, og kør maskinen i et minut, når alle delene er monteret. Derved tørrer de hurtigere.

Eftersyn af blæserremmen


Eftersynsinterval: Efter de første 8 timer

For hver 25 timer

Kontroller remmene for revner, flossede kanter, brændemærker eller andre skader. Udskift beskadigede remme.

Udskiftning af blæserremmen på 153 cm og 183 cm maskiner


1. Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene til positionen NEUTRAL-LOCKED (neutral låseposition), og aktiver parkeringsbremsen.
2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
3. Træk i den fjederbelastede styreremskive for at løsne remspændingen ([Figur 42](#)).
4. Fjern den eksisterende opsamlerrem fra plæneklipperskjoldet og derefter blæserremskiverne.
5. Monter den nye rem omkring blæserremskiverne og koblingsremskiven ([Figur 42](#)).

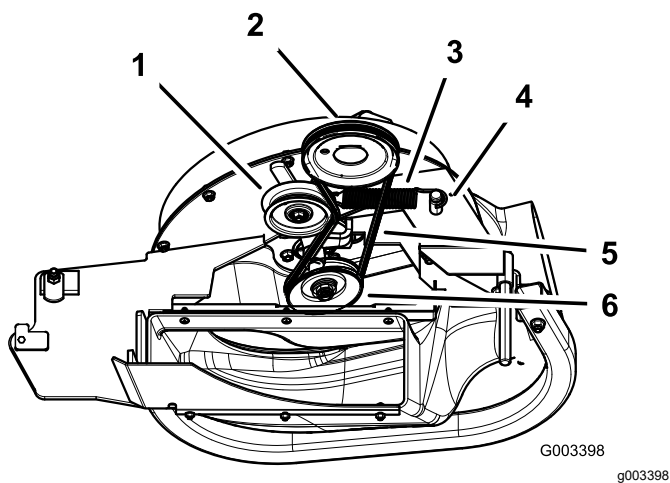

Figur 42

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1. Styreremskive | 4. Fjedertap |
| 2. Plæneklipperskjoldets remskive | 5. Rem |
| 3. Fjeder | 6. Blæserremskive |

6. Monter fjederen som vist i [Figur 43](#).

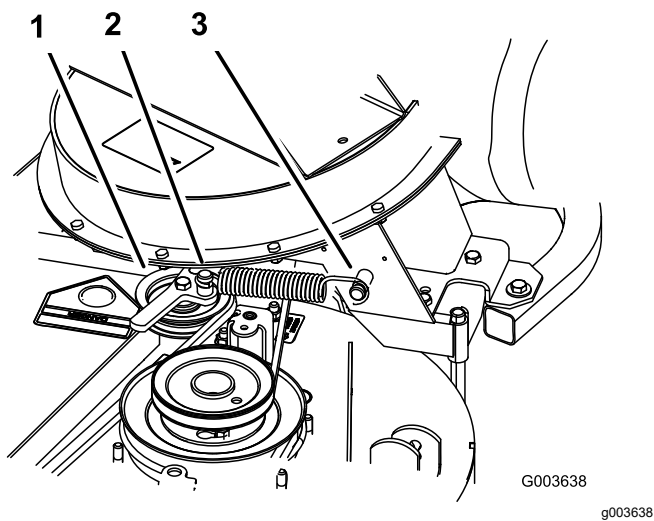

Figur 43


- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Fjederbelastet styreremskive | 3. Lang krogende |
| 2. Kort krogende | |

7. Træk tilbage i den fjederbelastede styreremskive, og monter remmen på den fjederbelastede styreremskive ([Figur 42](#)).

Udskiftning af blæserremmen på 122 cm og 132 cm maskiner

1. Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene til positionen NEUTRAL-LOCKED (neutral låseposition), og aktiver parkeringsbremsen.


- Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
- Løsn remmens styrebolt ([Figur 44](#)).
- Fjern den eksisterende blæserrem.
- Monter den nye rem på blæserremskiven ([Figur 44](#)).
- Monter remmen mellem den faste styreremskive og remmens styrebolt.
- Stram remmens styrebolt ([Figur 44](#)).

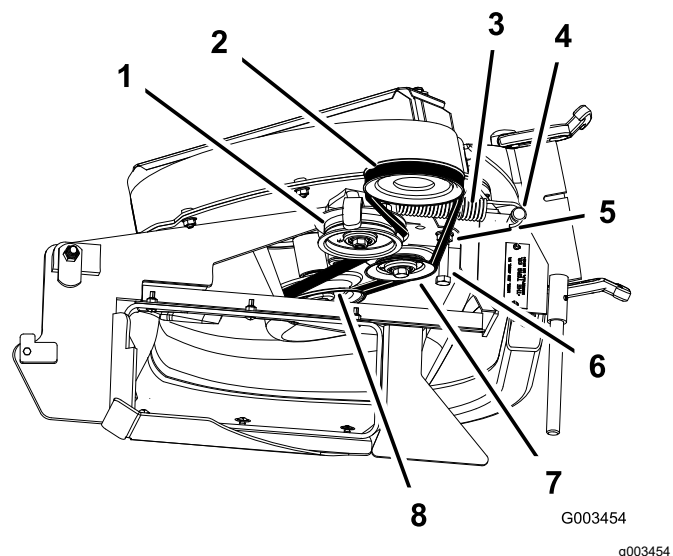

Figur 44


- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. Styreremskive | 5. Rem |
| 2. Plæneklipperskjoldets remskive | 6. Rems styrebolt |
| 3. Fjeder | 7. Fast styreremskive |
| 4. Fjedertap | 8. Blæserremskive |

8. Monter fjederen som vist i [Figur 45](#).

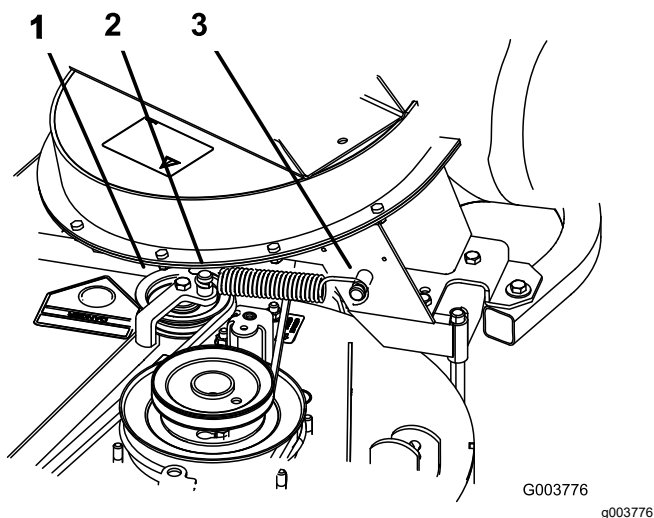

Figur 45

1. Fjederbelastet styreremskive
2. Kort krogende
3. Lang krogende

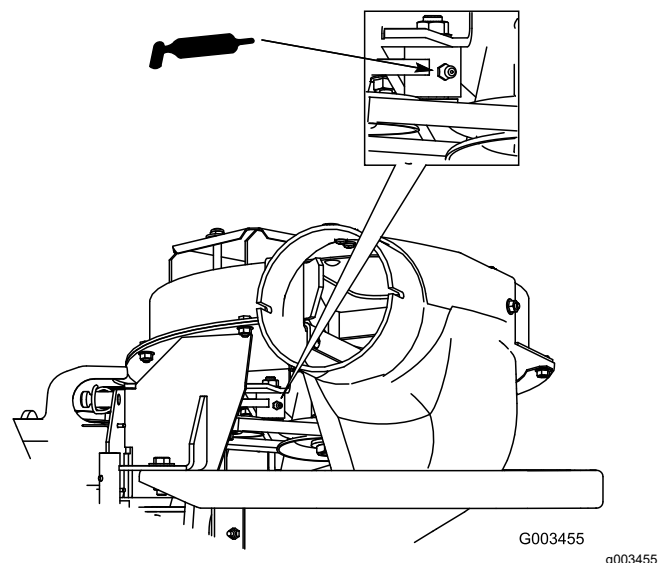


Figur 47

9. Monter remmen på den fjederbelastede remskive (Figur 44).

Kontrol og justering af blæserklinken

Luk blæserenheden for at se, om låsene er justeret korrekt. Løsn eller stram boltene, så låsene holder blæserenheden sikkert fast mod plæneklipperskjoldet, men så den kan løsnes med hånden.

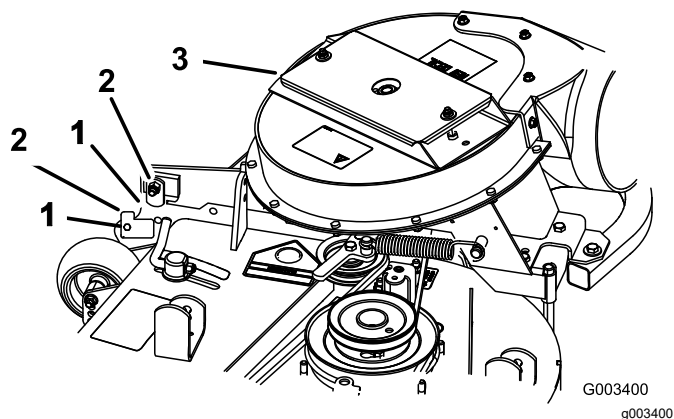

Figur 46

1. Lås
2. Bolt
3. Blæserenhed

Smøring af styrearmen

Eftersynsinterval: For hver 50 timer

Smør opsamlerremmens styrearm (Figur 47) hver 50. time.

Eftersyn af opsamleren

Eftersynsinterval: For hver 100 timer

Efter de første 8 timer

1. Udkobl kraftudtaget, flyt bevægelseshåndtagene til positionen NEUTRAL-LOCKED (neutral låseposition), og aktiver parkeringsbremsen.
2. Sluk for motoren, tag nøglen ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
3. Kontroller det øverste rør, det nederste rør, opsamlerhjælmen og blæserenheden. Udskift disse dele, hvis de er revnet eller gået i stykker.
4. Kontroller poserne, opsamleren, opsamlerrammen og skærmen. Udskift alle revnede eller beskadigede dele.
5. Stram alle møtrikker, bolte og skruer.

Eftersyn af skæreknivene

1. Efterse skæreknivene jævnligt, og når en skærekniv rammer et fremmedlegeme.
2. Hvis skæreknivene er meget slidte eller beskadigede, skal der monteres nye skæreknive. Se *betjeningsvejledning* til maskinen for at få oplysninger om komplet skæreknivvedligeholdelse.

Montering af plæneklipperens skæreknive

Under de fleste klippeforhold giver skæreknive i standardhøjden den bedste opsamlingskapacitet.

Toro Atomic-skærekniven anbefales til opsamling af blade under tørre forhold. Under tørre, støvede forhold vil middelpaceringen eller den lave placering af knivene mindske støv og udblæsning af jord, mens de leverer en effektiv luftgennemstrømning i opsamleren.

Kontakt en autoriseret forhandler for at få de rette skæreknive til de forskellige klippeforhold.

Se maskinens *betjeningsvejledning* for at få yderligere oplysninger om montering af skæreknive.

Udskiftning af græsdeflektoren

⚠ ADVARSEL


En utildækket udblæsningsåbning kan resultere i, at der udkastes genstande mod dig eller omkringstående, hvilket kan medføre alvorlig personskade. Der kan også opstå kontakt med skærekniven.

- Betjen aldrig plæneklipperen uden at have monteret en dækplade, en kværnafskærmning eller en græssliske og et græsfang.
- Sørg for, at græsdeflektoren er i sænket position.

1. Fjern låsemøtrikken, bolten, fjederen og afstandsbøsningen, som fastholder græsdeflektoren til akselbeslagene (Figur 48).
2. Fjern den beskadigede eller slidte græsdeflektor.
3. Placer afstandsklodsen og fjederen på græsdeflektoren. Placer fjederens L-formede ende bag skjoldets kant.
4. Montering af bolt og møtrik.
5. Placer fjederens J-formede ende omkring græsdeflektoren (Figur 48).

Bemærk: Sørg for, at fjederens L-formede ende monteres bag skjoldets kant, før bolten monteres som vist i Figur 48

Vigtigt: Græsdeflektoren skal kunne sænkes ned på plads. Løft deflektoren op for at kontrollere, at den kan sænkes helt ned.

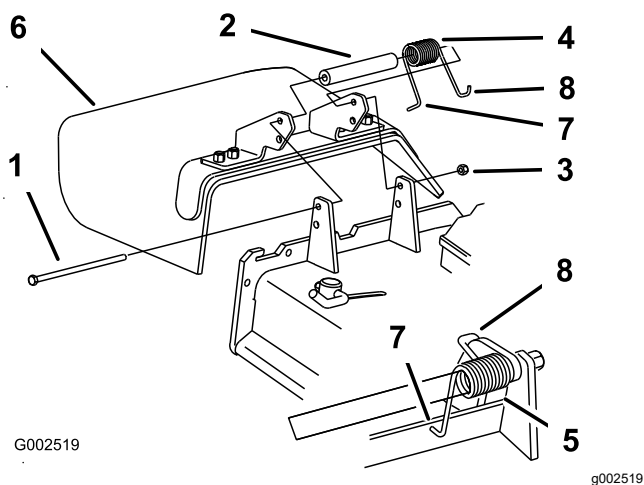

Figur 48

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Bolt | 5. Fjeder (monteret) |
| 2. Afstandsbøsning | 6. Græsdeflektor |
| 3. Låsemøtrik | 7. Fjederens L-formede ende
placeres bag skjoldets
kant før montering af
bolten |
| 4. Fjeder | 8. Fjederens J-formede ende |

Opbevaring

1. Rengør opsamlerudstyret. Se [Rengøring af opsamlere og poser](#) (side 28).
2. Efterse opsamlere for skader. Se [Eftersyn af opsamlere](#) (side 31).
3. Sørg for, at poserne er tomme og helt tørre.
4. Kontroller remmen for slid eller revner.
5. Opbevar maskinen et rent, tørt sted, hvor den ikke udsættes for direkte sollys. Hvis du er nødt til at opbevare maskinen udendørs, så dæk den til med et vejrbestandigt betræk. Dette beskytter plasticdelene og forlænger maskinens levetid.

Fejlfinding

Problem	Mulig årsag	Afhjælpning
Der er en unormal vibration.	1. Skærekniven(e) er bøjede eller ude af balance. 2. Skæreknivenes monteringsbolt er løs. 3. Blæserremskiven eller remskiveenheden er løs. 4. Opsamlerremmen er slidt. 5. Blæserens ventilatorvinge(r) er bøjede eller ude af balance.	1. Monter en eller flere nye skæreknive. 2. Tilspænd skæreknivenes monteringsbolt. 3. Tilspænd den løse remskive. 4. Sæt remmen på igen. 5. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
Opsamlingsydelsen er forringet.	1. Motorhastigheden er lav. 2. Opsamlerens motorhjelmskærm er tilstoppet. 3. Løs opsamlerrem. 4. Blæseren eller røret er tilstoppet. 5. Poserne er fulde.	1. Betjen altid opsamleren ved fuld gas. 2. Fjern snavs, blade eller græsaffald fra skærmen. 3. Udskift opsamlerremmen. 4. Find og fjern det snavs, der har sat sig fast. 5. Tøm poserne.
Blæser og rør tilstoppes for ofte.	1. Poserne er for fulde. 2. Motorhastigheden er lav. 3. Græsset er for vådt. 4. Græsset er for langt. 5. Skærmen i hjelmen er tilstoppet. 6. For hurtig kørselshastighed. 7. Opsamlerremmen er slidt.	1. Tøm poserne hyppigere. 2. Betjen altid opsamleren ved fuld gas. 3. Klip græsset, når det er tørt. 4. Klip ikke mere end 51-76 mm eller 1/3 af græssets højde, alt efter hvad der måtte være mindst. 5. Fjern snavs, blade eller græsaffald fra skærmen. 6. Kør langsommere ved fuld gas. 7. Sæt remmen på igen.
Der er udblæsning af snavs.	1. Poserne er for fulde. 2. For hurtig kørselshastighed. 3. Plæneklipperskjoldet er ikke nivelleret.	1. Tøm poserne hyppigere. 2. Kør langsommere ved fuld gas. 3. Se, hvordan plæneklipperskjoldet nivelleres i betjeningsvejledningen til plæneklipperen.
Blæserens rotor drejer ikke frit.	1. Blæseren er tilstoppet. 2. Rotoren er ikke tilrettet.	1. Fjern snavs, blade eller græsaffald fra blæserens rotor. 2. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.

Bemærkninger:

Inkorporeringserklæring

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA, erklærer, at de(n) følgende enhed(er) overholder de anførte direktiver, når de(n) installeres iht. den medfølgende vejledning på visse Toro-modeller som angivet i den relevante overensstemmelseserklæring.


1

Relevant teknisk dokumentation er blevet udarbejdet som krævet iht. del B i bilag VII til direktiv 2006/42/EF.

Vi vil som svar på anmodninger fra nationale myndigheder fremsende relevant information om dette delvist komplette maskineri. Informationerne bliver fremsendt elektronisk.

Dette maskineri må ikke idrivesættes, før det er inkorporeret i godkendte Toro-modeller som angivet i den tilknyttede overensstemmelseserklæring og iht. alle vejledninger, hvorved det kan erklæres at overholde alle relevante direktiver.

Certificeret:

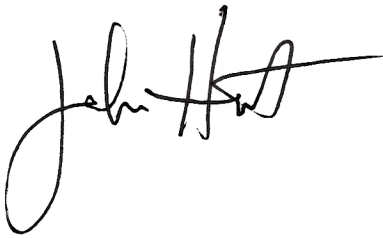

John Hurst
Teknisk direktør
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Februar 27, 2020

Bemyndiget repræsentant:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Advarselsinformation i henhold til California Proposition (erklæring) nr. 65

Hvad betyder denne advarsel?

Du kan komme ud for at se et produkt til salg, der er forsynet med et advarselmærkat som det følgende:



ADVARSEL: Kræft og forplantningsskade – www.p65Warnings.ca.gov.

Hvad er erklæring 65?

Erklæring 65 gælder for alle selskaber, der driver virksomhed i Californien, sælger produkter i Californien, eller fremstiller produkter, der kan sælges eller indføres i Californien. Den kræver, at Californiens guvernør fører og offentliggør en liste over kemikalier, der kan forårsage kræft, fosterskader og/eller anden skade på reproduktionsevnen. Listen, der opdateres hvert år, omfatter hundredvis af kemikalier, der findes i mange hverdagsartikler. Formålet med erklæring 65 er at informere offentligheden om udsættelse for disse kemikalier.

Erklæring 65 nedlægger ikke forbud mod salg af produkter, der indeholder disse kemikalier, men kræver i stedet advarsler på samtlige produkter, al produktemballage og produktets faglitteratur. Ydermere betyder en advarsel i henhold til erklæring 65 ikke, at et produkt er i strid med produktsikkerhedsstandarder eller -krav. Faktisk har den californiske regering præciseret, at en advarsel i henhold til erklæring 65 "ikke er det samme som en lovgivningsbeslutning om, hvorvidt et produkt er 'sikkert' eller 'usikkert'." Mange af disse kemikalier er blevet anvendt i hverdagsprodukter i mange år uden dokumenteret skadevirkning. Få yderligere oplysninger på <https://oag.ca.gov/prop65/faqs-view-all>.

En advarsel i henhold til erklæring 65 betyder, at en virksomhed enten (1) har evalueret eksponeringen og konkluderet, at den overskrider niveauet for "ingen betydelig risiko", eller (2) har valgt at forsyne produktet med en advarsel på grund af tilstedeværelsen af et kemikalie, der er anført på førnævnte liste, uden at der er blevet gjort forsøg på at evaluere eksponeringen.

Finder denne lovgivning anvendelse overalt?

Advarsler i henhold til erklæring 65 er kun påkrævede i henhold til californisk lovgivning. Disse advarsler ses i Californien inden for en bred vifte af miljøer, herunder, men ikke begrænset til, restauranter, købmandsforretninger, hoteller, skoler og hospitaler, og på en bred vifte af produkter. Derudover tilvejebringer nogle online- og postordreforhandlere advarsler i henhold til erklæring 65 på deres websites eller i kataloger.

Hvordan måler Californiens forbundsstatslige advarsler sig med de grænser, der er underlagt regeringen i Washington?

Standarder i henhold til erklæring 65 er ofte strengere end nationale og internationale standarder. Der er en række forskellige stoffer, som kræver en advarsel i henhold til erklæring 65 ved niveauer, der ligger langt under de nationale kontrolgrænser. For eksempel ligger advarselstandarden for bly i henhold til erklæring 65 på 0,5 µg/dag, hvilket er langt under nationale og internationale standarder.

Hvorfor er alle produkter af samme slags ikke forsynet med advarslen?

- Produkter, der sælges i Californien, kræver mærkning i henhold til erklæring 65, mens lignende produkter, der sælges andetsteds, ikke gør.
- Hvis en virksomhed, der er involveret i en retssag under erklæring 65, indgår et forlig, kan virksomheden pålægges at anvende erklæring 65-advarsler for sine produkter, mens andre virksomheder, der fremstiller lignende produkter, muligvis ikke er underlagt sådanne krav.
- Håndhævelsen af erklæring 65 er inkonsekvent.
- Virksomheder kan undlade at forsyne deres produkter med advarsler, hvis de konkluderer, at det ikke er påkrævet i henhold til erklæring 65. Fravær af advarsler på et produkt betyder ikke, at produktet er fri for de anførte kemikalier ved lignende niveauer.

Hvorfor inkluderer Toro denne advarsel?

Toro har valgt forsyne forbrugerne med så mange oplysninger som muligt, så de kan træffe kvalificerede beslutninger om de produkter, som de køber og bruger. Toro tilvejebringer i visse tilfælde advarsler på grundlag af viden om tilstedeværelsen af ét eller flere anførte kemikalier, uden at der er blevet foretaget vurdering af eksponeringen, eftersom ikke alle de anførte kemikalier er forsynet med krav til eksponeringsgrænser. Selvom eksponeringen fra Toros produkter kan være uvæsentlig eller ligge inden for intervallet, der "ikke udgør nogen betydelig risiko", har Toro for at være på den sikre side alligevel valgt at forsyne sine produkter med advarsler i henhold til erklæring 65. Hvis Toro ikke stiller disse advarsler til rådighed, kan virksomheden desuden sagsøges af staten Californien eller af private parter, der søger at håndhæve erklæring 65, og underlægges væsentlige sanktioner.