



Sæt med EU-opladerstik

Groundsmaster® e3200- eller e3300-traktionsenhed

Modelnr. 161-5101

Monteringsvejledning

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen.
2	Kræver ingen dele	–	Afmontering af det eksisterende opladerstik.
3	Opladerstik Mellemlade Skrue (5/16")	1 1 2	Montering af opladerstikket.

1

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Parker maskinen på en plan overflade.
2. Sørg for, at parkeringsbremsen er aktiveret.
3. Sluk maskinen, og tag nøglen ud.
4. Drej batteriets afbryderkontakt hen til positionen OFF (fra).

2

Afmontering af det eksisterende opladerstik

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Fjern de bolte og skruer, der fastgør dækslet til venstre side af maskinen ([Figur 1](#)), og fjern dækslet.



3


Montering af opladerstikket

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Opladerstik
1	Mellemlade
2	Skrue (5/16")

Fremgangsmåde

1. Brug 2 skruer (5/16") og de eksisterende skruer, spændeskiver og møtrikker på opladerstikket til at fastgøre stikket og mellemladen til stelpanelet (Figur 3).

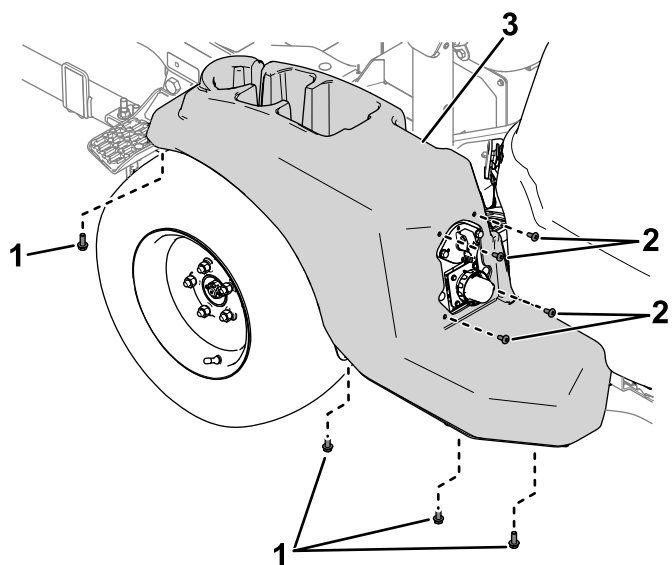


Figur 1

g515696

1. Bolte
2. Skruer

3. Dæksel

2. Fjern de fastgørelsesanordninger, der fastgør opladerstikket og mellemladen til stelpanelet (Figur 2).

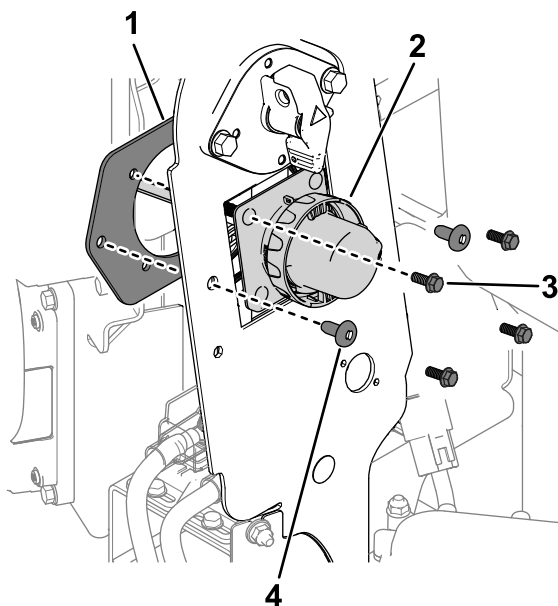


Figur 2

g515709

1. Mellemlade
2. Opladerstik

3. Bolt
4. Skruer

3. Tag opladerstikket ud af opladerens ledningsnetstik, og fjern opladerstikket fra maskinen.

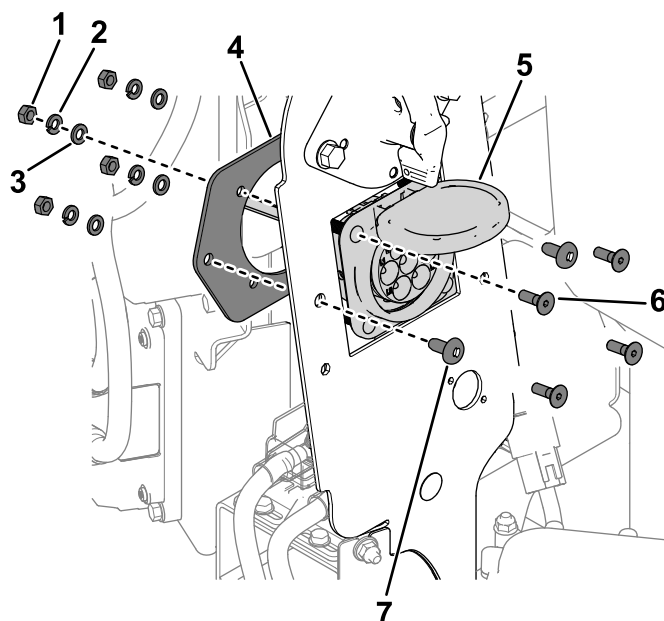


Figur 3

g515516

1. Møtrik
2. Flad spændeskive
3. Låseskive
4. Mellemlade

5. Opladerstik
6. Skruer
7. Skruer (5/16")

2. Monter opladerstikkets ledningsnetstik på følgende måde:
 - Stikket, der er mærket **P02**: Slut til maskinens ledningsnetstik, der er mærket P31 (OPLADERPORTENS SAMMENKOBLING).
 - Stikket, der er mærket **P03**: Slut til indløbsstikket til vekselstrøm, der er mærket P02 (VEKSELSTRØMSOPLADNINGSPORT).
3. Brug de skruer og bolte, du fjernede tidligere, til at fastgøre dækslet til venstre side af maskinen ([Figur 4](#)).

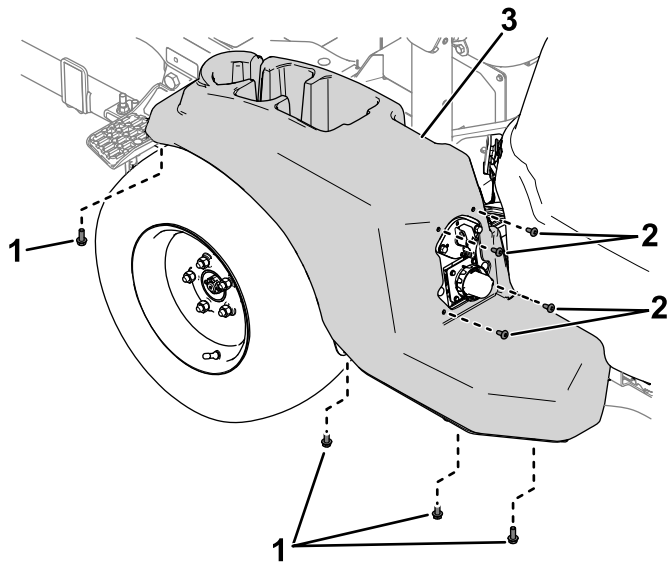

g515696

Figur 4

- | | |
|-----------|-----------|
| 1. Bolte | 3. Dæksel |
| 2. Skruer | |



Count on it.