



Oppbevar dette dokumentet sammen med *brugerhåndboken* for trekkenheten.

Sikkerhet

Sikkerhet for veltebeskyttelsessystem

- Veltebøylebeskyttelsen er en integrert sikkerhetsenhet. Ikke fjern noen av veltebeskyttelseskomponeentene fra maskinen.
- Sørg for at sikkerhetsbeltet er festet og at du kan frigjøre det raskt i nødstilfeller.
- Hold alltid veltebøylen i fullt hevet og låst stilling, og bruk alltid sikkerhetsbelte når veltebøylen er oppe.
- Sjekk nøye for gjenstander over deg før du kjører under dem, og ikke rør dem.
- Skadde veltebeskyttelseskomponeenter skal skiftes ut. Ikke reparer eller gjør endringer på dem.
- Advarsel – det finnes ingen veltebøylebeskyttelse når veltebøylen er senket.
- Hvis hjulene kjører over kanter, opp bratte bakker eller i vann, kan det føre til velt, som igjen kan resultere i alvorlig skade eller dødsfall.
- Ikke bruk sikkerhetsbelte når veltebøylen er nede.
- Senk veltebøylen kun når det er helt nødvendig, og hev den så snart det er klaring til det.
- I tilfelle et velt, ta maskinen til et autorisert forhandlerverksted for å sjekke veltebeskyttelsen.
- Bruk bare Toro-godkjent tilbehør og vedlegg til ROPS.



Sikkerhets- og instruksjonsmerker



Sikkerhetsmerker og instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.



107-3069

decal107-3069

1. Advarsel – det finnes ingen veltebøylebeskyttelse når veltebøylen er nede.
2. Hold veltebeskyttelsen i fullt hevet og løst stilling og bruk sikkerhetsbelte for å unngå skader eller dødsfall ved en velteulykke. Senk kun veltebøylen når det er helt nødvendig, og ikke bruk sikkerhetsbeltet når veltebøylen er nede.
3. Les *Brukerhåndboken*. Kjør sakte og forsiktig.

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre maskinen.
2	Venstre veltebeskyttelsesfeste Høyre veltebeskyttelsesfeste Sekskantbolt ($\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2}$ tomme) Låsemutter ($\frac{1}{2}$ tomme) Venstre, nedre veltebøyleør Høyre, nedre veltebøyleør Sekskantbolt ($\frac{1}{2} \times 3\frac{1}{2}$ tomme)	1 1 4 8 1 1 4	Monter veltebeskyttelsesfestene og nedre veltebøyle.
3	Venstre sikkerhetsbeltebrakett (kun MyRide-modeller) Høyre sikkerhetsbeltebrakett (kun MyRide-modeller) Halvgjengende bolt ($\frac{3}{8} \times 2$ tommer) Skive Låsemutter ($\frac{3}{8}$ tomme) Spennenehet for sikkerhetsbelte Koblingsarmenhet for sikkerhetsbelte Låsebolt ($\frac{7}{16} \times 1$ tomme) Låsemutter ($\frac{7}{16}$ tomme)	1 1 2 2 2 1 1 2 2	Monter sikkerhetsbeltet (kun MyRide®-utstyrte modeller).
4	Spennenehet for sikkerhetsbelte Koblingsarmenhet for sikkerhetsbelte Spennbrakett for sikkerhetsbelte (kun modeller som ikke er MyRide) Koblingsarmbrakett for sikkerhetsbelte (kun modeller som ikke er MyRide) Sekskantbolt ($\frac{1}{2} \times 1$ tomme) Låsemutter ($\frac{1}{2}$ tomme) Låsebolt ($\frac{3}{8} \times 1$ tomme) Låsemutter ($\frac{3}{8}$ tomme)	1 1 1 1 2 6 4 4	Montere sikkerhetsbeltet (kun modeller som ikke er MyRide).
5	Øvre veltebøyle Støtfanger Skulderbolt Bølget skive Låsestiftenhet Låsemutter ($\frac{1}{2}$ tomme) Olje (ved behov)	1 2 2 2 2 2	Monter den øvre veltebøylen.
6	Koffertvekt (kun maskiner utstyrt med oppsamlersett)	1	Monter ekstra vekter (kun maskiner utstyrt med oppsamlersett).

1


Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

Merk: Fastslå hva som er høyre og venstre side på maskinen, ved å stå i normal arbeidsstilling.



1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Koble fra knivkontrollbryteren.
3. Flytt bevegelseskontrollspakene utover til PARKERINGSSTILLINGEN.
4. Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.
5. Vent til alle bevegelige deler har stanset.
6. La maskinkomponentene kjøle seg ned.
7. **Kun modeller som ikke er MyRide:** Løft setet. Se maskinens *brugerhåndbok*.
8. **Kun MyRide-modeller:** Utfør følgende trinn for å fjerne setet.
 - A. Bruk setets justeringsspak til å skyve setet fremover og bakover ([Figur 1](#)).

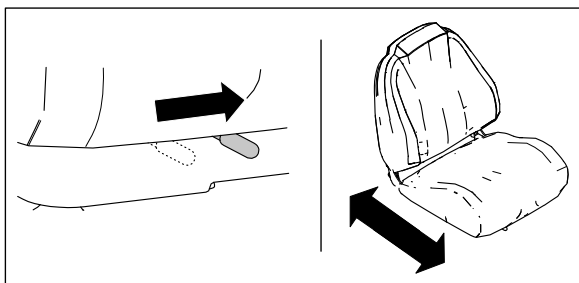

Figur 1

g471967

- B. Få tilgang til de fire Torx-boltene som fester seteplaten til rammen. Fjern boltene, og fjern og sett seteenheten forsiktig til side ([Figur 2](#)).

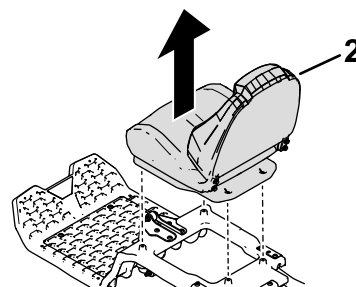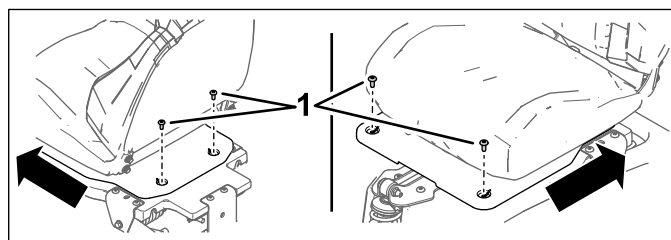

Figur 2

g471954


1. Torx-bolt
2. Setemontering

9. Løft den bakre delen av maskinen opp på jekkestøtter. Se *brugerhåndboken* for maskinen.

⚠ ADVARSEL

Hvis du støtter maskinen på den nedre lyddemperskjermen ([Figur 3](#)) kan det skade skjermen og forårsake at maskinen faller og skader deg eller andre.

Ikke bruk den nedre lyddemperskjermen til å støtte maskinen.

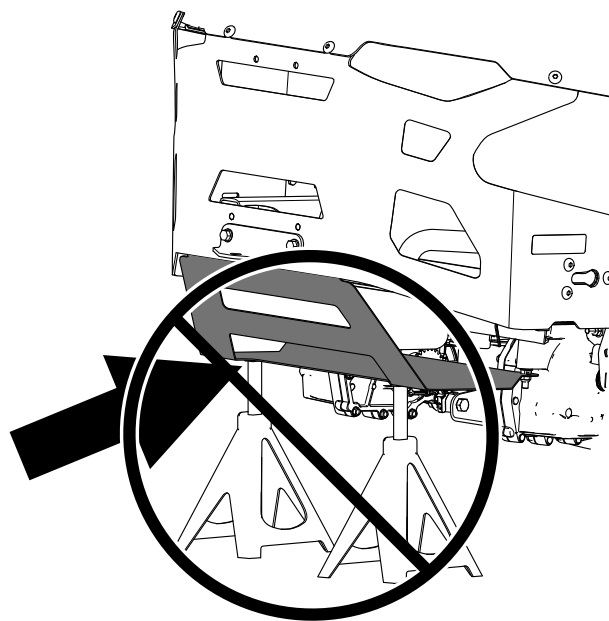


Figur 3


g471762

10. Fjern bakdekkene som vist i [Figur 4](#)

Merk: Behold alle hjulkomponentene for senere montering.

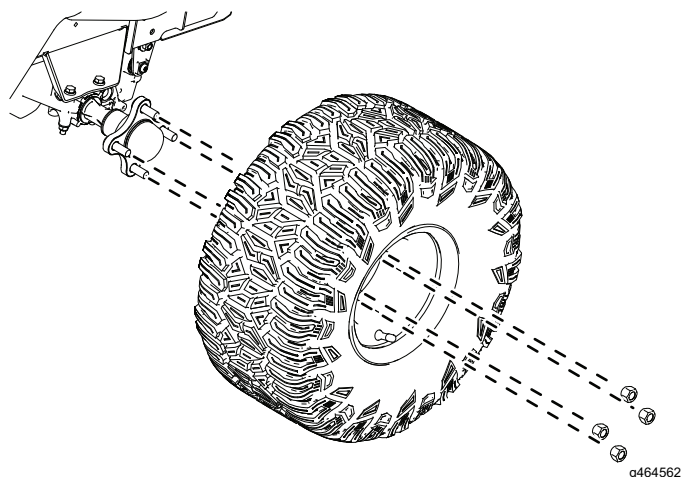

Figur 4

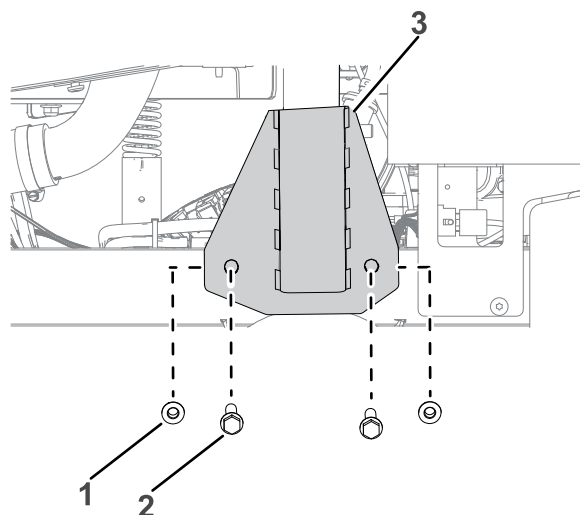

g573573

Figur 5

Venstre side vises

1. Låsemutter (½ tomme)
2. Sekskantbolt (½ x 2½ tomme)
3. Veltebeskyttelsesfeste

2. Senk et nedre veltebøyleør ned i veltebeskyttelsesfestet og fest med to sekskantbolter (½ x 3½ tomme) og to låsemuttere (½ tomme) som vist i [Figur 6](#). Gjenta på den andre siden.

2


Montere veltebeskyttelsesfestene og nedre veltebøyle

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Venstre veltebeskyttelsesfeste
1	Høyre veltebeskyttelsesfeste
4	Sekskantbolt (½ x 2½ tomme)
8	Låsemutter (1/2 tomme)
1	Venstre, nedre veltebøyleør
1	Høyre, nedre veltebøyleør
4	Sekskantbolt (½ x 3½ tomme)

Prosedyre

1. Monter veltebeskyttelsesfestet til maskinrammen over akselen som vist i [Figur 5](#). Gjenta på den andre siden.

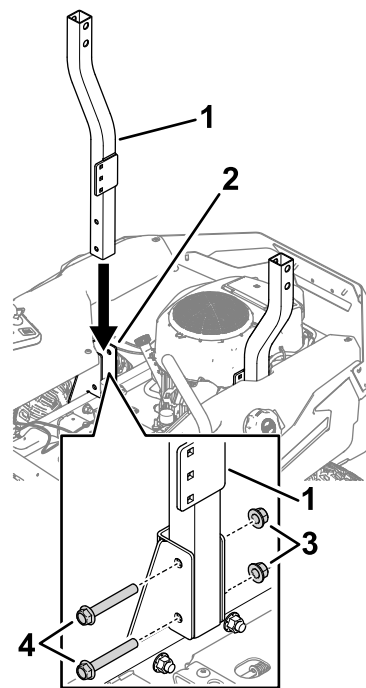

g472039

Figur 6

1. Nedre veltebøyleør
2. Veltebeskyttelsesfeste
3. Låsemutter (½ tomme)
4. Sekskantbolt (½ x 3½ tomme)

3. Trekk til boltene i trinn 1 og 2 med et moment på 91–113 Nm.

3

Montere sikkerhetsbeltet


Kun MyRide-utstyrte modeller

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Venstre sikkerhetsbeltebrakett (kun MyRide-modeller)
1	Høyre sikkerhetsbeltebrakett (kun MyRide-modeller)
2	Halvgjengende bolt ($\frac{3}{8}$ x 2 tommer)
2	Skive
2	Låsemutter ($\frac{3}{8}$ tomme)
1	Spenneenhet for sikkerhetsbelte
1	Koblingsarmenhet for sikkerhetsbelte
2	Låsebolt (7/16 x 1 tomme)
2	Låsemutter (7/16 tomme)

Prosedyre

1. Monter sikkerhetsbeltebrakettene på seteplattformen med to halvgjengende bolter ($\frac{3}{8}$ x 2 tommer), to skiver og to låsemutter ($\frac{3}{8}$ tomme) som vist i [Figur 7](#). Gjenta på den andre siden.

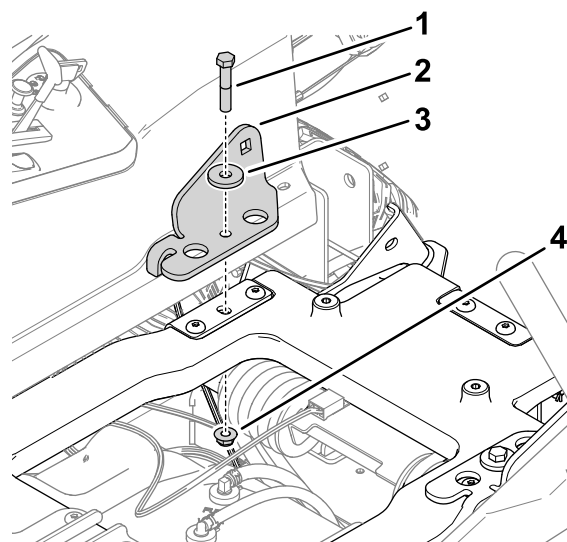


g472007

Figur 7

Seteplattform vist

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Halvgjengende bolt ($\frac{3}{8}$ x 2 tommer) | 3. Skive |
| 2. Sikkerhetsbeltebrakett | 4. Låsemutter ($\frac{3}{8}$ tomme) |

2. Monter sikkerhetsbeltets spenne- og koblingsarmenhet til sikkerhetsbeltebrakettene med to låsebolter (7/16 x 1 tomme) og to låsemutter (7/16 tomme) som vist i [Figur 8](#). Gjenta på den andre siden for koblingsarmenheten.

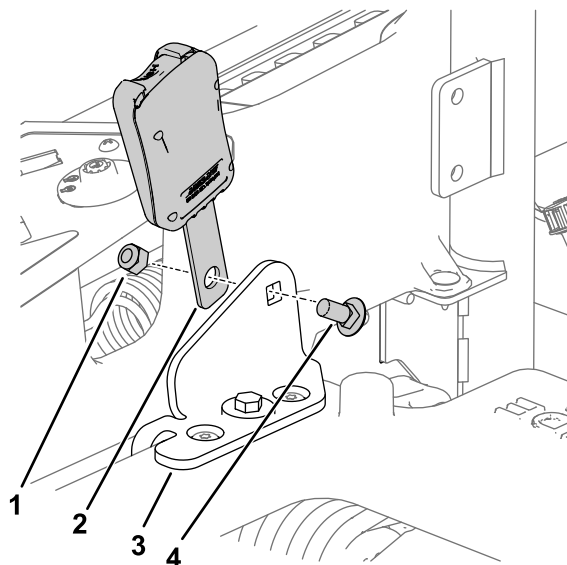

g517003

Figur 8

Spenneenhet vist. Gjenta prosedyren med koblingsarmenheten.

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| 1. Låsemutter (7/16 x 1 tomme) | 3. Sikkerhetsbeltebrakett |
| 2. Spenneenhet for sikkerhetsbelte | 4. Låsebolt (7/16 x 1 tomme) |

4

Montere sikkerhetsbeltet


Kun modeller som ikke er MyRide

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Spenneenhet for sikkerhetsbelte
1	Koblingsarmenhet for sikkerhetsbelte
1	Spennebrakett for sikkerhetsbelte (kun modeller som ikke er MyRide)
1	Koblingsarmbrakett for sikkerhetsbelte (kun modeller som ikke er MyRide)
2	Sekskantbolt (½ x 1 tomme)
6	Låsemutter (½ tomme)
4	Låsebolt (¾ x 1 tomme)
4	Låsemutter (¾ tomme)

Prosedyre


1. Monter sikkerhetsbeltene ved å feste spennen og koblingsarmen på innsiden av sikkerhetsbeltebrakettene med to sekskantbolter (½ x 1 tomme) og to låsemutter (½ tomme), som vist i [Figur 9](#).

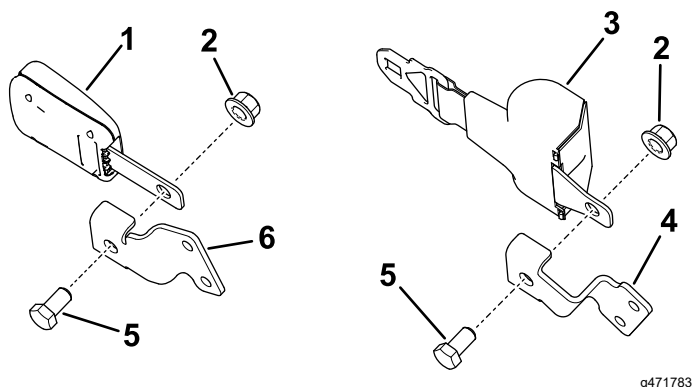

Figur 9

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Spenne | 4. Koblingsarmbrakett |
| 2. Låsemutter (½ tomme) | 5. Seks-kantbolt (½ x 1 tomme) |
| 3. Koblingsarm | 6. Spennebrakett |

2. Monter spenneenheten fra trinn 1 til innsiden av veltebøylebraketten med to låseboler (¾ x 1 tomme) og to låsemutter (¾ tomme) som vist i [Figur 10](#). Gjenta på den andre siden for koblingsarmenheten.

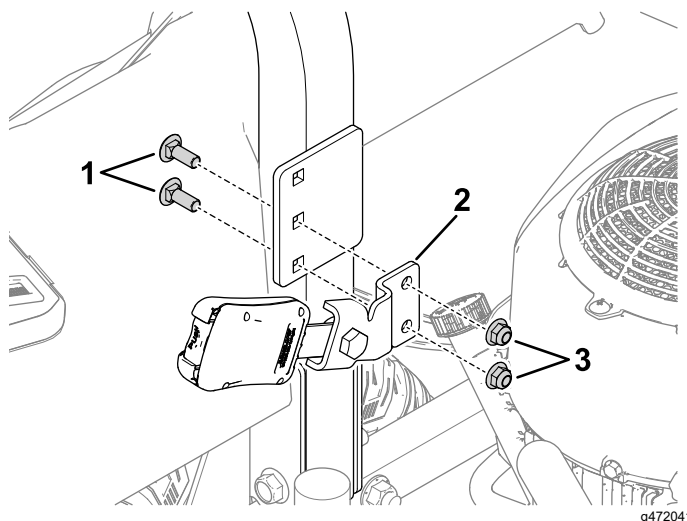

Figur 10
Spenneenhet vist

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Låsebolt (¾ x 1 tomme) | 3. Låsemutter (¾ tomme) |
| 2. Spenneenhet | |

5


Montere den øvre veltebøylen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Øvre veltebøyle
2	Støtfanger
2	Skulderbolt
2	Bølget skive
2	Låsestiftenhet
2	Låsemutter (½ tomme)
	Olje (ved behov)

Prosedyre

1. Monter bakdekkene som vist i [Figur 4](#).
2. Senk maskinen. Se *brugerhåndboken* for maskinen.
3. Senk eller monter setet. Se [1 Klargjøre maskinen \(side 4\)](#).
4. Finn det øvre veltebøylørøret. Monter to gummidempere ([Figur 11](#)).

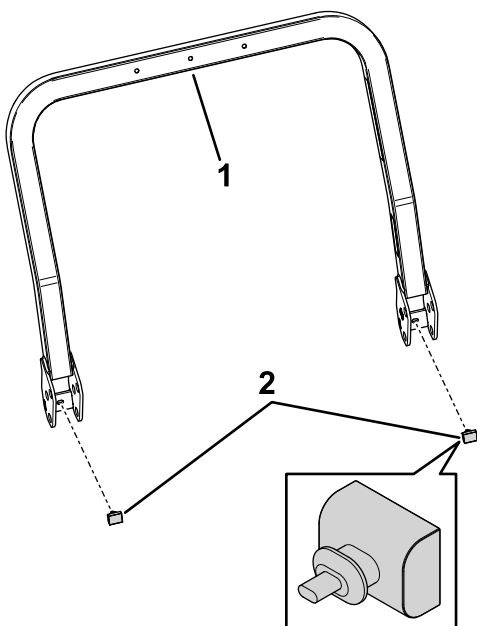


Figur 11

1. Øvre veltebøyle 2. Gummidemper

5. Olje lett de innvendige overflatene på de nedre veltebøylelørene ([Figur 12](#)).
6. Monter den øvre veltebøylen løst på den nedre veltebøylen med to skulderbolter, to bølgeskiver, to skivetapper festet til snorer og to låsemuttere (½ tomme) som vist i [Figur 12](#).

Merk: Påse at skulderboltene er montert med bolthodene på innsiden av veltebøylen.

Merk: Påse at skivetappene er montert og vendt mot baksiden av maskinen.

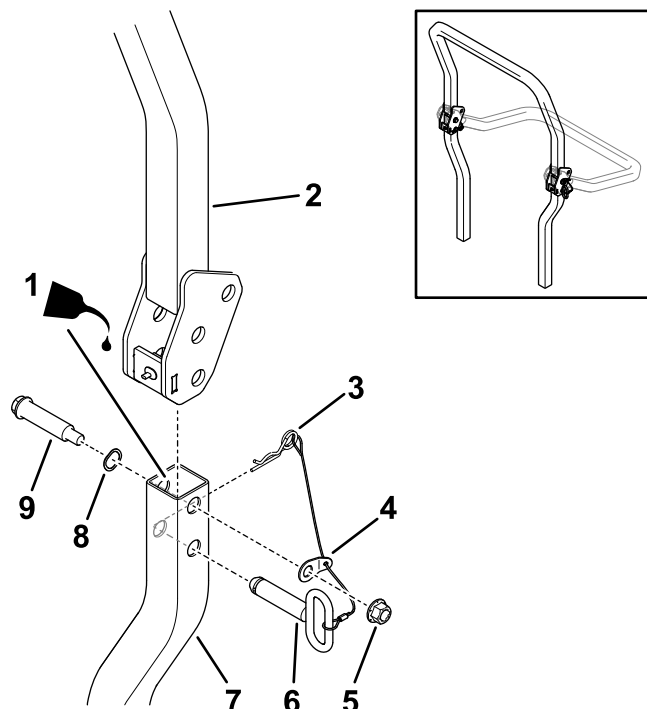

Figur 12

Maskinens venstre side vist. Gjenta på den andre siden.

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Påfør olje på overflater på innsiden ved behov. | 6. Låsestiftenhet |
| 2. Øvre veltebøyle | 7. Nedre veltebøyle |
| 3. Hårnålssplint | 8. Bølgeskive |
| 4. Skivetapp | 9. Skulderbolt |
| 5. Låsemutter (½ tomme) | |

7. Trekk til skulderbolten med et moment på 91–113 Nm.
8. Hev den øvre veltebøylen i oppreist stilling, monter låsestiftene (de ovale håndtakene må være på utsiden av maskinen), og fest den med hårnålssplinter på hver side ([Figur 12](#)).

6

Montere ekstra vekter

Kun maskiner utstyrt med oppsamlersett


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Koffertvekt (kun maskiner utstyrt med oppsamlersett)
---	--

Prosedyre

Kun for maskiner utstyrt med oppsamlersett:
Monter den inkluderte, ekstra koffertvekten til maskinen med to bolter ($\frac{3}{8}$ x $2\frac{3}{4}$ tomme) som vist i [Figur 13](#).

Se følgende tabell for det nødvendige antall vekter som kreves for hver modell og størrelse på klippeenhet:

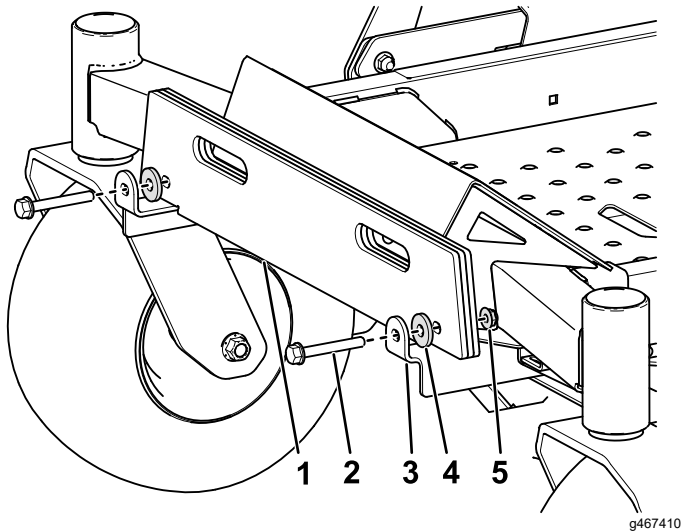

Figur 13

152,4 cm TimeCutter-modell med tre vekter vist.

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Koffertvekt | 4. Skive |
| 2. Bolt ($\frac{3}{8}$ x $2\frac{3}{4}$ tomme) | 5. Låsemutter ($\frac{3}{8}$ tomme) |
| 3. Vektmonteringsbrakett | |

TimeCutter Max-modeller	
Klippeenhetsstørrelse	Total antall vekter som kreves
152,4 cm	4
137,16 cm	5
127,00 cm	5
152,4 cm	7

Titan-modeller	
Klippeenhetsstørrelse	Total antall vekter som kreves
152,4 cm	2
137,16 cm	3
121,92 cm	4

Viktig: Når du fjerner oppsamlingstilbehøret, husk å gjerne de fremre vektene for å stabilisere maskinen korrekt igjen.

Vedlikehold

Kontrollere sikkerhetsbeltet

Serviceintervall: For hver bruk eller daglig

Inspiser sikkerhetsbeltet og se etter slitasje, hakk og at selvpoppulleren og spennen fungerer som de skal. Skift ut sikkerhetsbeltet hvis det er skadet.

Kontrollere veltebeskyttelsessystemet (ROPS)

Serviceintervall: For hver bruk eller daglig

Inspiser veltebeskyttelsen visuelt for løse monteringsdeler eller andre mulige problemer. Trekk til monteringsdelene eller korrigjer problemene før bruk.