



Kierrätyssarja

Groundsmaster® e3200- tai e3300 -sarjan ajoyksikkö, jossa on 183 cm:n taakse poistava vaakatasoleikkuri

Mallinro: 32322

Asennusohjeet

1

Koneen valmistelu

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Kytke seisontajarru.
3. Nosta leikkuuyksikkö KULJETUSASENTOON. Lisätietoja on *käyttöoppaassa*.
4. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.
5. Käännä akun virrankatkaisin OFF-asentoon. Lisätietoja on ajoyksikön *käyttöoppaassa*.
6. Käännä leikkuuyksikkö HUOLTOASENTOON. Lisätietoja on *käyttöoppaassa*.




2

Tulppien irrotus

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

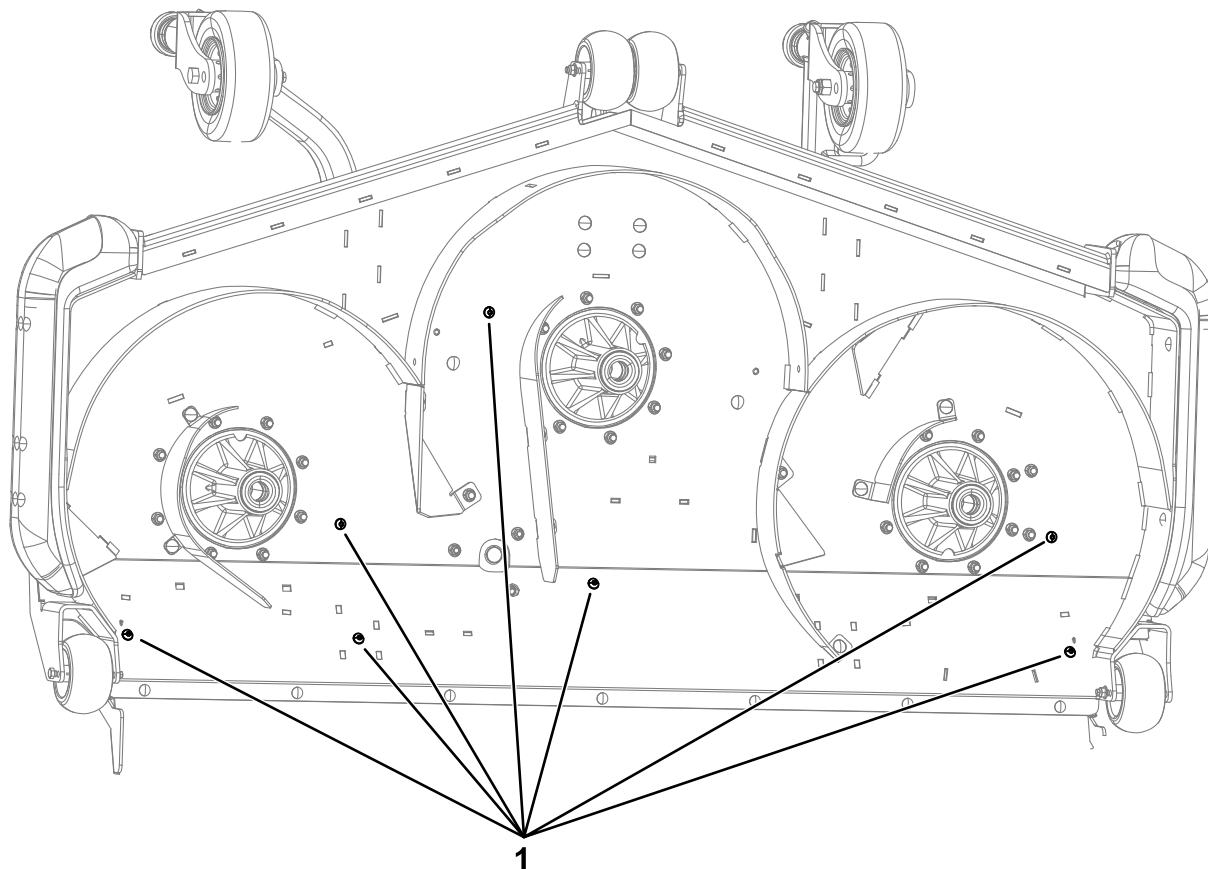

Kuva 1

g308835

1. Tulpat

3

Terien irrotus

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

Irrota terät leikkuuyksiköstä. Katso terien irrotusohjeet leikkuuyksikön *käyttöoppaasta*.

4


Nykyisten levittimien irrotus

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

Irrota olemassa olevat levittimet ja kiinnikkeet leikkuupöydästä siten kuin [Kuva 2](#) esittää.

Säilytä osat sarjan myöhempää irrotusta varten.

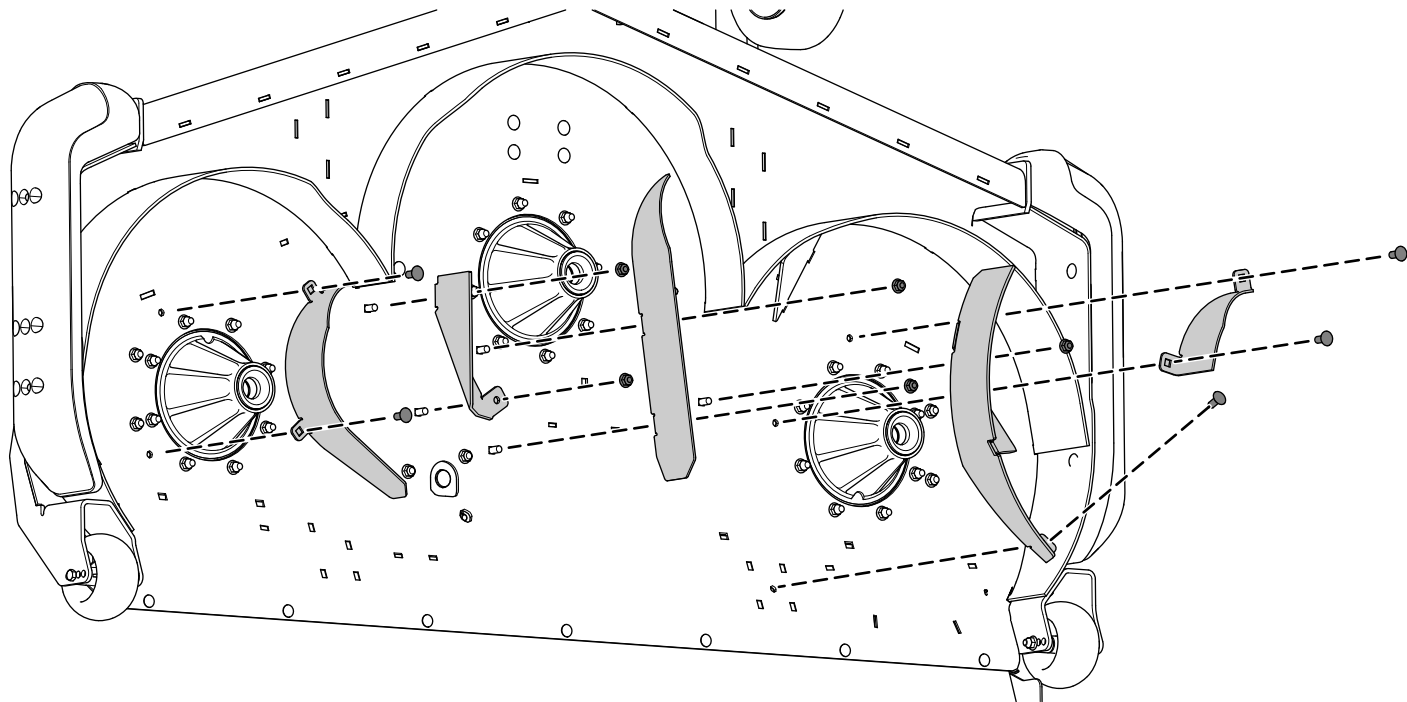

Kuva 2

g308833

5

Kierrätyslevittimien asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Oikeanpuoleinen takalevitin
1	Keskimmäinen takalevitin
1	Vasemmanpuoleinen takalevitin
2	Sivutyöntölevitin
1	Keskimmäinen työntölevitin
12	Lukkomutteri ($\frac{3}{8}$ tuumaa)
12	Lukkopultti ($\frac{3}{8} \times \frac{7}{8}$ tuumaa)

Ohjeet

1. Asenna oikeanpuoleinen takalevitin löysästi leikkuupöytään kahdella lukkopultilla ($\frac{3}{8} \times \frac{7}{8}$ tuumaa) ja kahdella lukkomutterilla ($\frac{3}{8}$ tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 3).
2. Asenna vasemmanpuoleinen takalevitin löysästi leikkuupöytään kahdella lukkopultilla

($\frac{3}{8} \times \frac{7}{8}$ tuumaa) ja kahdella lukkomutterilla ($\frac{3}{8}$ tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 3).


3. Asenna keskimmäinen takalevitin löysästi leikkuupöytään kolmella lukkopultilla ($\frac{3}{8} \times \frac{7}{8}$ tuumaa) ja kolmella lukkomutterilla ($\frac{3}{8}$ tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 3).
4. Asenna keskimmäinen takalevitin löysästi oikeanpuoleiseen takalevittimeen ja vasemmanpuoleiseen takalevittimeen kahdella lukkopultilla ($\frac{3}{8} \times \frac{7}{8}$ tuumaa) ja kahdella lukkomutterilla ($\frac{3}{8}$ tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 3).
5. Kiinnitä kaksi sivutyöntölevitintä ja keskimmäinen työntölevitin löysästi käyttämällä 3 lukkopulttia ($\frac{3}{8} \times \frac{7}{8}$ tuumaa) ja 3 lukkomutteria ($\frac{3}{8}$ tuumaa) siten kuin Kuva 3 esittää.

Huomaa: Kunkin työntölevittimen koukkumainen pää kiinnitetään kotelolevittimen koloon.

Huomaa: Vastakkaista levitintä on ehkä löysättävä, jotta työntölevittimen koukkumainen pää voidaan sovittaa oikein paikalleen.

6. Tulppaa reiät aiemmin2 Tulppien irrotus (sivu 2) irrotetuilla kiinnitystarvikkeilla.

Asenna lukkopultit nelikulmisiin reikiin. Asenna pyöreäkantaiset pultit pyöreisiin reikiin.

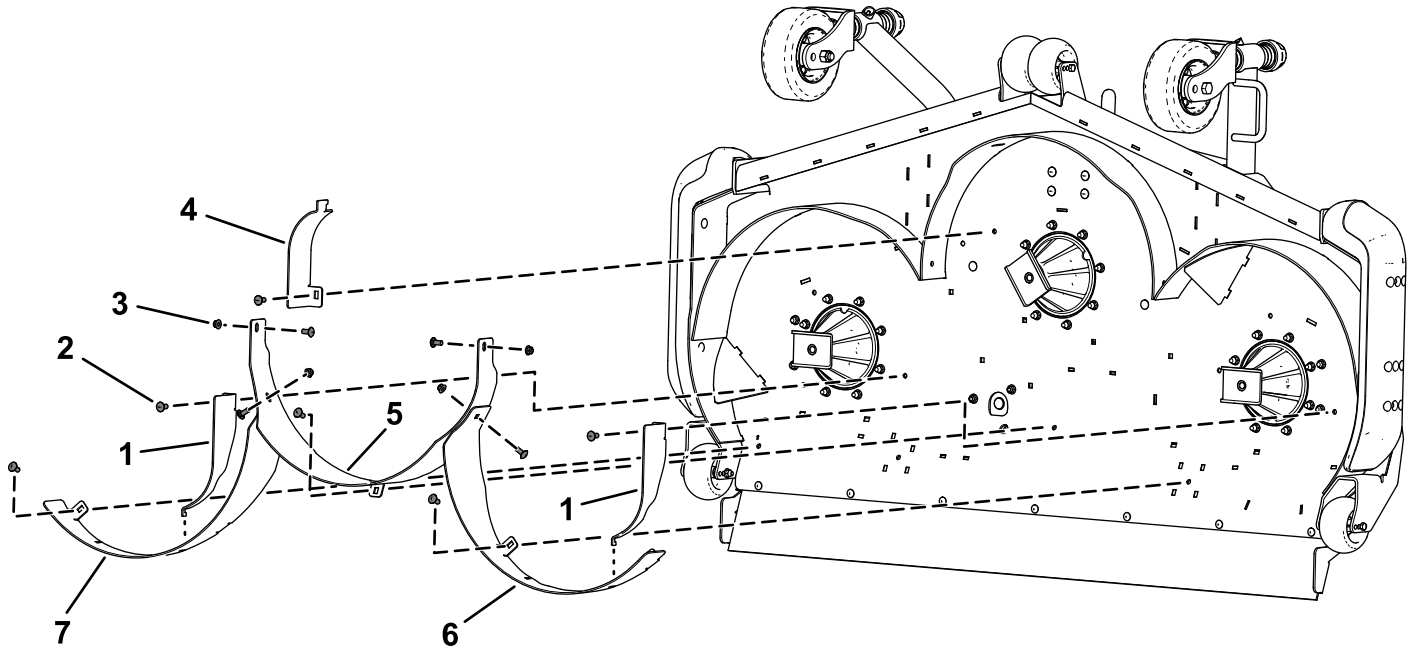

Kuva 3

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Sivutyöntölevitin | 5. Keskimmäinen takalevitin |
| 2. Lukkopultti ($\frac{3}{8} \times \frac{7}{8}$ tuumaa) | 6. Vasemmanpuoleinen takalevitin |
| 3. Lukkomutteri ($\frac{3}{8}$ tuumaa) | 7. Oikeanpuoleinen takalevitin |
| 4. Keskimmäinen työntölevitin | |

g306198

6

Kierrätysterien asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

3

Kierrätysterä

Ohjeet

Asenna terät leikkuuyksikköön. Katso terien asennusohjeet leikkuuyksikön *käyttöoppaasta*.

7

Kiinnitystarvikkeiden kiristys

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Kiristä kaikki levittimien mutterit ja pultit.
2. Käännä teriä ja varmista, että terien ja levittimien välillä on riittävästi tilaa. Jos ei ole, löysää levitintä/levittäjiä, kunnes väli on riittävä, ja kiinnitä sitten levitin/levittimet.

8

Asennuksen päättäminen

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

Käännä leikkuuyksikkö LEIKKUUASENTOON. Lisätietoja on *käyttöoppaassa*.

9

Muuntaminen takaisin taakse tyhjentämiseen

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Kytke seisontajarru.
3. Nosta leikkuuyksikkö KULJETUSASENTOON. Lisätietoja on *käyttöoppaassa*.
4. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.
5. Käännä leikkuuyksikkö HUOLTOASENTOON. Lisätietoja on *käyttöoppaassa*.
6. Irrota kierrätyslevittimet.
Säilytä kiinnitystarvikkeet.
7. Vaihda kierrätysterät vakioteriin (jos on).
8. Asenna kuusiokolopultit ($\frac{3}{8} \times \frac{3}{4}$ tuumaa) ja laippamutterit ($\frac{3}{8}$ tuumaa) leikkuupöydän yläosassa oleviin reikiin siten, että pulttipää tulee alapuolelle.

Huomaa: Kaikki avoimet reiät, joita hihnasuojukset tai runko ei peitä, on tukittava, jotta hiekkaa ja/tai muita pieniä esineitä ei sinkoudu ylös leikkuupöydän läpi.

Käyttö

Tietoja energiankulutuksesta

Kierrätysarja (joka on asennettu leikkuuyksikköön) voi lisätä energiankulutusta. Voit pidentää toiminta-aikaa tekemällä vähintään yhden seuraavista vaihtoehtoista:

- Irrota nykyiset kierrätysterät ja asenna matalat terät. Katso terien irrotus- ja asennusohjeet leikkuuyksikön *käyttöoppaasta*.
- Pienennä leikkuuyksikön terien nopeutta. Katso terien nopeutta koskevat ohjeet ajoyksikön *käyttöoppaasta*.

Huomautuksia:

Huomautuksia:



Count on it.