



Kierrätyssarja

Groundsmaster® e3200- tai e3300 -sarjan ajoyksikkö, jossa on
183 cm:n sivulle poistava vaakatasoleikkuri

Mallinro: 32323

Asennusohjeet

1

Koneen valmistelu

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Kytke seisontajarru.
3. Nosta leikkuuyksikkö KULJETUSASENTOON. Lisätietoja on *käyttöoppaassa*.
4. Katkaise koneesta virta ja poista virta-avain.
5. Käännä akun kytkin POIS-asentoon. Katso lisätietoja ajoyksikön *käyttöoppaasta*.
6. Käännä leikkuuyksikkö HUOLTOASENTOON. Lisätietoja on *käyttöoppaassa*.

2

Terien irrotus

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

Irrota terät leikkuuyksiköstä. Katso terien irrotusohjeet leikkuuyksikön *käyttöoppaasta*.



3

Nykyisten levittimien irrotus


Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

Huomaa: Seuraavissa vaiheissa pultit asennetaan leikkuupöytään. Irrota mutterit ennen pulttien irrottamista.

1. Irrota kaksi laippamutteria, joilla levittimet on kiinnitetty (Kuva 1).
2. Irrota kaksi pulttia ja kaksi mutteria säädettävästä virtauslevittimestä (Kuva 1).
3. Irrota kolme pulttia ja kolme mutteria, joilla levittimet on kiinnitetty (Kuva 1).

Huomaa: Säilytä levittimet ja kiinnikkeet takaisin sivulle poiston tilaan muuntamista varten.

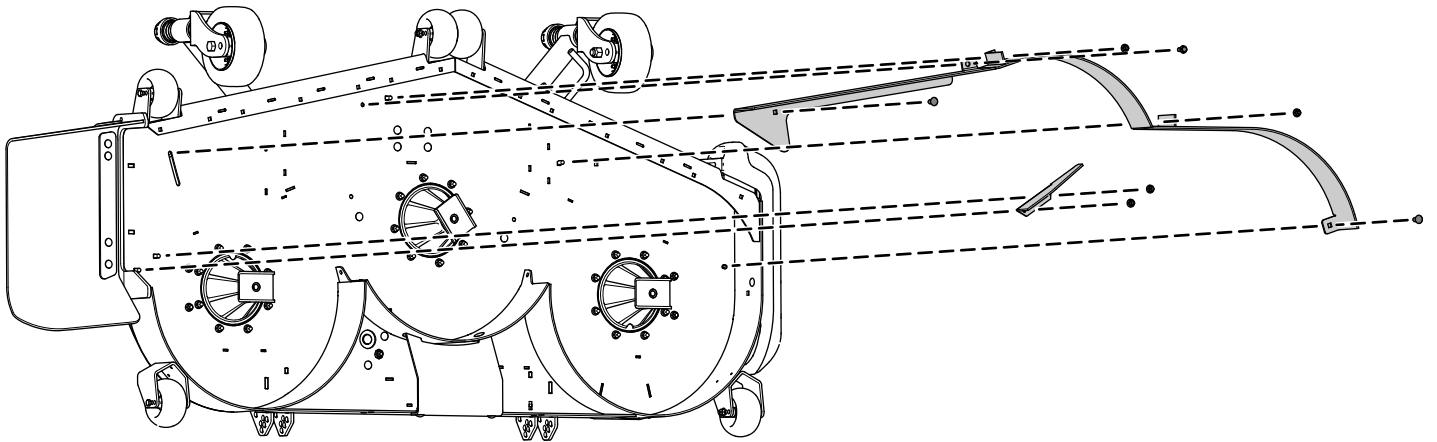

Kuva 1

g309006

4


Poiston suojalevyn asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Poiston suojalevy
1	Lukkopultti (5/16 × 7/8 tuumaa)
1	Laippamutteri (5/16 tuumaa)
2	Lukkopultti (3/8 × 1 1/4 tuumaa)
2	Lukkomutteri (3/8 tuumaa)

Ohjeet

1. Asenna poiston suojalevy asennuskannattimen ulkopuolelle kahdella lukkopultilla (3/8 × 1 1/4 tuumaa) ja kahdella lukkomutterilla (3/8 tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 2).
2. Asenna kieleke leikkuupöydän sisäpuolelle yhdellä lukkopultilla (5/16 × 7/8 tuumaa) ja yhdellä laippamutterilla (5/16 tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 2).

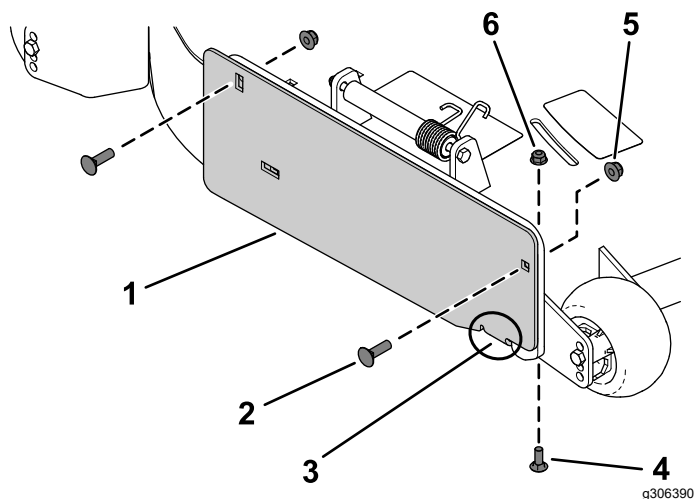

Kuva 2

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Poiston suojalevy | 4. Lukkopultti (5/16 × 7/8 tuumaa) |
| 2. Lukkopultti (3/8 × 1 1/4 tuumaa) | 5. Lukkomutteri (3/8 tuumaa) |
| 3. Poiston suojalevyn kieleke | 6. Laippamutteri (5/16 tuumaa) |

5

Kierrätyslevittimien asennus


Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Vasen levitin
1	Keskimmäinen levitin
1	Oikea levitin
7	Lukkopultti (3/8 × 1 tuumaa)
8	Lukkomutteri (3/8 tuumaa)
2	Laippakantapultti (3/8 tuumaa)
1	Laippamutteri (3/8 tuumaa)

Ohjeet

Huomaa: Asenna levittimet löysästi ja kohdista ne kaikkiin leikkuupöydässä oleviin reikiin (Kuva 3).

1. Aseta oikeanpuoleinen levitin leikkuupöytään.
2. Asenna oikeanpuoleinen levitin löysästi poiston suojalevyyn yhdellä lukkopultilla (3/8 × 1 tuumaa) ja yhdellä lukkomutterilla (3/8 tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 3).
3. Asenna oikeanpuoleinen levitin löysästi leikkuupöytään yhdellä lukkopultilla (3/8 × 1 tuumaa) ja yhdellä laippamutterilla (3/8 tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 3).
4. Aseta vasemmanpuoleinen levitin leikkuupöytään.
5. Asenna vasemmanpuoleinen levitin löysästi leikkuupöytään yhdellä lukkopultilla (3/8 × 1 tuumaa), yhdellä litteäkantisella kuusiopultilla (3/8 × 1 tuumaa) ja kahdella lukkomutterilla (3/8 tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 3).
6. Aseta keskimmäinen levitin leikkuupöytään.
7. Asenna keskimmäinen levitin löysästi oikeanpuoleiseen levittimeen ja vasemmanpuoleiseen levittimeen neljällä lukkopultilla (3/8 × 1 tuumaa) ja neljällä lukkomutterilla (3/8 tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 3).
8. Asenna keskimmäinen levitin löysästi leikkuupöytään yhdellä litteäkantisella kuusiopultilla (3/8 × 1 tuumaa) ja yhdellä lukkomutterilla (3/8 tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 3).

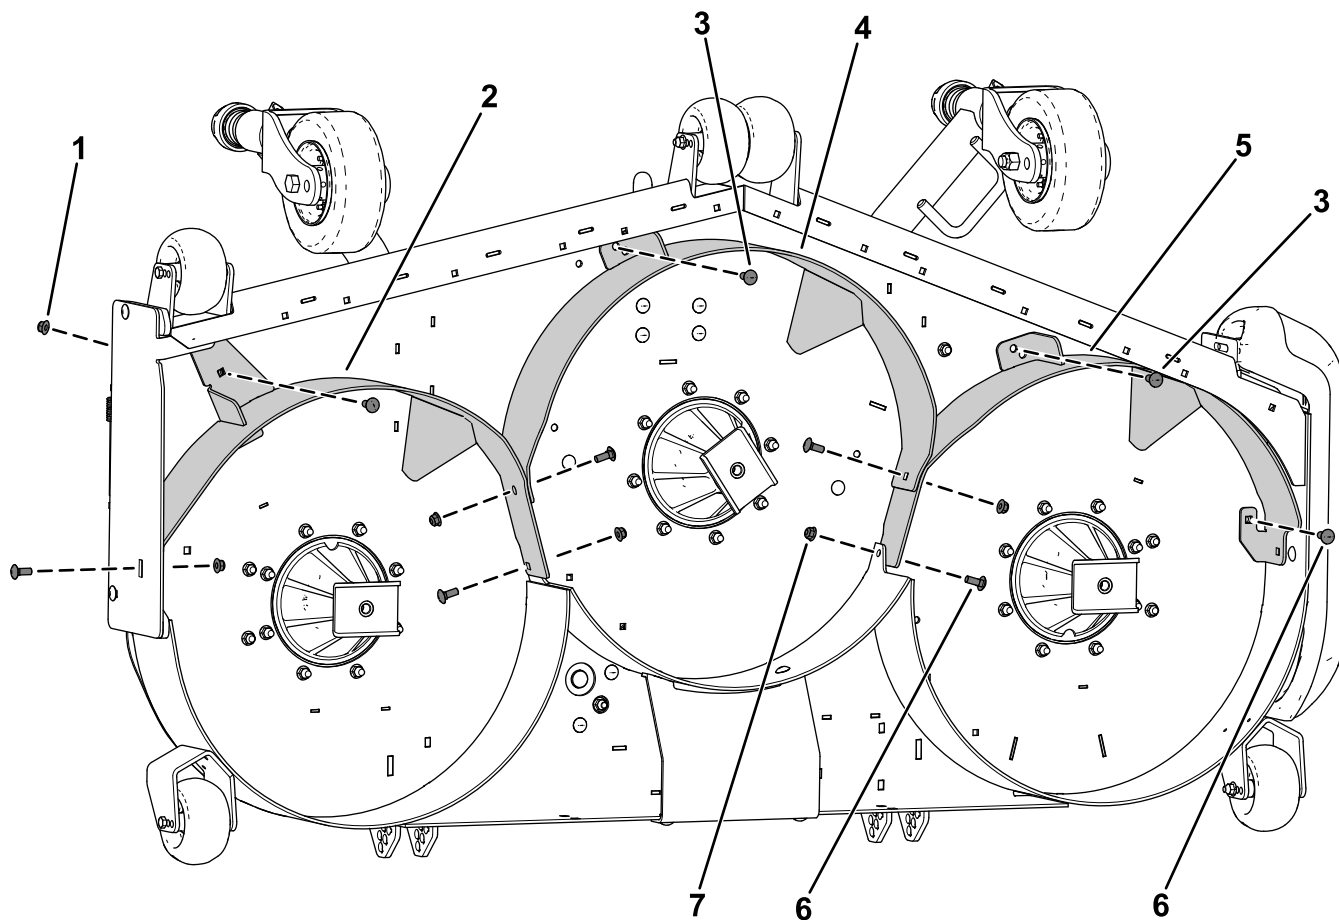

g576877

Kuva 3

- | | |
|--|---|
| 1. Laippamutteri (3/8 tuumaa) | 5. Vasen levitin |
| 2. Oikea levitin | 6. Lukkopultti ($\frac{3}{8} \times 1$ tuumaa) |
| 3. Litteäkantainen kuusiopultti ($\frac{3}{8} \times 1$ tuumaa) | 7. Lukkomutteri ($\frac{3}{8}$ tuumaa) |
| 4. Keskimäinen levitin | |

6

Työntimien asennus


Vain 183 cm:n leikkuupöydät

Vaiheeseen tarvittavat osat:

2	Työnnin
4	Lukkopultti (5/16 × 7/8 tuumaa)
4	Laippamutteri (5/16 tuumaa)

Ohjeet


1. Irrota neljä tulppaa leikkuupöydästä (Kuva 4).

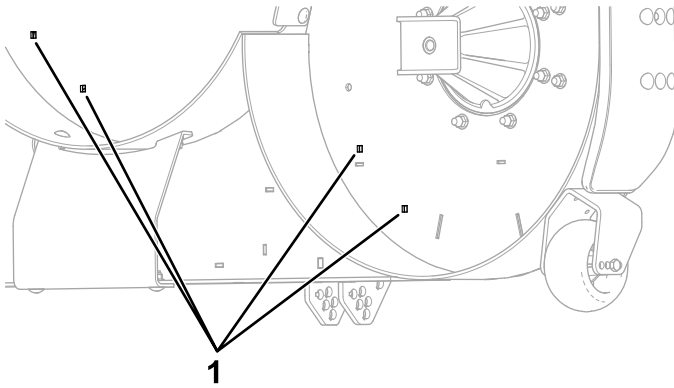

Kuva 4

1. Tulpat

2. Kiinnitä kaksi työnnintä leikkuupöytään neljällä lukkopultilla (5/16 × 7/8 tuumaa) ja neljällä laippamutterilla (5/16 tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 5).

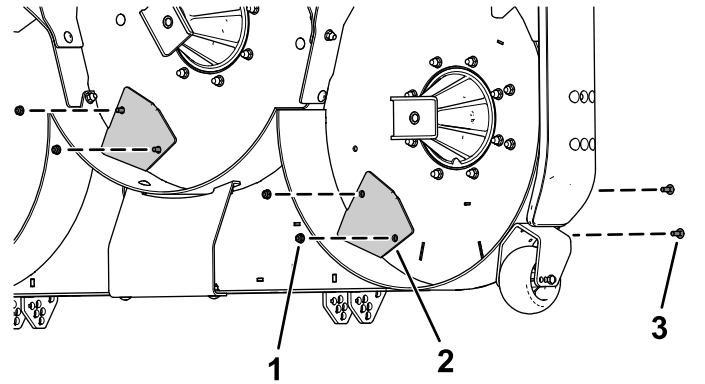

Kuva 5

1. Lukkopultti (5/16 × 7/8 tuumaa)
2. Työnnin
3. Laippamutteri (5/16 tuumaa)

7

Kierrätysterien asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

3	Kierrätysterä
---	---------------

Ohjeet

Asenna terät leikkuuyksikköön. Katso terien asennusohjeet leikkuuyksikön käyttöoppaasta.


8

Kiinnitystarvikkeiden kiristys

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Kiristä kaikki levittimien mutterit ja pultit.
2. Käännä teriä ja varmista, että terien ja levittimien välillä on riittävästi tilaa. Jos ei ole, löysää levitintä/levittimiä, kunnes väli on riittävä, ja kiinnitä sitten levitin/levittimet.

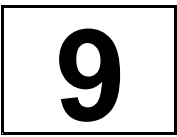

Asennuksen päättäminen

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

Käännä leikkuuyksikkö LEIKKUUASENTOON. Lisätietoja on *käyttöoppaassa*.

Käyttö

Tietoja energiankulutuksesta

Kierrätysarja (joka on asennettu leikkuuysikköön) voi lisätä energiankulutusta. Voit pidentää toiminta-aikaa tekemällä vähintään yhden seuraavista vaihtoehtoista:

- Irrota nykyiset kierrätysterät ja asenna matalat terät. Katso terien irrotus- ja asennusohjeet leikkuuysikön *käyttöoppaasta*.
- Pienennä leikkuuysikön terien nopeutta. Katso terien nopeutta koskevat ohjeet ajoyksikön *käyttöoppaasta*.

Huomautuksia:



Count on it.