Form No. 3480-297 Rev B


TORO®

Count on it.

Vartotojo žinynas


„Flex-Force Power System® 60V MAX“ ašinis pūstuvas

Modelio Nr. 51900T—Serijos Nr. 326000000 ir Toliau

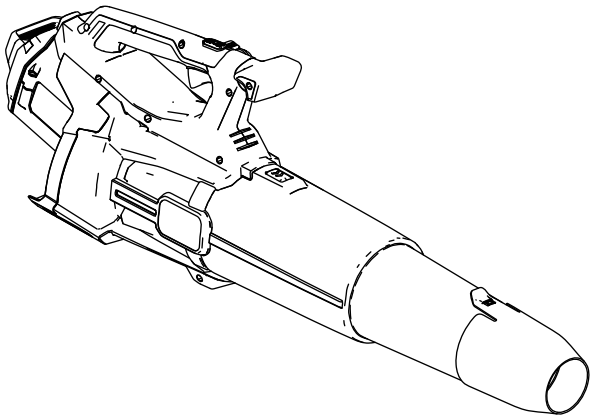

Registruota www.Toro.com.
Originalo vertimas (LT)

3480-297

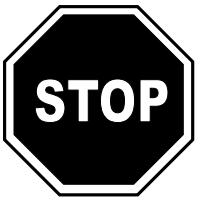

Prireikus pagalbos apsilankykite www.Toro.com/support, kur pateikti mokomieji ištekliai, arba prieš grąžindami gaminį kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros atstovą.

Šis gaminys atitinka visas susijusias Europos direktyvas; daugiau informacijos pateikta atskirame konkretaus gaminio atitikties deklaracijos (DOC) lape.

Įvadas

Šis pūstuvas skirtas naudoti gyvenamųjų namų savininkams, kad prireikus išpūstų lapus ir panašias šiukšles lauke. Jis skirtas naudoti su „Flex-Force™ 60V“ ličio jonų akumuliatoriais. Šie akumuliatoriai skirti įkrauti tik „Flex-Force 60V“ ličio jonų akumuliatorių įkrovikliais. Jei naudosite šiuos gaminius ne pagal paskirtį, gali kilti pavojus jums ir aplinkiniams.

Modelis 51900T tiekiamas be akumuliatoriaus ar įkroviklio.

Atidžiai perskaitykite šią informaciją, kad sužinotumėte, kaip tinkamai naudotis šiuo gaminiu ir atlikti jo techninę priežiūrą bei išvengti sužalojimų ir gaminio sugadinimo. Jūs atsakote už tinkamą ir saugų gaminio eksploatavimą.

Apsilankykite www.Toro.com kur rasite daugiau informacijos, įskaitant patarimus apie saugumą, mokymo medžiagą, pagalbinius reikmenis, pagalbos randant atstovą arba norint užregistruoti gaminį.

© 2026—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420


Registruota www.Toro.com.

Originalo vertimas (LT)
Išspausdinta Kinijoje
Visos teisės saugomos

3480-297

Prireikus techninės priežiūros, originalių „Toro“ dalių ar papildomos informacijos, susisiekite su įgaliotu aptarnavimo atstovu arba „Toro“ klientų aptarnavimo skyriumi ir pasiruoškite savo gaminio modelio bei serijos numerį. Skaičiai 1 nurodo modelio ir serijos numerio vietą ant gaminio. Įrašykite skaičius tam skirtoje vietoje.

Svarbu: **Mobiliuoju įrenginiu galite nuskaityti serijos numerio plokštelėje nurodytą QR kodą (jei yra), kad galėtumėte sužinoti garantijos, dalių ir kitą gaminio informaciją.**

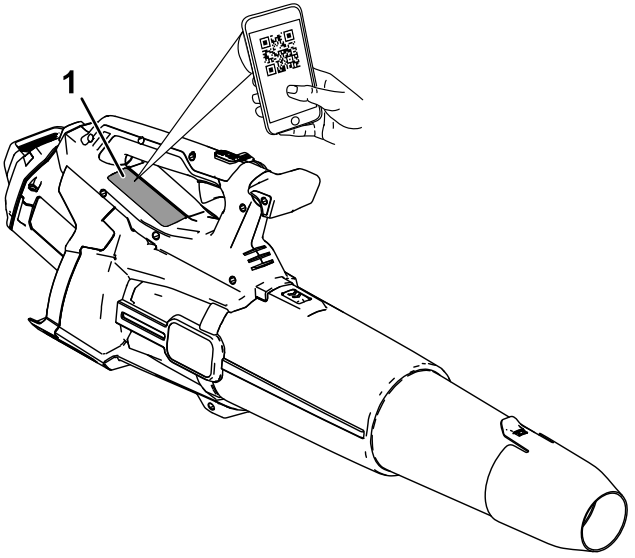

g472719

Skaičiai 1

1. Modelio ir serijos numerio vieta.

Modelio Nr. _____

Serijos Nr. _____

Saugos įspėjimo simbolis

Šiame vadove ir ant agregato esantis saugos įspėjimo simbolis (Skaičiai 2) nurodo svarbius saugos pranešimus, kurių turite laikytis, kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų.



g000502

Skaičiai 2

Saugos įspėjimo simbolis

Saugos įspėjimo simbolis rodomas virš informacijos, įspėjančios apie nesaugius veiksmus ar situacijas, ir po jo rašomas žodis **PAVOJUS**, **ĮSPĖJIMAS** arba **ATSARGIAI**.

PAVOJUS reiškia neišvengiamai pavojingą situaciją, kurios neišvengus, **sukels** mirtį arba sunkius sužalojimus.

ĮSPĖJIMAS nurodo potencialiai pavojingą situaciją, kurios neišvengus **galima** žūti arba sunkiai susižeisti.

ATSARGIAI nurodo potencialiai pavojingą situaciją, kurios neišvengus **galima** lengvai ar vidutiniškai susižeisti.

Šiame vadove naudojami du kiti žodžiai informacijai išryškinti. **Svarbu** atkreipia dėmesį į ypatingą mechaninę informaciją, o **Pastaba** išryškina bendrąją informaciją, į kurią turi būti atkreiptas ypatingas dėmesys.

Saugumo instrukcijos

⚠ PERSPĖJIMAS

Perskaitykite visus saugos įspėjimus, instrukcijas, iliustracijas ir specifikacijas, pateiktus kartu su šiuo įrenginiu.

Jei nesilaikysite visų toliau pateiktų nurodymų, galite patirti elektros smūgį, užsidegti ir (arba) sunkiai susižeisti.

Išsaugokite visus įspėjimus ir instrukcijas, kad galėtumėte su jais susipažinti ateityje.

Sąvoka „įrenginys“ visuose įspėjimuose reiškia iš tinklo (laidinis) arba akumuliatoriaus (akumuliatorinis) maitinamą įrenginį.

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

I. Darbo vietos sauga

1. **Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta.** *Užgriozdintos ar tamsios vietos sąlygoja nelaimingus atsitikimus.*
2. **Nedirbkite su įrenginiais sprogioje aplinkoje, pvz., esant degių skysčių, dujų ar dulkių.** *Įrenginiai sukelia kibirkštis, nuo kurių gali užsidegti dulkės arba atsirasti dūmai.*
3. **Dirbdami su įrenginiu pasirūpinkite, kad vaikai ir pašaliniai asmenys būtų atokiau.** *Nukreipę dėmesį galite prarasti kontrolę.*

II. Elektros sauga

1. **Įrenginių kištukai turi atitikti kištukinius lizdus. Niekada jokiu būdu nekeiskite kištuko. Nenaudokite jokių adapterių kištukų su įžemintais (prijungtais prie įžeminimo) įrenginiais.** *Nemodifikuoti kištukai ir tinkami kištukiniai lizdai sumažina elektros smūgio pavojų.*
2. **Venkite kūno sąlyčio su įžemintais arba prijungtais prie įžeminimo paviršiais, pavyzdžiui, vamzdžiais, radiatoriais, viryklėmis ir šaldytuvais.** *Jei jūsų kūnas yra įžemintas arba prijungtas prie įžeminimo padidėja elektros smūgio pavojus.*
3. **Nelaikykite įrenginių po lietumi ar drėgnoje aplinkoje.** *Į įrenginį patekęs vanduo padidina elektros smūgio pavojų.*
4. **Neperkraukite laido. Niekada nenaudokite laido, kai reikia nešti, traukti ar atjungti įrenginį. Saugokite laidą nuo karščio, alyvos, aštrių briaunų ar judančių dalių.** *Pažeisti ar susipynę laidai didina elektros smūgio pavojų.*

5. **Dirbdami su įrenginiu lauke, naudokite ilgintuvą, pritaikytą naudoti lauke.** *Naudojant darbui lauke pritaikytą laidą, sumažėja elektros smūgio pavojus.*

6. **Jei įrenginio naudojimas drėgnoje vietoje yra neišvengiamas, naudokite liekamosios srovės įtaisu (RCD) apsaugotą maitinimo šaltinį.** *Naudojant RCD sumažėja elektros smūgio pavojus.*

III. Asmeninis saugumas

1. **Būkite budrūs – stebėkite, ką darote, ir priimkite racionalius sprendimus dirbdami su įrenginiais. Nesinaudokite įrenginiu būdami pavargę arba apsvaigę nuo narkotikų, alkoholio ar vaistų.** *Akimirka neatidumo dirbant su įrenginiais gali tapti rimtų sužalojimų priežastimi.*

2. **Naudokite asmenines apsaugos priemones. Visada dėvėkite akių apsaugos priemones.** *Apsauginės priemonės, tokios kaip kaukė nuo dulkių, neslidūs apsauginiai batai, šalmas ar klausos apsauga, naudojamos tinkamomis sąlygomis, sumažina žmonių sužalojimų tikimybę.*

3. **Apsaugokite nuo netyčinio paleidimo. Prieš prijungdami prie maitinimo šaltinio ir (arba) akumuliatoriaus, keldami ar nešdami įrankį, įsitikinkite, kad jungiklis yra išjungimo padėtyje IŠJUNGTI.** *Jei įrenginiai nešami laikant pirštą ant jungiklio arba prijungiant prie srovės įrenginius, kurių jungiklis yra įjungtas, galimi nelaimingi atsitikimai.*

4. **Prieš įjungdami įrenginį nuimkite reguliavimo raktą arba veržliaraktį.** *Prie besisukančios įrenginio dalies paliktas veržliaraktis arba raktas gali sužaloti žmogų.*

5. **Nepersilenkite. Visada tvirtai stovėkite ant kojų ir išlaikykite pusiausvyrą.** *Tai padės geriau suvaldyti įrenginį netikėtose situacijose.*

6. **Tinkamai apsirenkite. Nedėvėkite laisvų drabužių ar papuošalų. Saugokite plaukus ir drabužius nuo judančių dalių.** *Laisvi drabužiai, papuošalai ar ilgi plaukai gali įsipainioti į judančias dalis.*

7. **Jei yra įtaisų, skirtų dulkių ištraukimo ir surinkimo įrenginiams prijungti, įsitikinkite, kad jie yra prijungti ir tinkamai naudojami.** *Naudojant dulkių surinkimo įrenginius galima sumažinti su dulkėmis susijusius pavojus.*

8. **Neleiskite, kad dažnai naudojantis įrankiais įgytas automatizmas leistų jums per daug atsipalaiduoti ir nepaisyti įrankių saugos principų.** *Neatsargus veiksmas per dalį sekundės gali sukelti sunkią traumą.*

IV. Įrenginio naudojimas ir priežiūra

1. **Įrenginio neforsuokite. Naudokite tinkamą įrenginį.** *Tinkamas įrenginys atliks darbą geriau ir saugiau veikdamas tokiu greičiu, kokiam jis skirtas.*
2. **Nenaudokite įrenginio, jei jo negalima įjungti ir išjungti jungikliu.** *Bet koks įrenginys, kurio negalima valdyti jungikliu, yra pavojingas ir turi būti remontuojamas.*
3. **Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo darbus, keisdami priedus ar padėdami įrenginį sandėliuoti, atjunkite kištuką nuo maitinimo šaltinio ir (arba) išimkite iš jo akumuliatorių bloką, jei jis yra nuimamas.** *Šios prevencinės saugos priemonės sumažina atsitiktinio įrenginio paleidimo riziką.*
4. **Neveikiančius įrenginius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje ir neleiskite jais dirbti su įrenginiu ar šiomis instrukcijomis nesusipažinusiems asmenims.** *Neapmokytų naudotojų rankose įrenginiai yra pavojingi.*
5. **Atlikite mašinų ir priedų priežiūrą. Patikrinkite, ar judančios dalys uždėtos ar sujungtos teisingai, ar jos nesulūžusios ir ar nėra kitų sąlygų, galinčių turėti įtakos įrenginio veikimui. Jei jis sugedęs, prieš naudodami įrenginį jį sutaisykite.** *Daug nelaimingų atsitikimų įvyksta dėl netinkamai prižiūrimų įrenginių.*
6. **Užtikrinkite, kad pjovimo įrankiai visada būtų aštrūs ir švarūs.** *Tinkamai prižiūrimi pjovimo įrankiai aštriomis pjovimo briaunomis rečiau užsilenkia ir yra lengviau valdomi.*
7. **Įrenginį, priedus, įrankių antgalius ir kt. naudokite pagal šias instrukcijas, atsižvelgdami į darbo sąlygas ir atliekamą darbą.** *Naudojant įrenginį ne pagal paskirtį, gali susidaryti pavojinga situacija.*
8. **Užtikrinkite, kad rankenos ir suimami paviršiai būtų sausi, švarūs ir nesutepti alyva bei riebalais.** *Dėl slidžių rankenų ir suimamų paviršių įrankio negalima saugiai naudoti ir suvaldyti netikėtose situacijose.*

V. Akumuliatorinio įrankio naudojimas ir priežiūra

1. **Įkraukite tik gamintojo nurodytu įkrovikliu.** *Įkroviklis, kuris tinka vieno tipo akumuliatoriui, gali kelti gaisro pavojų, naudojant su kito tipo akumuliatoriumi.*
2. **Naudokite įrenginius tik su specialiai tam skirtais akumuliatoriais.** *Naudojant bet kokius kitus akumuliatorių blokus gali kilti sužeidimų ir gaisro pavojus.*

3. **Nenaudojamą akumuliatorių bloką laikykite atokiau nuo kitų metalinių daiktų, pavyzdžiui, segtukų, monetų, raktų, vinių, varžtų ar kitų smulkių metalinių daiktų, kurie gali sujungti vieną kontaktą su kitu.** *Akumuliatoriaus kontaktų trumpasis sujungimas gali sukelti nudegimus ar gaisrą.*
4. **Esant netinkamoms sąlygoms, iš akumuliatoriaus gali išsilieti skystis; venkite sąlyčio su juo. Atsitiktinio kontakto atveju nuplaukite paveiktą vietą vandeniu. Jei skysčio pateko į akis, išplovę kreipkitės į gydytoją.** *Iš akumuliatoriaus ištryškęs skystis gali sukelti dirginimą arba nudegimus.*
5. **Nenaudokite pažeisto ar modifikuoto akumuliatoriaus arba įrankio.** *Pažeisti ar modifikuoti akumuliatoriai gali veikti nenuspėjamai, dėl to gali kilti gaisras, sprogimas arba susižalojimo pavojus.*
6. **Nelaikykite akumuliatorių bloko ar įrankio ugnyje arba per aukštoje temperatūroje.** *Dėl ugnies arba aukštesnės nei 130 °C temperatūros gali įvykti sprogimas.*
7. **Laikykitės visų įkrovimo instrukcijų ir neįkraukite akumuliatorių bloko ar įrankio esant kitai, nei nurodyta instrukcijose, temperatūrai.** *Įkraunant netinkamai arba nurodyto diapazono neatitinkančioje temperatūroje, gali būti pažeistas akumuliatorius ir padidėti gaisro pavojus.*

VI. Techninė priežiūra

1. **Įrenginio techninę priežiūrą paveskite atlikti kvalifikuotam remontininkui, kuris turi naudoti tik identiškas atsargines dalis.** *Taip bus užtikrinta įrenginio sauga.*
2. **Niekada neremontuokite pažeistų akumuliatorių bloko patys.** *Akumuliatorių blokų priežiūros darbus turi atlikti tik gamintojas arba įgalioti aptarnavimo paslaugų teikėjai.*

VII. Pūstuvo sauga

1. **Nenaudokite įrenginio esant blogoms oro sąlygoms, ypač kai yra žaibo pavojus.** *Tai sumažina riziką būti nutrenktam žaibo.*
2. **Dėvėkite akių ir ausų apsaugos priemones.** *Tinkamos apsaugos priemonės sumažins sužeidimų riziką.*
3. **Dirbdami įrenginiu visada dėvėkite neslystančią ir apsauginę avalynę. Nedirbkite įrenginiu būdami basi arba avėdami atvirus sandalus.** *Taip sumažinama pėdų sužalojimo rizika.*
4. **Nedėvėkite laisvų drabužių ar daiktų, pavyzdžiui, šalikų, vėrinių, grandinėlių, kaklaraiščių ir t. t., kurie gali būti įtraukti į oro įsiurbimo angas. Ilgus plaukus susiriškite arba užsidenkite, kad**

jie nepatektų į oro įsiurbimo angas. *Jei kuris nors iš šių dalykų pateks į oro įsiurbimo angas, gali padidėti pavojus susižeisti.*

5. **Dirbdami su įrenginiu pasirūpinkite, kad pašaliniai asmenys būtų atokiau.** *Išsviestos nuolaužos gali padidinti pavojų susižeisti.*
6. **Niekada nenukreipkite pūstuvo antgalio į žmones ar naminius gyvūnus arba į langus. Būkite ypač atsargūs pūsdami šiukšles šalia kietų objektų, pavyzdžiui, medžių, automobilių ir sienų, nuo kurių šiukšlės gali atšokti.** *Išsviesti objektai gali sugadinti turtą ir padidinti pavojų susižeisti.*
7. **Nenaudokite įrenginio degantiems ar rūkstantiems daiktams, pavyzdžiui, cigaretėms, degtukams ar karštiems pelenams, pūsti.** *Šie uždegimo šaltiniai gali padidinti gaisro pavojų.*
8. **Nelieskite ventiliatoriaus, kol jis dar juda. Prieš nuimdami bet kokią dalį, be kurios galima patekti prie ventiliatoriaus, išjunkite įrenginį ir palaukite, kol ventiliatorius sustos.** *Taip sumažinama judančių dalių keliama sužalojimo rizika.*
9. **Valydami įstrigusią medžiagą arba atlikdami įrenginio techninę priežiūrą, įsitikinkite, kad maitinimo jungiklis yra išjungtas.** *Jei įrenginys netikėtai įjungiamas valant įstrigusią medžiagą arba atliekant techninę priežiūrą, galima sunkiai susižaloti.*



IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

Lipdukų simboliai



Saugos lipdukai ir nurodymai turi būti lengvai matomi operatoriui ir išdėstyti šalia kiekvienos potencialiai pavojingos srities. Pakeiskite visus pažeistus ar prarastus lipdukus.


Toliau pateiktose lentelėse aprašyti ant lipdukų pavaizduoti saugos simboliai.

Pūstuvo lipduko simbolis	**Paaiškinimas**
	Išsviedžiamų daiktų keliamas pavojus
	Įspėjimas
	Neeksploatuokite drėgnomis sąlygomis.
	Neleiskite artintis pašaliniams asmenims.
	Pasirūpinkite, kad pašaliniai žmonės pasitrauktų nuo įrenginio atokiau visomis kryptimis.
	Laikykitės atokiau nuo judančių dalių.
	Laikykite visus apsaugus ir skydus savo vietose.
	Perskaitykite *naudotojo vadovą*.
	Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus, išimkite akumuliatorių bloką.
	Dėvėkite akių ir ausų apsaugos priemones.

Montavimas

Pūstuvo surinkimas


1. Užmaukite pūstuvo antgalį ant pūstuvo vamzdžio.

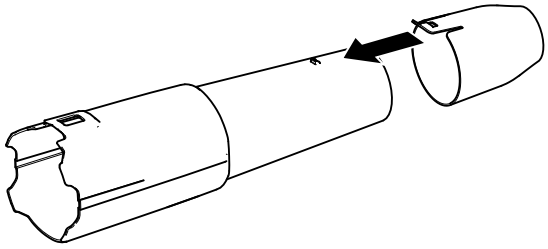

g472735

Skaičiai 3

2. Uždėkite pūstuvo vamzdį ant pūstuvo korpuso. Gali tekti paspausti vamzdžio fiksatorių, kad pūstuvo vamzdis užsifiksuotų (Skaičiai 3).

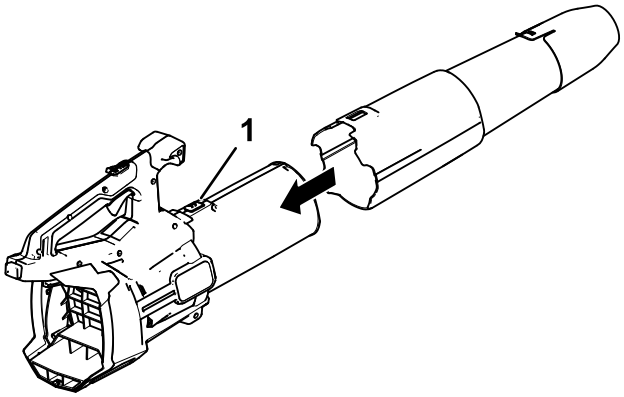

g472734

Skaičiai 4

1. Vamzdžio fiksatorius


Pastaba: Pūstuvą taip pat galima naudoti be antgalio arba visiškai nuėmus pūtimo vamzdį.

Peties diržo montavimas

Svarbu: **Jei naudojate lapų pūstuvą su 6,0 Ah ar didesniu akumuliatoriumi, sumontuokite peties diržą (dalies Nr. 139-5334).**

Nenaudokite peties diržo, jei srovė į įrankį tiekiama iš kuprinės ir naudojate kuprinės diržą; tokiu atveju naudokite tik kuprinės diržą.

1. Pritvirtinkite žiedą prie rankenos rankenėlės (Skaičiai 5).

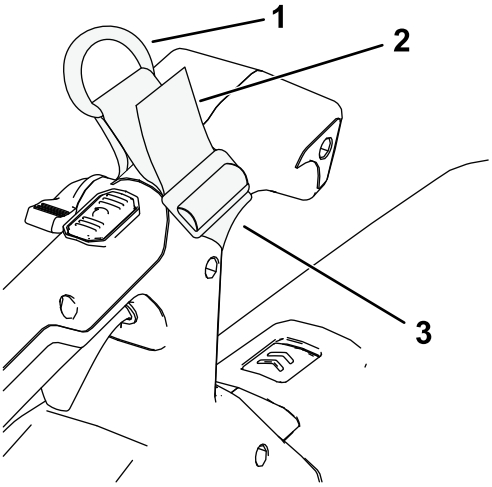


g484060

Skaičiai 5

1. D formos žiedas
2. Patraukite čia, kad pritvirtintumėte žiedą prie pūstuvo.
3. Dirželio žiedas

2. Prijunkite peties diržo segtuką prie D formos žiedo (Skaičiai 6).

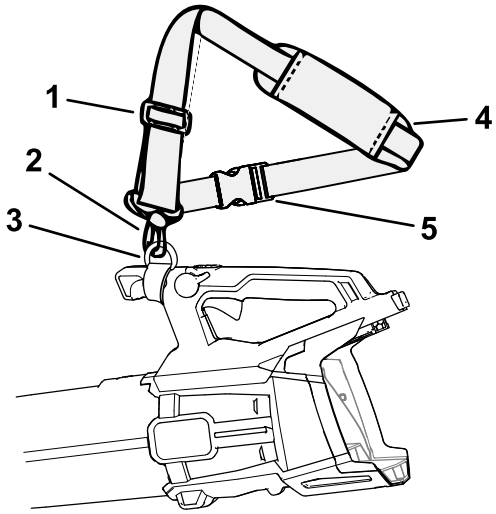


g484073

Skaičiai 6

1. Diržo reguliatorius
2. Diržo segtukas
3. D formos žiedas
4. Peties diržas

3. Reguliuokite diržus stumdami diržų reguliatorių aukštyn, kad sutrumpintumėte diržą, arba žemyn, kad jį prailgintumėte.
4. Žinokite, kaip avariniu atveju nuimti peties diržą; žr. Peties diržo nuėmimas (puslapis 18).

Produkto apžvalga

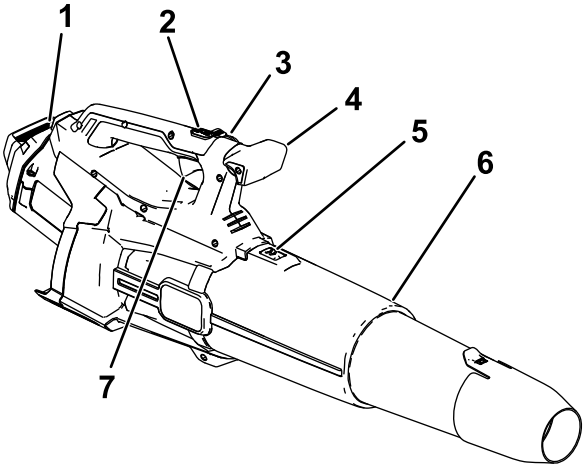

g472736

Skaičiai 7

1. Akumuliatorius ir akumuliatoriaus ertmė
2. „Turbo“ stiprinimo mygtukas
3. Greičio fiksatorius
4. Rankenos rankenėlė
5. Pūstuvo vamzdžio fiksatorius
6. Pūstuvo vamzdis
7. Reguliuojamo greičio paleidiklis

Techniniai duomenys

Modelis	51900T
Vardinė įtampa	Maks. 60 V nuol. sr., 54 V nuol. sr. vardinis naudojimas
Įkroviklio tipas	„Flex-Force 60V“ ličio jonų įkrovikliai
Akumuliatoriaus tipas	„Flex-Force 60V“ ličio jonų akumuliatoriai

Tinkami temperatūros diapazonai

Įkraukite / laikykite akumuliatorių	temperatūroje nuo 5 iki 40 °C*
Akumuliatorių naudokite	temperatūroje nuo –30 iki 49 °C
Pūstuvą naudokite	temperatūroje nuo –30 iki 49 °C

* Įkrovimo laikas pailgės, jei akumuliatorių įkrausite ne šio diapazono ribose.

Laikykite įrankį, akumuliatorių ir akumuliatorių įkroviklį uždaroje švarioje, sausoje vietoje.

Priedai / pagalbiniai reikmenys

Norint patobulinti ir išplėsti agregato galimybes, su juo galima rinktis „Toro“ patvirtintus priedus ir pagalbinius reikmenis. Norėdami gauti visą patvirtintų priedų ir pagalbinių reikmenų sąrašą, kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros darbų atstovą arba įgaliotą „Toro“ platintoją, arba apsilankykite www.Toro.com.

Siekdami užtikrinti optimalų agregato veikimą ir nuoseklų saugos sertifikavimą, naudokite tik originalias „Toro“ atsargines dalis ir priedus. Kitų gamintojų atsarginės dalys ir priedai gali būti pavojingi.

Eksploatacija

⚠ PERSPĖJIMAS

Pūstuvas gali išsviesti šiukšles, galinčias sunkiai sužaloti jus arba pašalinius asmenis.


- **Nepūskite kietų daiktų, pavyzdžiui, vinių ar varžtų.**
- **Nedirbkite su pūstuvu šalia pašalinių asmenų ar naminių gyvūnų.**
- **Būkite atidūs pūtimo krypčiai (t. y. pūskite toliau nuo pašalinių asmenų, langų, automobilių ir t. t.). Naudokite tik tokį greitį, kokio reikia.**
- **Ypač atsargiai valykite šiukšles nuo laiptų ar kitų ankštų vietų.**

Pūstuvo paleidimas

Svarbu: **Akumuliatorių naudokite tik tinkamame temperatūros diapazone; žr. Techniniai duomenys (puslapis 15).**

Pastaba: Įsitikinkite, kad naudojate didesnį nei 2,5 Ah akumuliatorių, kad išnaudotumėte visą galią.

1. Įsitikinkite, kad pūstuvo aušinimo angose nėra dulkių ir šiukšlių.
2. Sulygiuokite akumuliatorių bloko ertmę su liežuvėliu rankenos korpuse (Skaičiai 9).
3. Suimkite rankeną ir stumkite akumuliatorių į rankeną, kol fiksatorius užsifiksuos (Skaičiai 8).

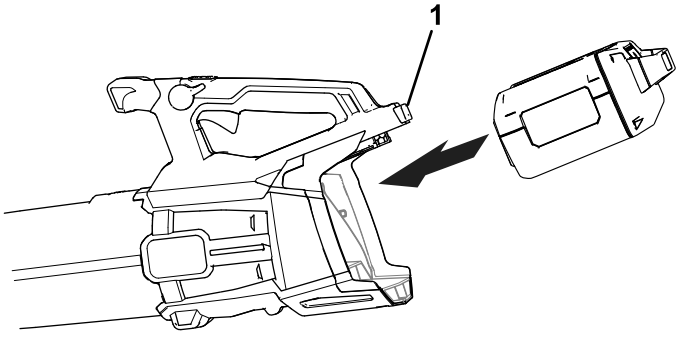


g472718

Skaičiai 8

1. Akumuliatoriaus fiksatorius

4. Norėdami paleisti pūstuvą, paspauskite kintamo greičio paleidiklį (Skaičiai 9).

   Pastaba: Įjunkite greičio fiksatorių, kad įrenginys būtų įjungtas nespaudžiant reguliuojamo greičio paleidiklio (Skaičiai 9).

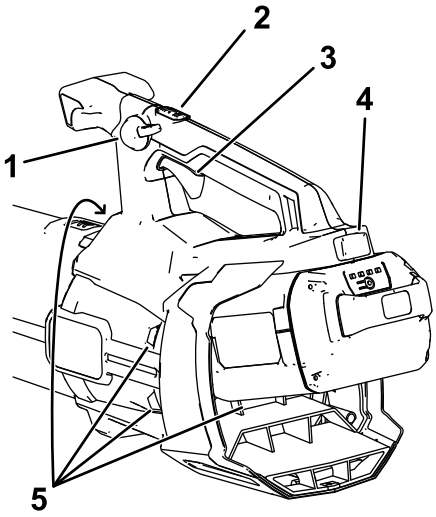

g472737

Skaičiai 9

1. Greičio fiksatorius
2. „Turbo“ stiprinimo mygtukas
3. Reguliuojamo greičio paleidiklis
4. Akumuliatoriaus fiksatorius
5. Pūstuvo aušinimo sritys

Pūstuvo oro greičio reguliavimas

Norėdami reguliuoti pučiamo oro judėjimo greitį, naudokite reguliuojamo greičio paleidiklį (Skaičiai 9).

Norėdami išlaikyti esamą oro judėjimo greitį, įjunkite greičio fiksatorių (Skaičiai 9).


Norėdami pasiekti maksimalų našumą, nuspauskite reguliuojamo greičio paleidiklį, tada paspauskite turbokompresoriaus sustiprinimo mygtuką, kad įjungtumėte sustiprinimą (Skaičiai 9).

Norėdami išjungti sustiprinimo funkciją, dar kartą paspauskite turbokompresoriaus mygtuką arba visiškai atleiskite kintamo greičio paleidiklį.

Peties diržo nuėmimas

Jei atsitiko nelaimė ir jums reikia greitai nusiimti diržą, atjunkite greitojo atleidimo sagtį taip:

1. paspauskite sagties šonus (A Skaičiai 10 dalis);
2. leiskite sagčiai atsijungti (B Skaičiai 10 dalis);

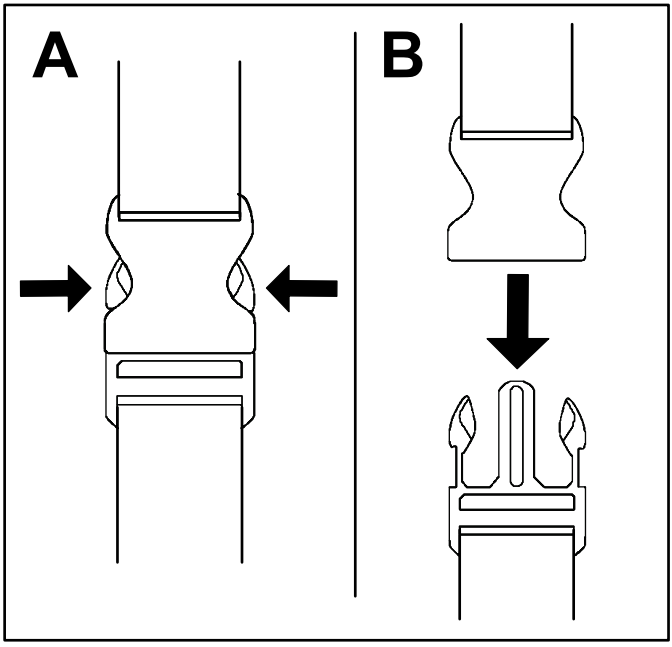

g340477

Skaičiai 10

Pūstuvo išjungimas


Norėdami išjungti pūstuvą, atjunkite greičio fiksatorių (jei naudojamas) ir atleiskite reguliuojamo greičio paleidiklį (Skaičiai 9).

Svarbu: **Sustabdę pūstuvą, nepalikite greičio užrakto įjungto, kai akumuliatorius yra pūstuve.**

Kai pūstuvo nenaudojate arba gabenate jį į darbo vietą ar iš jos, išimkite akumuliatorių.

Pūstuvo vamzdžio išėmimas

Paspauskite žemyn skirtuko fiksatorių, kad pūstuvo vamzdis atsiskirtų nuo pūstuvo (Skaičiai 11).

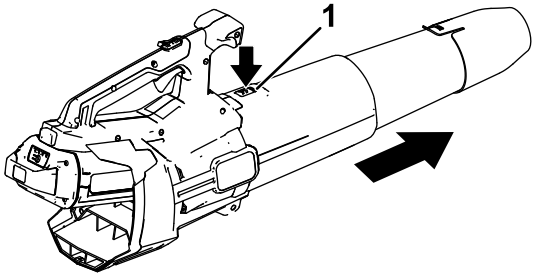


g472738

Skaičiai 11

1. Vamzdžio fiksatorius

Akumuliatoriaus išėmimas iš pūstuvo

Paspauskite akumuliatoriaus fiksatorių, kad atlaisvintumėte akumuliatorių, ir išstumkite akumuliatorių iš pūstuvo (Skaičiai 12).

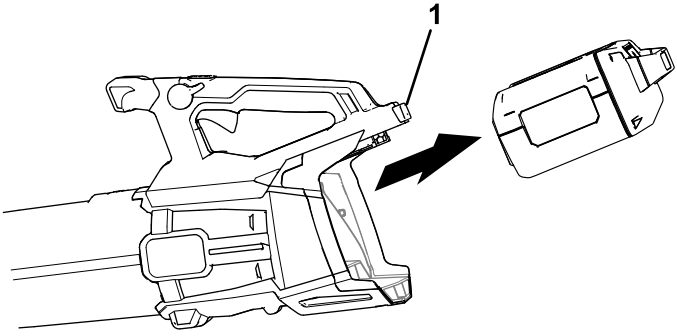

g472739

Skaičiai 12

1. Akumuliatoriaus fiksatorius

Saugojimas

Svarbu: **Laikykite įrankį, akumuliatorių ir įkroviklį tik tinkamame temperatūros diapazone; žr. Techniniai duomenys (puslapis 15).**

Svarbu: **Jei sandėliuojate akumuliatorių ne sezono metu, nuimkite akumuliatorių nuo įrankio ir jį įkraukite, kol 1 ar 2 šviesos diodų indikatoriai ant akumuliatoriaus pradės šviesti žaliai. Nesandėliuokite visiškai įkrauto ar visiškai išsikrovusio akumuliatoriaus. Kai būsite pasirengę vėl naudoti įrankį, įkraukite akumuliatorių, kol kairysis įkroviklio indikatorius įsižiebs žaliai arba visi 4 šviesos diodų akumuliatoriaus indikatoriai švies žaliai.**

- Po naudojimo atjunkite gaminį nuo maitinimo šaltinio (t. y., ištraukite kaišti iš maitinimo šaltinio arba akumuliatoriaus) ir patikrinkite, ar nėra pažeidimų.
- Nesandėliuokite įrankio ar akumuliatoriaus įkroviklio su įdėtu akumuliatoriumi.
- Išvalykite iš gaminio visas pašalines medžiagas.
- Kai nenaudojate, laikykite įrankį, akumuliatorių ir akumuliatoriaus įkroviklį vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Įrankio, akumuliatorių ir akumuliatoriaus įkroviklį laikykite atokiau nuo ėsdinančių medžiagų, tokių kaip sodo chemikalai ir druska nuo apledėjimo.
- Norėdami sumažinti sunkių sužalojimų riziką, nelaikykite akumuliatorių lauke ar transporto priemonėse.
- Laikykite įrankį, akumuliatorių ir akumuliatorių įkroviklį uždaroje švarioje, sausoje vietoje.

Akumuliatoriaus paruošimas perdirbti

Svarbu: **Nuėmę akumuliatorių uždenkite kontaktus tvirta lipnia juosta. Nebandykite sunaikinti ar išardyti akumuliatoriaus ar išimti jo komponentų.**



Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip atsakingai perdirbti akumuliatorių, susisiekite su vietos savivaldybe arba įgaliotuoju techninės priežiūros atstovu.

	Ličio jonų akumuliatoriai, pažymėti „Call2Recycle“ ženklu, gali būti perdirbami bet kurioje „Call2Recycle“ programoje dalyvaujančioje mažmeninės prekybos įmonėje arba akumuliatorių perdirbimo įmonėje (tik JAV ir Kanadoje). Norėdami rasti artimiausią dalyvaujančią mažmeninės prekybos įmonę ar įstaigą, skambinkite numeriu 1-800-822-8837 arba apsilankykite svetainėje www.call2recycle.org.
	Ličio jonų akumuliatoriai, pažymėti čia pavaizduotu „High Energy Battery“ (HEB) ženklu, ir bet kokie 60 V „Flex-Force“ akumuliatoriai, kurių talpa yra 6,0 Ah ar didesnė, gali būti perdirbami bet kurioje „Call2Recycle HEB“ programoje dalyvaujančioje platintojo ar mažmeninės prekybos įmonėje. Norėdami rasti artimiausią dalyvaujantį platintoją ar mažmenininką, apsilankykite www.hebattery.org.

Jei negalite rasti artimiausio dalyvaujančio mažmenininko ar įstaigos arba turite klausimų apie tai, kokiai perdirbimo programai gali būti priskirtas jūsų akumuliatorius, apsilankykite įrankio / įrangos naudojimo instrukcijoje nurodytoje klientų aptarnavimo svetainėje, kur rasite daugiau informacijos apie tai, kaip atsakingai perdirbti akumuliatorių.

Jei esate už JAV ir Kanados ribų, kreipkitės į įgaliotąjį aptarnavimo atstovą arba platintoją, kuris suteiks daugiau informacijos apie atsakingą akumuliatoriaus perdirbimą.

Gedimų nustatymas

Atlikite tik šiose instrukcijose aprašytus veiksmus. Visus paskesnius tikrinimo, techninės priežiūros ir remonto darbus turi atlikti įgaliotasis techninės priežiūros centras arba panašios kvalifikacijos specialistas, jei negalite išspręsti problemos patys.

Visada išimkite akumuliatorių iš įrankio, kai šalinate gedimus, tikrinate, prižiūrite ar valote įrankį.

Problema	Galima priežastis	Gedimų pašalinimo veiksmai
Įrankis neužsiveda.	1. Akumuliatorius įstatytas į įrankį ne iki galo.	1. Išimkite ir vėl įdėkite akumuliatorių į įrankį, užtikrindami, kad jis gerai įstatytas ir užfiksuotas.
	2. Akumuliatorius neįkrautas.	2. Išimkite akumuliatorių iš įrankio ir jį įkraukite.
	3. Akumuliatorius pažeistas.	3. Pakeiskite akumuliatorių.
	4. Yra kita su įrankiu susijusi elektrinė problema.	4. Kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros atstovą.
Įrankis neišvysto visos galios.	1. Akumuliatoriaus įkrovos talpa per maža.	1. Išimkite akumuliatorių iš įrankio ir jį iki galo įkraukite.
	2. Oro angos yra užblokuotos.	2. Išimkite akumuliatorių iš įrankio ir išvalykite oro angas.
Įrankis neveikia arba veikia ne nuolatos.	1. Akumuliatoriaus laiduose yra drėgmės.	1. Palaukite, kol akumuliatorius išdžius arba nuvalykite.
	2. Akumuliatorius įstatytas į įrankį ne iki galo.	2. Išimkite ir vėl įdėkite akumuliatorių į įrankį, užtikrindami, kad jis gerai įstatytas ir užfiksuotas.
	3. Akumuliatorių bloke liko mažai įkrovos.	3. Įkraukite akumuliatorių bloką.



Count on it.