



38-literssats Pro Force®-lövblås Modellnr 130-4371

Form No. 3483-148 Rev A

Monteringsanvisningar

1

Ta bort bränsletanken

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

⚠ FARA

Under vissa förhållanden är bränsle extremt brandfarligt och mycket explosivt. Brand eller explosion i bränsle kan orsaka brännskador och materiella skador.

- Töm bränsletanken på bränsle när motorn är kall. Gör det utomhus på en öppen plats. Torka upp utspillt bränsle.
- Rök aldrig när du tömmer ut bränsle och håll dig borta från öppen eld eller platser där bränsleångorna kan antändas av gnistor.

1. Ställ maskinen på ett plant underlag, stäng av motorn, blockera hjulen, koppla loss batteriet och ta ut nyckeln.
2. Låt motorn svalna och töm sedan bränsletanken i en bränslebehållare med hjälp av en pump.

Obs: Kassera bränslet på lämpligt sätt. Återvinn bränslet enligt lokala föreskrifter.


3. Starta motorn och kör den tills den stannar.
4. Choka motorn. Starta och kör motorn tills den inte längre går.
5. Koppla loss bränsletankens slangar från maskinen och kassera dem.

Obs: Spara slangklämmorna.

6. Ta bort fästelementen och banden som håller fast bränsletanken vid maskinen och kassera dem tillsammans med tanken.
7. Koppla bort de återstående slangarna från kolkkanistern.

Obs: Spara slangklämmorna.

8. Ta bort batterikåpan och batteriet. Se bruksanvisningen.
9. Ta bort kolkkanistern och kassera den.

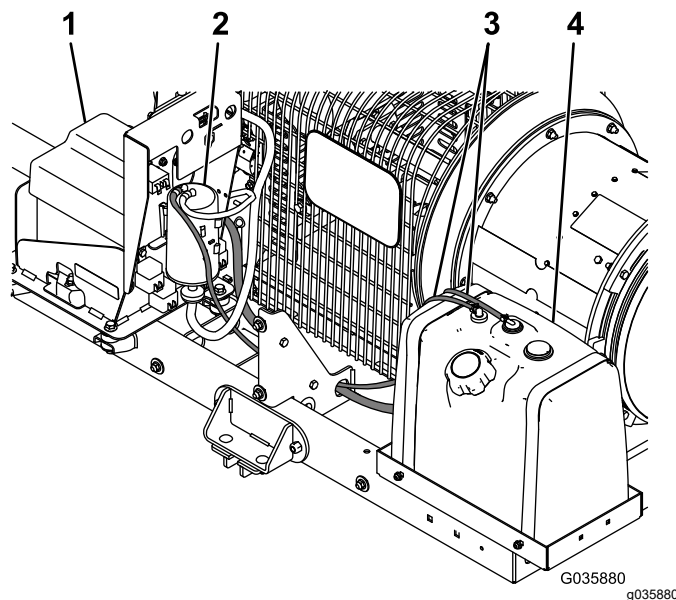

Figur 1

- | | |
|-----------------|------------------------|
| 1. Batterikåpa | 3. Bränsletanksslangar |
| 2. Kolkkanister | 4. Bränsletank |




2

Montera tanken på 38 liter

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Ta bort det befintliga bränsletankfästet och montera det nya fästet till 38-literstanken med hjälp av fyra vagnsskruvar (5/16 tum) och fyra flänsmutterar (5/16 tum) genom hålen i brickan.

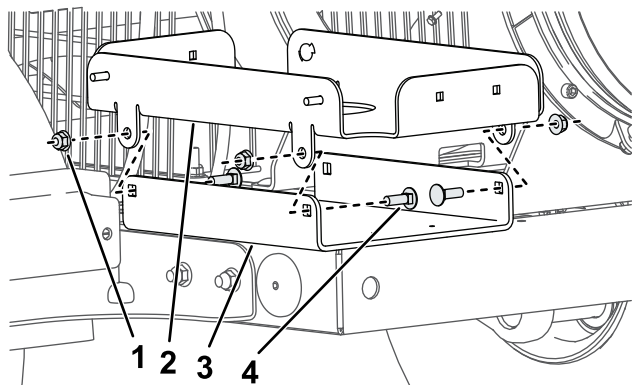


Figur 2

Årsmodell 2021 och senare visas

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Flänsmutter (5/16 tum) | 3. Tankbricka |
| 2. Befintliga bränsletankfästet | 4. Vagnsskruv (5/16 tum) |

2. Montera bränsletankfästet på följande sätt:

- Om din maskin är av årsmodell 2021 eller senare ska du montera bränsletankfästet med de distansbrickor och fästelement som ingår i satsen.

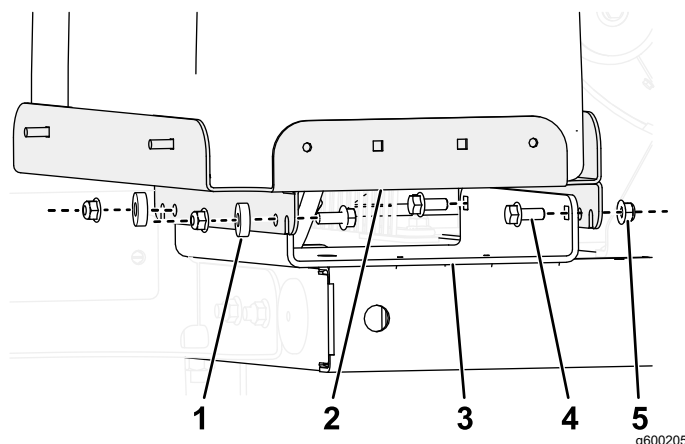


Figur 3

Årsmodell 2021 och senare visas

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Distansbricka | 4. Skruv (5/16 tum) |
| 2. Bränsletanksfäste | 5. Mutter (5/16 tum) |
| 3. Tankbricka | |

- Om din maskin är av årsmodell 2016–2020 ska du montera bränsletankfästet utan distansbrickor. Använd endast de fästelement som medföljer satsen.

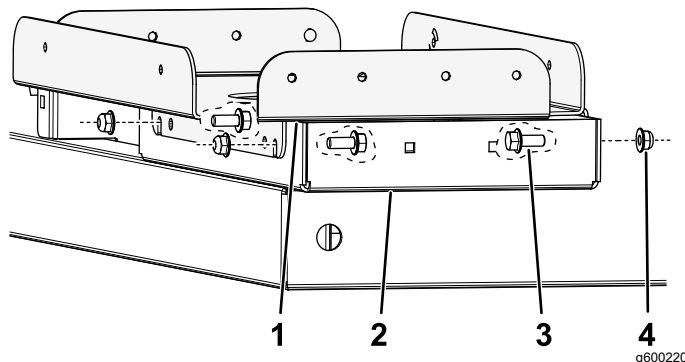


Figur 4

Årsmodell 2016–2020 visas

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Bränsletanksfäste | 3. Skruv (5/16 tum) |
| 2. Tankbricka | 4. Mutter (5/16 tum) |

3. Montera kolkkanisterns fäste vid ramen med två skruvar ($\frac{1}{4}$ tum) och två flänsmuttrar ($\frac{1}{4}$ tum).

Obs: Om fästet inte är perfekt i linje med de befintliga hålen kan du bredda dem något med hjälp av ett borrskär på 7 mm.

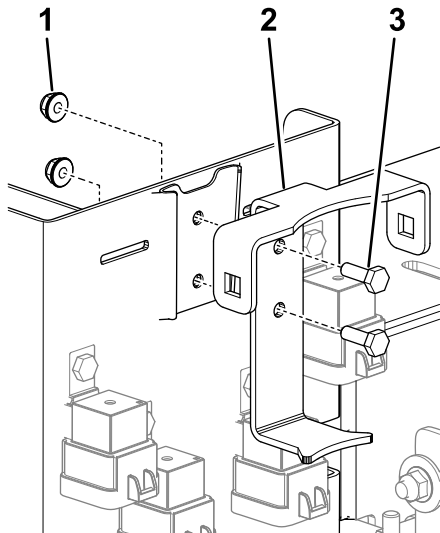


Figur 5

g600174

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Flänsmutter ($\frac{1}{4}$ tum) | 3. Skruv ($\frac{1}{4}$ tum) |
| 2. Kolkkanisterns fäste | |

4. Fäst kolkkanistern på fästet så som visas med kanisterbandet och två vagnsskruvar och flänsmuttrar ($\frac{3}{8}$ tum).

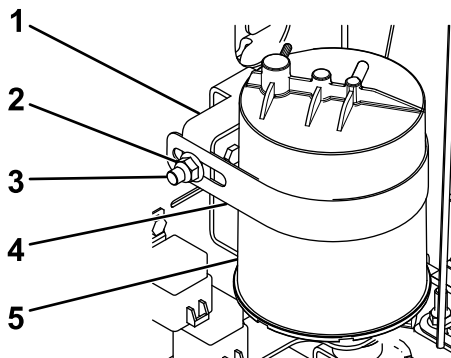


Figur 6

g601394

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1. Fäste | 4. Kanisterband |
| 2. Flänsmutter ($\frac{3}{8}$ tum) | 5. Kolkkanister |
| 3. Vagnsskruv | |

5. Fäst mellanläggen vid bränsletanksbanden.

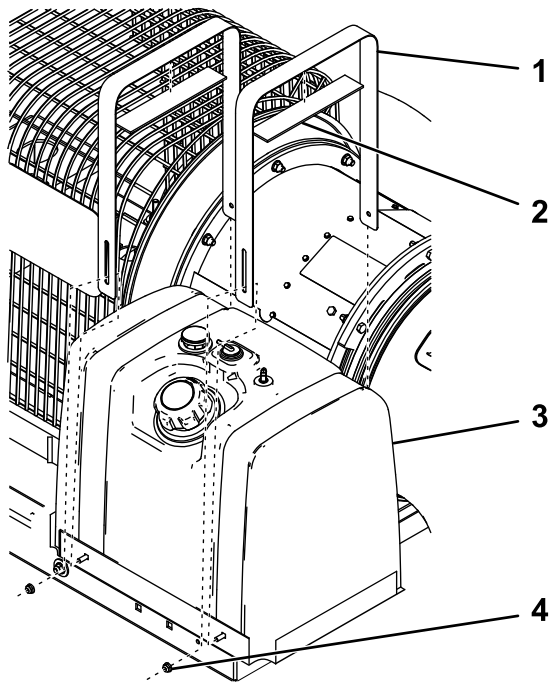


Figur 7

g345778

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. Nya bränsletanksband | 3. Ny bränsletank |
| 2. Mellanlägg | 4. Flänsmutter ($\frac{1}{4}$ tum) |

6. Fäst den nya bränsletanken vid bränsletanksbricksan med banden och fyra flänsmuttrar ($\frac{1}{4}$ tum).
7. Anslut slangadaptern och den korta slangen till inline-bränslefiltret med en slangklämma och fäst det på undersidan av kolkkanistern.

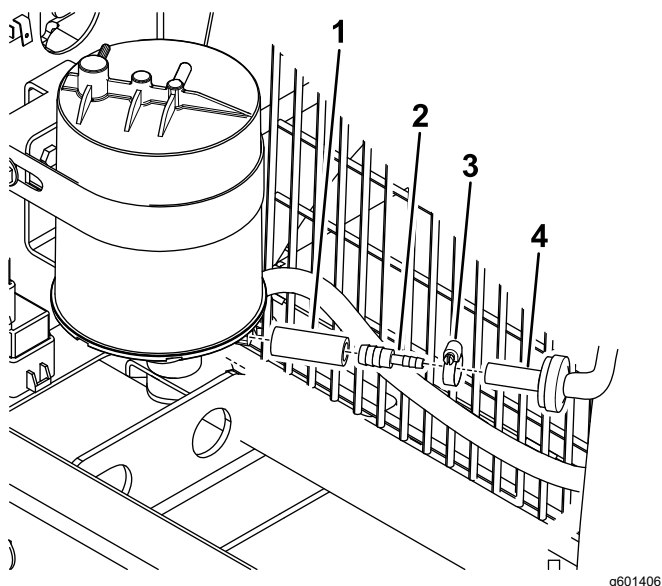


Figur 8

Rör för bruksanvisning visas ej

- | | |
|-----------------|------------------------------|
| 1. Kort slang | 3. Slangklämma |
| 2. Slangadapter | 4. Inline-bränslefilterslang |

8. För modellerna 44552, 44553 och 44554 ska du skära av 33 cm från den 1,9 m långa slangen.
9. Fäst slangen vid bränsletanken och bränslefiltret med de slangklämmor du tog bort tidigare.

Obs: Kontrollera att slangen har dragits genom hålet i ramen.

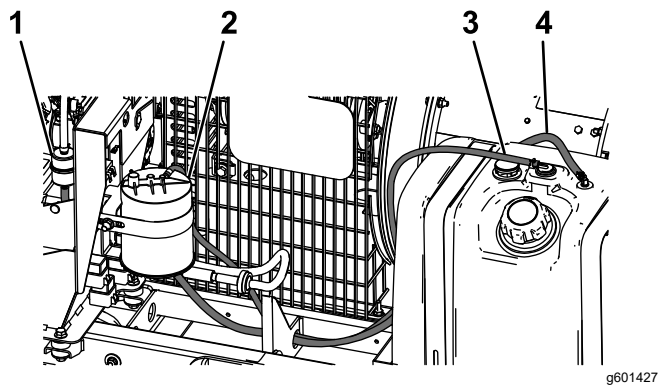

Figur 9


Rör för bruksanvisning visas ej

- | | |
|------------------|-----------------------------|
| 1. Bränslefilter | 3. 1,5 m bränsleslang |
| 2. Kolkastare | 4. 1,6 m bränsleslang/1,9 m |

10. Anslut den 1,5 m långa slangen till bränsletanken och kolkastaren med de slangklämmor du tog bort tidigare.

Obs: Kapa slangen om den är för lång för maskinen.


11. Anslut luftarslangen till kolkastaren med den slangklämma du tog bort tidigare.

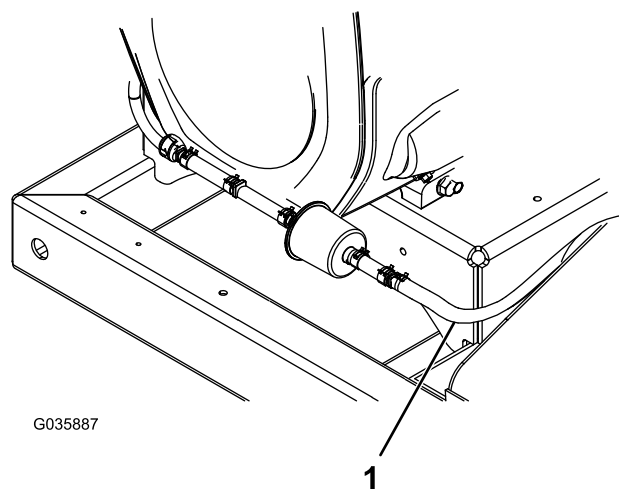

Figur 10

1. Luftarslang

12. Snäpp fast kabelbandsklämmen på sidan av bränsletanksbricken och fäst de två bränsletanksslangarna med den.

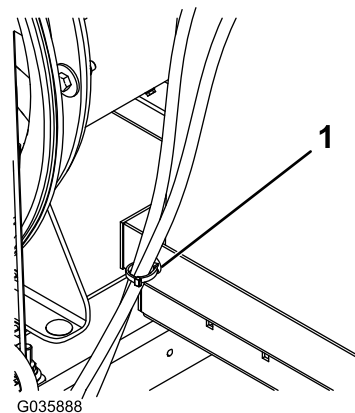

Figur 11

1. Kabelbandsklämma

13. Montera batteriet du tog bort tidigare och anslut det till maskinen, se *bruksanvisningen*.
14. Sätt tillbaka batterikåpan.