



Kit de 38 litros

Soprador de detritos Pro Force®

Modelo nº 130-4371

Form No. 3483-158 Rev A

Instruções de instalação

1

Remover o depósito de combustível

Nenhuma peça necessária

Procedimento

⚠ PERIGO

Em determinadas circunstâncias, o combustível é extremamente inflamável e explosivo. Um incêndio ou explosão provocado(a) por combustível pode resultar em queimaduras e danos materiais.

- Retire o combustível do depósito de combustível quando o motor estiver frio. Faça-o ao ar livre e num espaço aberto. Limpe todo o combustível derramado.
- Nunca fume quando estiver a drenar combustível e mantenha-se afastado do fogo ou faíscas que possam inflamar os vapores de combustível.

1. Coloque a máquina numa superfície nivelada, desligue o motor, coloque calços nas rodas, desligue a bateria e retire a chave.
2. Deixe arrefecer o motor e drene o combustível do depósito para um recipiente utilizando uma bomba.
Nota: O combustível deverá ser eliminado de forma adequada. Recicle de acordo com normas locais.
3. Ligue o motor e deixe-o trabalhar até parar.
4. Afogue o motor. Ligue o motor e deixe-o trabalhar até não ligar.
5. Desligue os tubos do depósito de combustível da máquina e deite-os fora.

Nota: Guarde as abraçadeiras de tubos.

6. Retire os fixadores e cintas que prendem o depósito de combustível à máquina e deite-os fora juntamente com o depósito.
7. Desligue os restantes tubos do recipiente de carbono.

Nota: Guarde as abraçadeiras de tubos.

8. Retire a cobertura da bateria e a bateria; consulte o *Manual do utilizador*.
9. Retire o recipiente de carbono e deite-o fora.

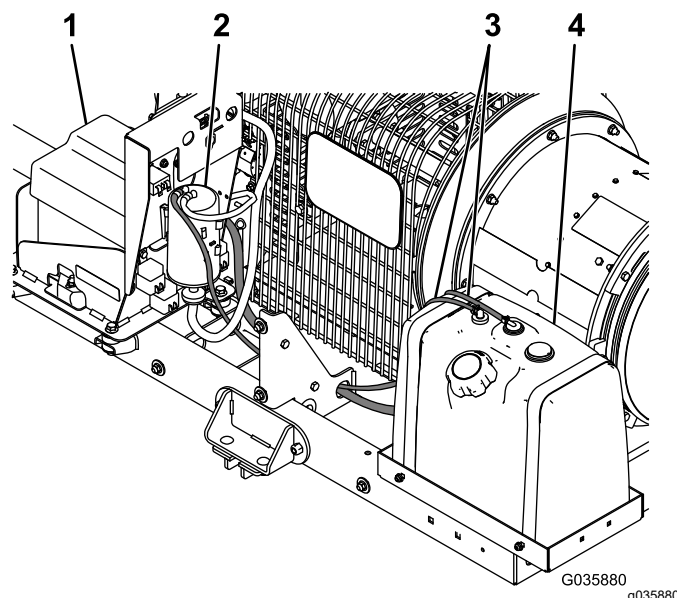


Figura 1

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. Tampa da bateria | 3. Tubos do depósito de combustível |
| 2. Recipiente de carbono | 4. Depósito de combustível |




2

Instalação do depósito de combustível de 38 litros

Nenhuma peça necessária

Procedimento

1. Retire o suporte existente do depósito de combustível e instale o novo depósito de 38 litros utilizando os quatro parafusos de carroçaria (5/16 pol.) e quatro porcas flangeadas (5/16 pol.) através dos furos no tabuleiro.

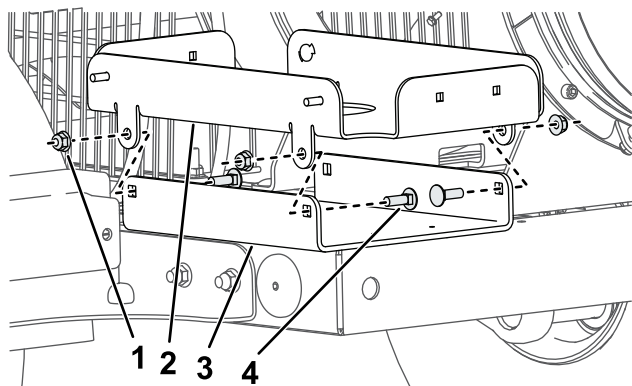


g345783

Figura 2

Ilustração do modelo dos anos 2021 e posteriores

- | | |
|--|---|
| 1. Porca flangeada (5/16 pol.) | 3. Tabuleiro do depósito de combustível |
| 2. Montagem existente do depósito de combustível | 4. Parafuso de carroçaria (5/16 pol.) |

2. Instale o suporte do depósito de combustível da seguinte forma:
 - Se o ano de modelo da sua máquina for 2021 e posterior, instale o suporte do depósito de combustível usando espaçadores e os fixadores fornecidos no kit.

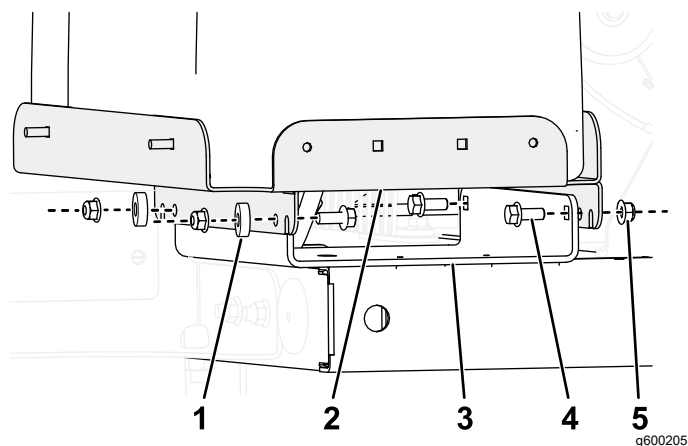


g600205

Figura 3

Ilustração do modelo do ano 2021 e posteriores

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Espaçador | 4. Parafuso (5/16 pol.) |
| 2. Montagem do depósito de combustível | 5. Porca (5/16 pol.) |
| 3. Tabuleiro do depósito de combustível | |

- Se o ano de modelo da sua máquina for 2016–2020, instale o suporte do depósito de combustível sem os espaçadores. Use apenas os fixadores fornecidos no kit.

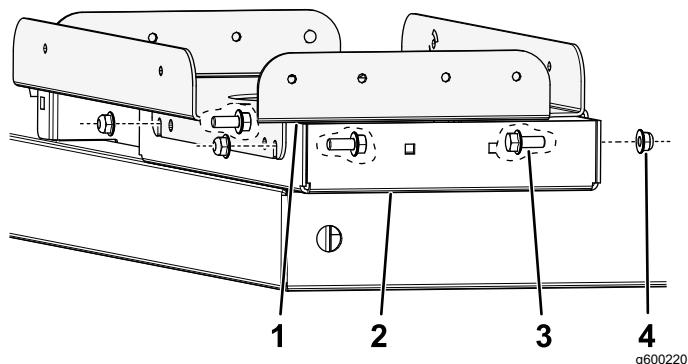

g600220

Figura 4

Ilustração do modelo dos anos 2016–2020

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Montagem do depósito de combustível | 3. Parafuso (5/16 pol.) |
| 2. Tabuleiro do depósito de combustível | 4. Porca (5/16 pol.) |

3. Instale o suporte do recipiente de carbono na estrutura utilizando dois parafusos ($\frac{1}{4}$ pol.) e duas porcas flangeadas ($\frac{1}{4}$ pol.)

Nota: Se o suporte não ficar perfeitamente alinhado com os furos existentes, alargue-os ligeiramente utilizando uma broca de 7 mm.

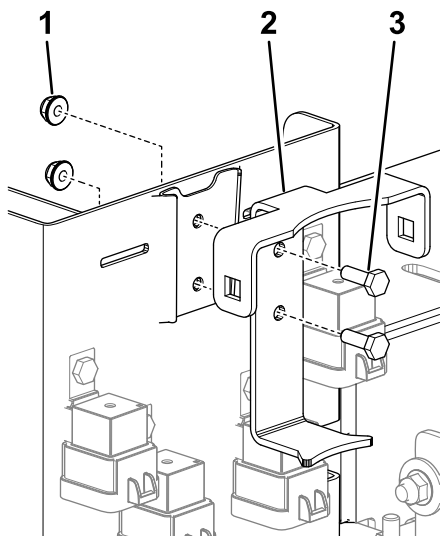


Figura 5

g600174

1. Porca flangeada ($\frac{1}{4}$ pol.) 3. Parafuso ($\frac{1}{4}$ pol.)
2. Suporte do recipiente de carbono

4. Prenda o recipiente de carbono no suporte utilizando a cinta do recipiente e dois parafusos de carroçaria e duas porcas flangeadas ($\frac{3}{8}$ pol.)

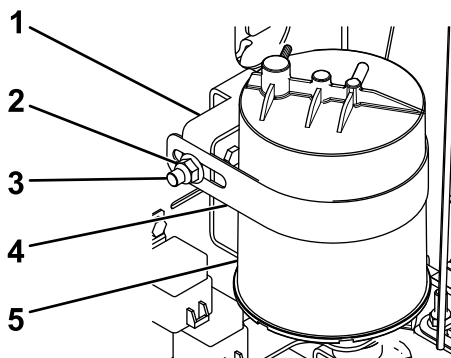


Figura 6

g601394

1. Suporte 4. Cinta do recipiente
2. Porca flangeada ($\frac{3}{8}$ pol.) 5. Recipiente de carbono
3. Parafuso de carroçaria

5. Instale as pás nas cintas do depósito de combustível.

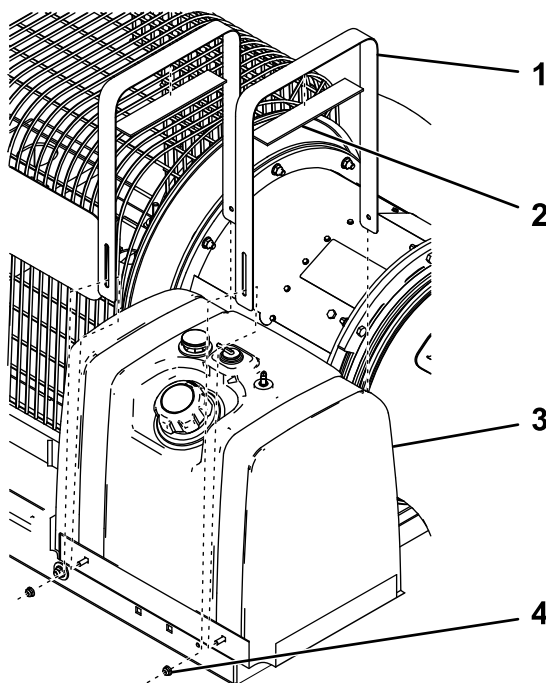


Figura 7

g345778

1. Cintas do novo depósito de combustível 3. Novo depósito de combustível
2. Pá 4. Porca flangeada ($\frac{1}{4}$ pol.)

6. Prenda o novo depósito de combustível ao tabuleiro do depósito de combustível utilizando as cintas e quatro porcas flangeadas ($\frac{1}{4}$ pol.)
7. Instale o adaptador de tubo e tubo curto no filtro de combustível de entrada com uma braçadeira de tubos e prenda-o à parte inferior do recipiente de carbono.

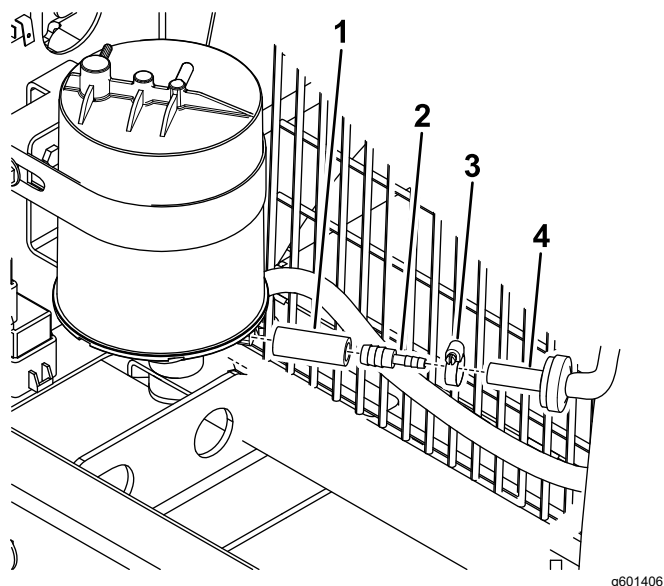


Figura 8

Tubo manual removido da ilustração

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Tubo curto | 3. Braçadeira de tubos |
| 2. Adaptador da tubagem | 4. Tubo do filtro de combustível de entrada |

-
8. Para os modelos 44552, 44553 e 44554, corte 33 cm do tubo de 198 cm.
 9. Instale o tubo ao depósito de combustível e filtro de combustível utilizando as abraçadeiras de tubos previamente removidas.

Nota: Certifique-se de que o tubo está encaminhado através do furo na estrutura.

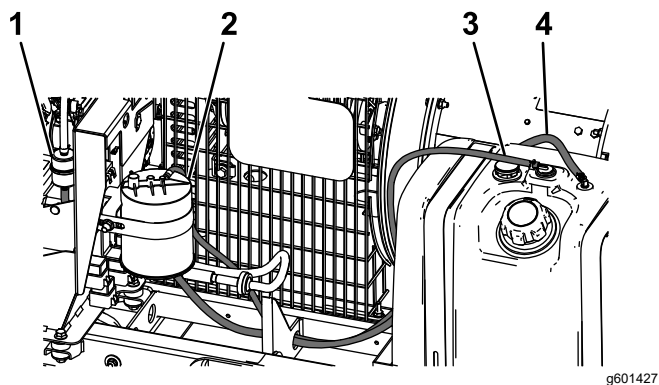


Figura 9

Tubo manual removido da ilustração

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. Filtro de combustível | 3. Tubo de combustível 1,5 m |
| 2. Recipiente de carbono | 4. Tubo de combustível 1,6 m/ 1,9 m |

-
10. Instale o tubo de 1,5 m ao depósito de combustível e recipiente de carbono utilizando as abraçadeiras de tubos previamente removidas.

11. Instale o tubo de ventilação no recipiente de carbono utilizando a abraçadeira de tubo previamente removida.

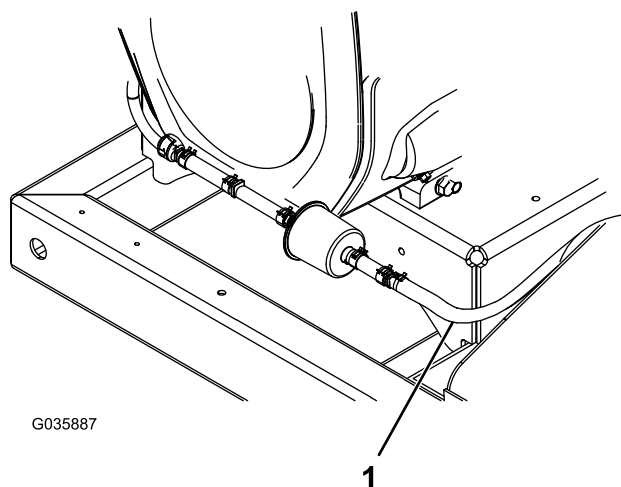


Figura 10

g035887

1. Tubo de ventilação

-
12. Coloque o clipe no lado do tabuleiro do depósito de combustível e prenda-lhe os dois tubos do depósito de combustível.

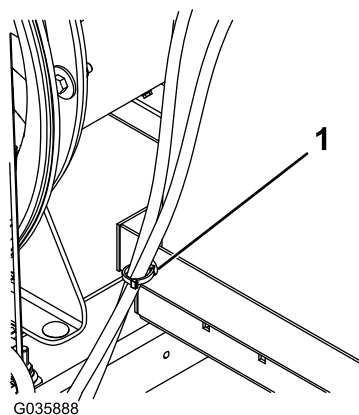


Figura 11

g035888

1. Clipe de fixação

-
13. Instale a bateria previamente removida e ligue-a à máquina; consulte o *Manual do utilizador*.
 14. Monte a cobertura da bateria.