



Sulky

Line Painter 1200

Modelnr. 42023 – 260000001 en hoger

Gebruikershandleiding



Inhoud

	Blz.
Inleiding	2
Veiligheid	3
Algemene gebruiksaanwijzing	3
Montage	4
Losse onderdelen	4
Haak voor sulky monteren	4
Sulky monteren	5
Wielen smeren	5
Gebruiksaanwijzing	6
Onderhoud	7
Aanbevolen onderhoudsschema	7
Bandenspanning controleren	7
Sulky smeren	7
Taatsas oliën	7

Inleiding

Lees deze handleiding zorgvuldig, zodat u weet hoe u de machine op de juiste wijze kunt gebruiken en onderhouden. De informatie in deze handleiding kan u en anderen helpen letsel en schade te voorkomen. Hoewel Toro veilige producten ontwerpt en fabriceert, blijft u verantwoordelijk voor het juiste en veilige gebruik van de machine.

U kunt rechtstreeks contact met Toro opnemen op www.Toro.com om informatie over producten en accessoires te verkrijgen, een dealer te vinden of uw product te registreren.

Als u service, originele Toro-onderdelen of aanvullende informatie nodig hebt, kunt u contact opnemen met een erkende Service Dealer of met de klantenservice van Toro. U dient hierbij altijd het modelnummer en het serienummer van het product te vermelden. U vindt het modelnummer en het serienummer op een plaatje dat is aangebracht op het product.

U kunt het modelnummer en het serienummer noteren in de ruimte hieronder:

Modelnr.: _____

Serienr.: _____

In deze handleiding is een systeem gebruikt om mogelijke gevaren aan te duiden en u te attenderen op bijzondere aanwijzingen om lichamelijk (mogelijk dodelijk) letsel van u en anderen te voorkomen. De termen **Gevaar**, **Waarschuwing** en **Voorzichtig** duiden de mate van het risico aan. Ga als regel altijd voorzichtig te werk.

Gevaar duidt op een zeer gevaarlijke situatie die ernstig letsel of de dood tot gevolg *zal* hebben wanneer de veiligheidsvoorschriften niet in acht worden genomen.

Waarschuwing duidt op een gevaarlijke situatie die ernstig letsel of de dood tot gevolg *kan* hebben wanneer de veiligheidsvoorschriften niet in acht worden genomen.

Voorzichtig duidt op een gevaarlijke situatie die licht letsel tot gevolg kan hebben wanneer de veiligheidsvoorschriften niet in acht worden genomen.

Er worden in deze handleiding nog twee woorden gebruikt om u op belangrijke informatie te wijzen. **Belangrijk** attendeert u op bijzondere technische informatie en **Opmerking:** duidt algemene informatie aan die uw bijzondere aandacht verdient.

Veiligheid

Onjuist gebruik of onderhoud door de gebruiker of eigenaar kan letsel veroorzaken. Om het risico van letsel te vermijden, dient u zich aan de volgende veiligheidsinstructies in de gebruikershandleiding van de Line Painter te houden en altijd op het veiligheidssymbool  te letten, dat betekent VOORZICHTIG, WAARSCHUWING of GEVAAR – “instructie voor persoonlijke veiligheid”. Niet-naleving van de instructie kan leiden tot lichamelijk of dodelijk letsel.

Algemene gebruiksaanwijzing

- Breng geen veranderingen aan in de sulky en gebruik hem nooit op machines die niet zijn goedgekeurd.
- Controleer vóór gebruik of de sulky goed is bevestigd aan de machine en in een goede gebruiksaanwijzing verkeert.
- Laat alleen de bestuurder de sulky bedienen.
- Laat de sulky nooit gebruiken door personen die niet bekend zijn met de instructies.
- Gebruik goede persoonlijke beschermende uitrusting voor ogen, voeten, handen en hoofd.
- Oefen u in het gebruik van de machine zonder sulky totdat u vertrouwd bent met de bedieningsorganen.
- Oefen u in het gebruik van de machine met sulky op een groot, open en vlak terrein zonder obstakels, voordat u de machine gaat gebruiken. De sulky zal invloed hebben op het gebruik van de machine, in het bijzonder op hellingen, in bochten en bij het stoppen.
- Verminder uw snelheid als u een bocht maakt, en wees extra voorzichtig op oneffen terrein en hellingen.
- Rij dwars op een helling en vermijd steile hellingen.
- Kijk achterom en omlaag voordat u achteruitrijdt om er zeker van te zijn dat de weg vrij is. Wees extra voorzichtig als u achteruitrijdt.


Montage

Losse onderdelen

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Haak voor sulky	1	Montage van de haak voor de sulky
Rijtuigbout 5/16 x 4-1/2 inch	4	
Tapbout, 3/8 x 4 inch	2	
Ring 0,406 x 0,813	2	
Borgmoer, 5/16 inch	4	
Borgmoer, 3/8 inch	2	
Ring, 0,813 x 0,563	2	Montage van de sulky aan de haak
Lynchpen	1	
Gebruikershandleiding	1	
Onderdelencatalogus	1	

Haak voor sulky monteren


1. Parkeer de Line Painter op een vlak, schoon oppervlak. Zet de motor af, stel de parkeerrem in werking en maak de bougiekabel los van de bougie.
2. Om bij de bevestigingsbouten van de achteras te kunnen komen, moet u de achterkant van de machine opheffen, de wielen verwijderen en kriksteunen onder de assen plaatsen.
3. Verwijder de twee rijtuigbouten en moeren waarmee beide uiteinden zijn vastgezet aan het frame (Fig. 1).

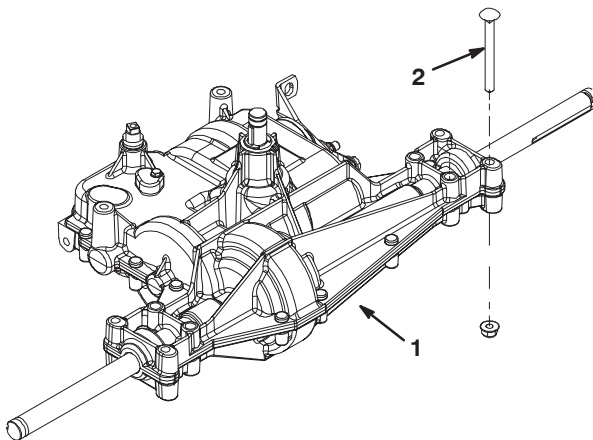

Figuur 1

1. Achterkant van as
2. Rijtuigbout


4. Monteer twee 5/16 x 4-1/2 inch rijtuigbouten in de plaats van de oude bouten (Fig. 2).

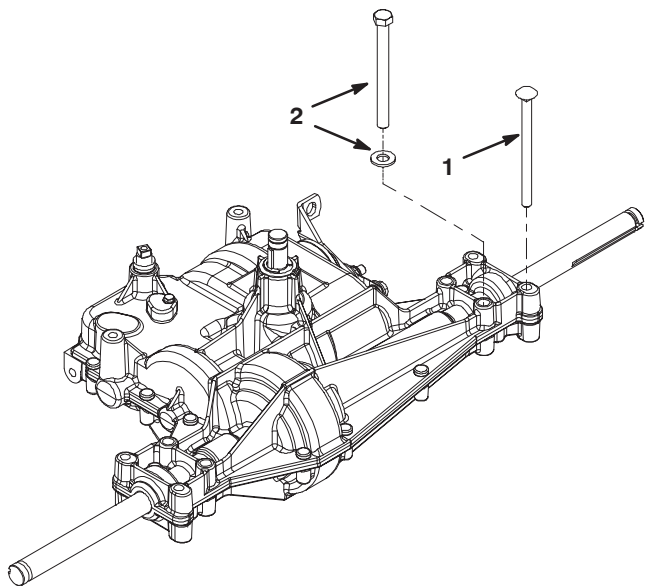

Figuur 2

1. Rijtuigbout
2. Tapbout en ring

5. Plaats een 3/8 x 4 inch tapbout en een 0,406 x 0,813 ring in het achterste open montagegat op beide uiteinden van de transaxle (Fig. 2).
6. Zet de haak voor de sulky omhoog op de nieuwe bouten. Plaats deze zoals wordt getoond in Figuur 3.
7. Zet de haak vast aan de transaxle met vier 5/16 inch en twee 3/8 inch moeren (Fig. 3).

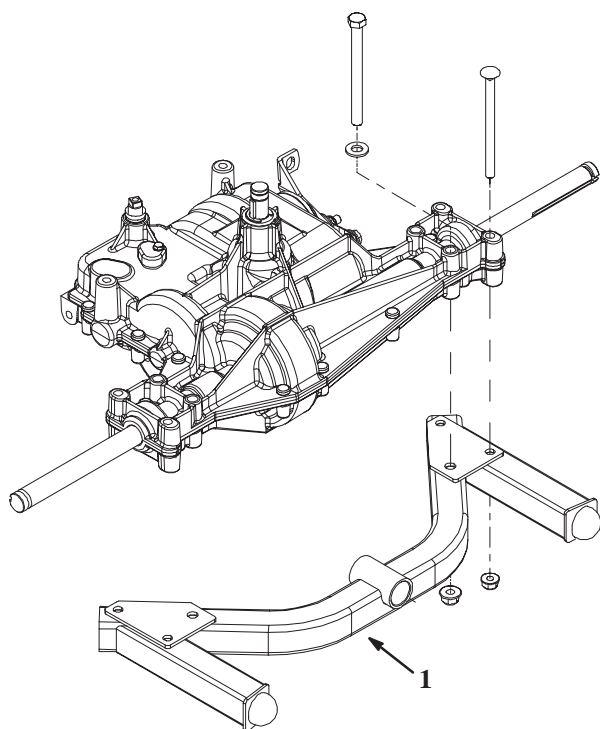


Figuur 3

1. Haak

8. Verwijder de kriksteunen, monteer de wielen en laat de Line Painter neer op de grond.

Sulky monteren


1. Smeer een dun laagje olie op het ongeverfde deel van de taatsas van de sulky (Fig. 4).

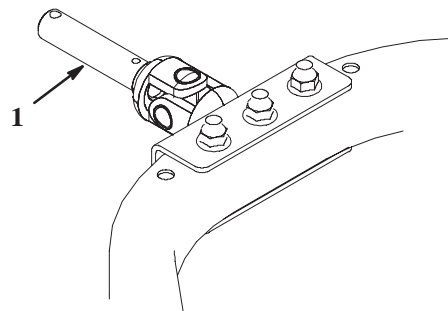

Figuur 4

1. Taatsas

2. Plaats een 0,813 x 1,563 ring op de taatsas (Fig. 5).
3. Steek de taatsas in de haak voor de sulky en zet deze vast met een 0,813 x 1,563 ring en een lynchpen (Fig. 5).

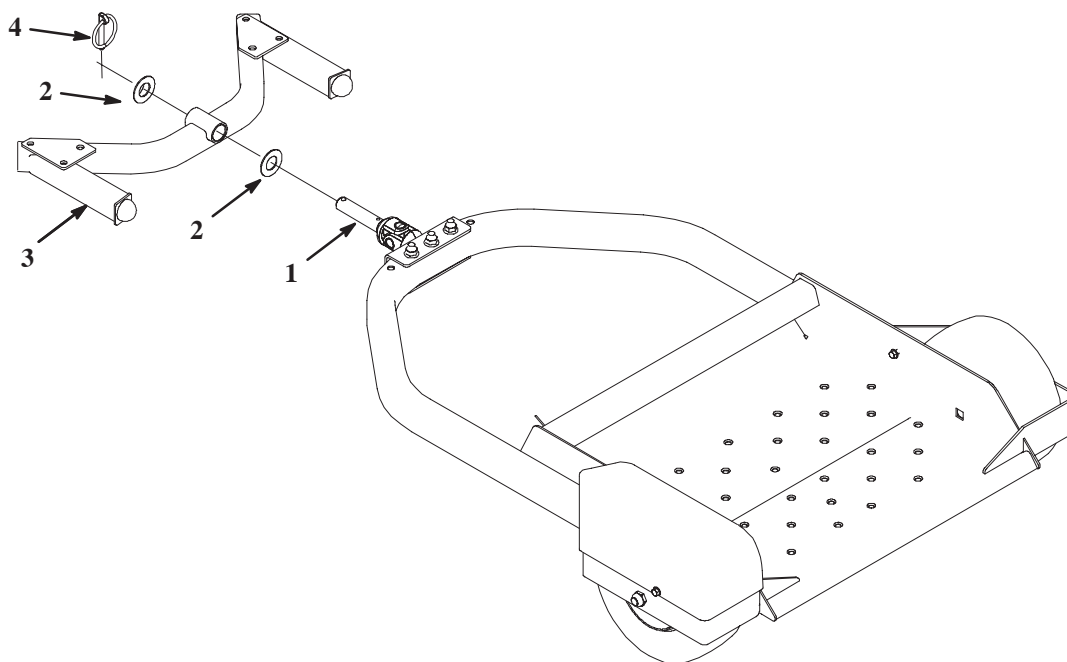

Figuur 5

1. Taatsas van sulky

2. Ring

3. Haak

4. Lynchpen

Wielen smeren

Zie Sulky smeren, blz. 7.

Gebruiksaanwijzing

- Rij langzaam en gun uzelf de tijd om erachter te komen hoe de sulky beweegt als u deze voor de eerste keer gebruikt.
- Wees voorzichtig als u een bocht maakt om te voorkomen dat u en de sulky tegen obstakels zwaaien.
- In een bocht moet u voorwaarts en in de richting van de bocht hangen om uw evenwicht te behouden.

Onderhoud

Aanbevolen onderhoudsschema

Onderhoudsinterval	Onderhoudsprocedure
8 bedrijfsuren	• Bandenspanning controleren
25 bedrijfsuren	• Alle smeerpunten smeren • Taatsas oliën
Vorbereiding voor stalling	• Alle smeerpunten smeren • Bandenspanning controleren • Beschadigde oppervlakken bijwerken

Bandenspanning controleren


Breng de banden van de zwenkwielen om de 8 bedrijfsuren of vóór elk gebruik op een spanning van 124–138 kPa (18–20 psi).

Sulky smeren

U moet alle draaipunten om de 25 bedrijfsuren en direct na elke wasbeurt smeren.

Type vet: Universeel smeervet.


1. Reinig de smeernippels met een doek.
2. Zet telkens een smeerpistool op een nippel (Fig. 6).
3. Spuit vet in de nippels totdat er nieuw vet bij de nippels naar buiten komt.
4. Smeer overtollig vet weg.

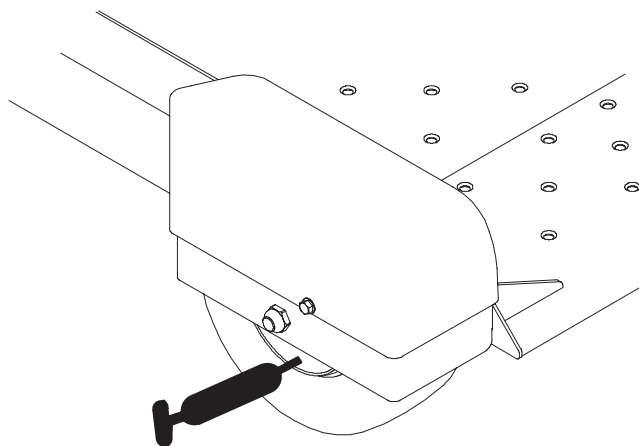

Figuur 6

Taatsas oliën

Smeer om de 25 bedrijfsuren en onmiddellijk na elke wasbeurt een dun laagje olie op het ongeverfde deel van de taatsas van de sulky.

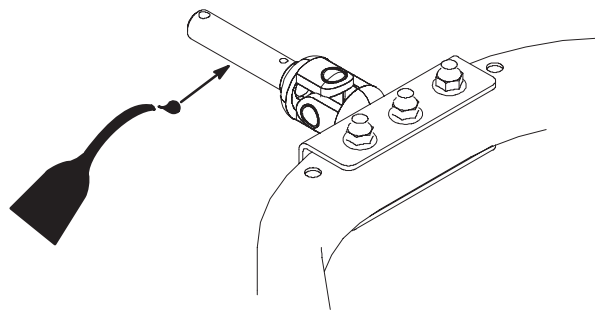

Figuur 7

