



Sulky
Linjemålare 1200
Modellnr 42023–26000001 och upp

Bruksanvisning

Innehåll

Introduktion	2
Säkerhetsföreskrifter	3
Allmänt	3
Montering	4
Lösä delar	4
Montera sulkycopplingen	4
Montera sulkyn	5
Smörja hjulen	5
Körning	6
Underhåll	7
Rekommenderat underhåll	7
Kontrollera däcktrycket	7
Smörja sulkyn	7
Olja svängaxeln	7

Introduktion

Läs bruksanvisningen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt. Informationen i bruksanvisningen hjälper dig och andra att undvika personskador och skador på produkten. Även om Toro konstruerar och tillverkar säkra produkter så är det du som ansvarar för att produkten används på ett bra och säkert sätt.

Kontakta gärna Toro direkt på www.Toro.com för information om produkter och tillbehör, hjälp att hitta en återförsäljare eller för att registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och serienummer till hands om du har behov av service, Toro originaldelar eller ytterligare information. Modell- och serienumret finns på en platta som sitter på produkten.

Anteckna produktens modell- och serienummer här nedanför så är de lätta att hitta:

Modellnr: _____

Serienr: _____

I bruksanvisningen används särskilda säkerhetsmeddelanden för att ange eventuella risker och hjälpa dig och andra att undvika personskador och i värsta fall dödsfall. **Fara**, **Varning** och **Försiktighet** är nyckelord som används för att ange risknivå. Var ytterst försiktig oavsett risknivå.

Fara anger stor fara som *leder till* allvarlig personskada eller dödsfall om rekommenderade försiktighetsåtgärder inte följs.

Varning anger fara som *kan* leda till allvarlig personskada eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

Försiktighet anger fara som kan leda till mindre eller medelsvår personskada om föreskrifterna inte följs.

Två andra ord används också för att markera information. ger läsaren speciell mekanisk information och : betonar allmän information som bör ges särskild uppmärksamhet.

Säkerhetsföreskrifter

Felaktig användning eller felaktigt underhåll från förarens eller ägarens sida kan leda till personskador. För att minska risken för skador skall säkerhetsanvisningarna i linjemålarens bruksanvisning följas och säkerhetsymbolen  alltid uppmärksammas. Denna betyder FÖRSIKTIGHET, VARNING, eller FARA – ”anvisning för personsäkerhet”. Om anvisningarna inte följs kan detta leda till personskador eller dödsfall.

Allmänt

- Modifiera inte sulkyn och använd den inte tillsammans med maskiner som ej godkänts för ändamålet.
- Kontrollera före användning att sulkyn är ordentligt kopplad till maskinen och i gott skick.
- Tillåt endast föraren att vara på sulkyn.
- Låt inte förare som inte fått någon utbildning använda sulkyn.
- Använd lämplig skyddsutrustning för ögon, fötter, händer och huvud.
- Öva på att köra maskinen utan sulky tills du är van vid kontrollerna.
- Öva på att använda maskinen med sulkyn på en stor, öppen plats på jämnt underlag utan några hinder innan du börjar använda den. Sulkyn påverkar maskinens funktion, särskilt i sluttningar, när du svänger och när du stannar.
- Sakta ner innan du svänger och var försiktig i ojämn terräng och sluttningar.
- Åk tvärs över sluttningar och undvik branta sluttningar.
- Titta bakåt och nedåt innan du backar för att se till att vägen är fri. Var extra försiktig vid körning baklänges.


Montering

Lösa delar

Beskrivning	Antal	Användning
Sulkykoppling	1	Montera sulkykopplingen
Vagnsbult, 5/16 x 4-1/2 tum	4	
Huvudskruv, 3/8 x 4 tum	2	
Bricka, 0,406 x 0,813	2	
Låsmutter, 5/16 tum	4	
Låsmutter, 3/8 tum	2	
Bricka, 0,813 x 0,563	2	Montera sulkyn på kopplingen
Lynchpinne	1	
Bruksanvisning	1	
Reservdelskatalog	1	

Montera sulkykopplingen


1. Parkera linjemålaren på en plan, ren yta. Stäng av motorn, lägg i parkeringsbromsen och lossa kabeln från tändstiftet.
2. För att komma åt bakaxelns fästbultar höjer du maskinens bakre ände, lossar hjulen och stöttar med domkraft under axlarna.
3. Avlägsna de två vagnsbultarna och muttrarna som fäster växellådan i bägge sidor mot ramen (fig. 1).

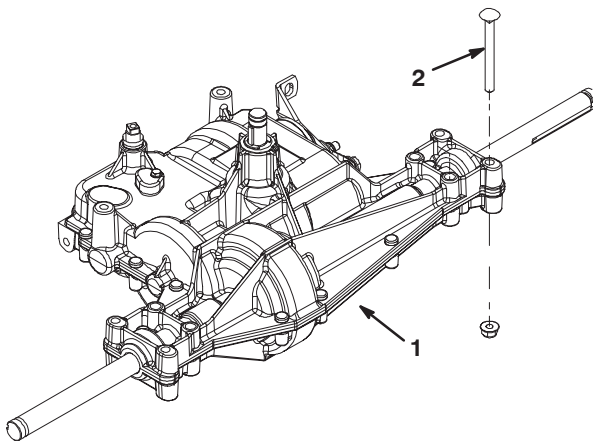

Figur 1

1. Bakaxel 2. Vagnsbult


4. Montera två 5/16 x 4-1/2 tums vagnsbultar i stället för de gamla bultarna (fig. 2).

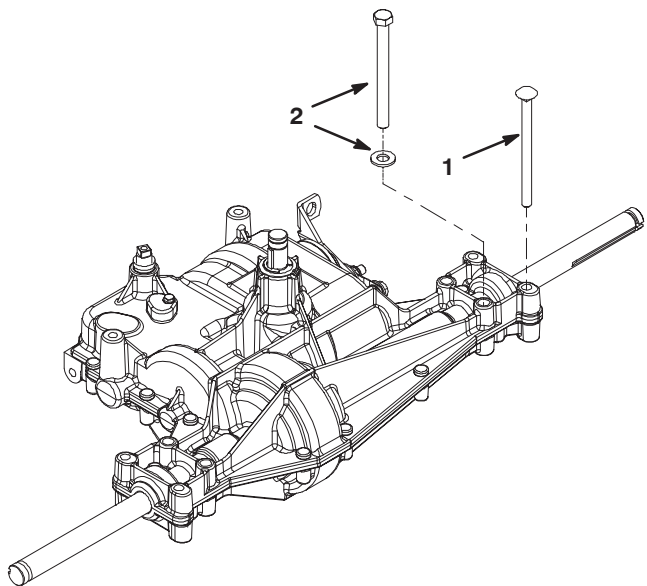

Figur 2

1. Vagnsbult 2. Huvudskruv och bricka

5. Montera en 3/8 x 4 tums huvudskruv och en bricka på 0,406 x 0,813 i de bakersta lediga monteringshålén på bägge sidor av växellådan (fig. 2).
6. För sulkykopplingen upp mot de nya bultarna. Placera enligt fig. 3.
7. Säkra kopplingen mot växellådan med fyra 5/16 tums och två 3/8 tums muttrar (fig. 3).

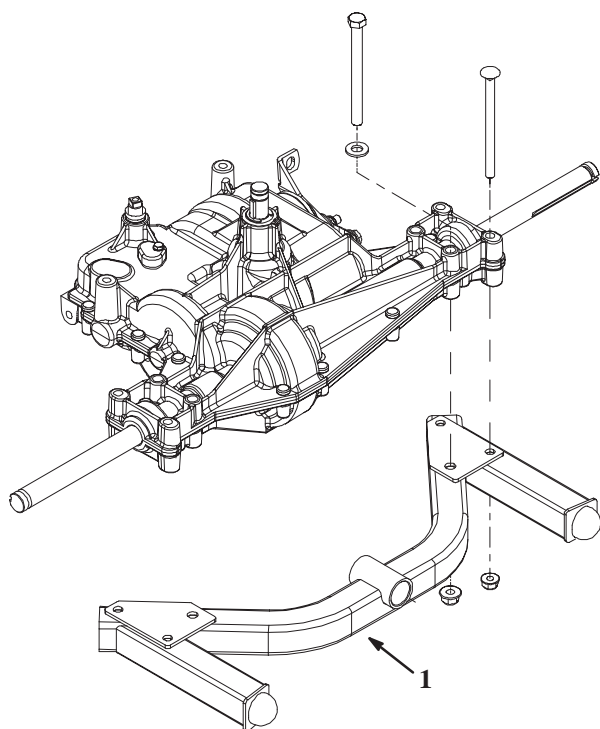


Figur 3

1. Koppling

8. Ta bort domkraften, montera hjulen och sänk ner linjemålaren till golvet.

Montera sulkyn


1. Stryk på ett tunt lager olja på den omålade delen av sulkyns svängaxel (fig. 4).

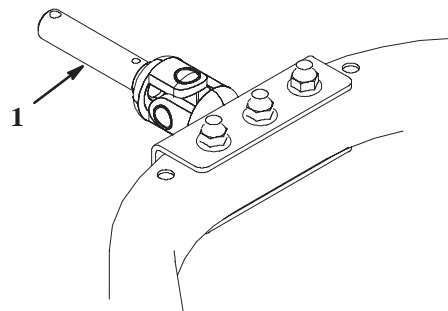

Figur 4

1. Svängaxel

2. För på en bricka på 0,813 x 1,563 på svängaxeln (fig. 5).
3. För in svängaxeln i sulkycopplingen och säkra den med en 0,813 x 1,563-bricka och en lynchpinne (fig. 5).

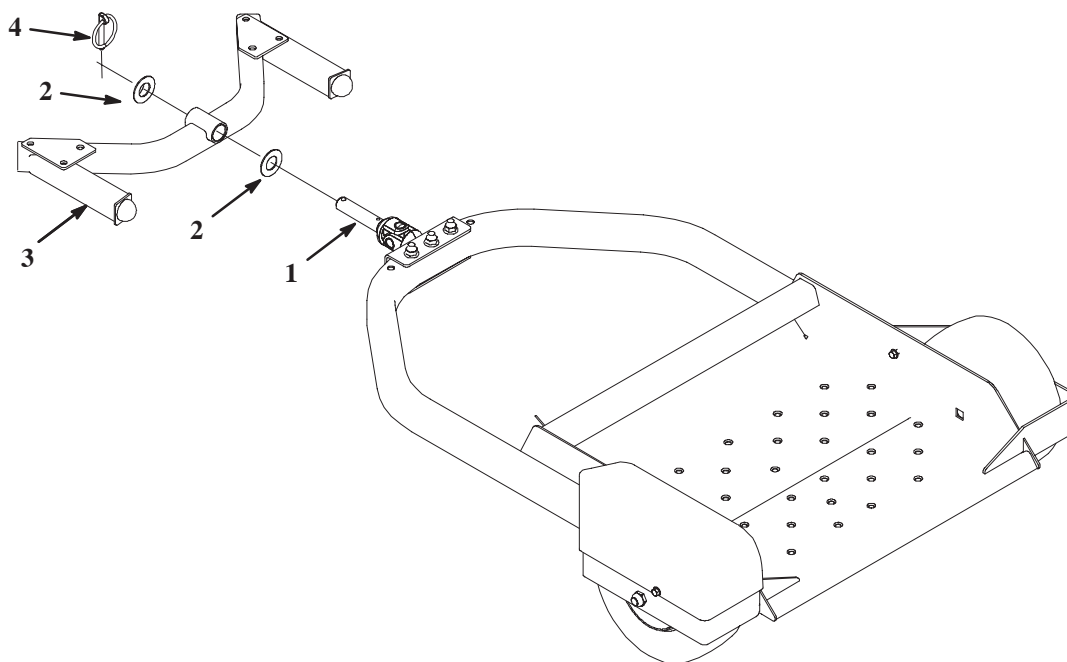

Figur 5

1. Sulkyns svängaxeln

2. Bricka

3. Koppling

4. Lynchpinne

Smörja hjulen

Se Smörja sulkyn, sid. 7.

Körning

- Kör sakta och ta dig tid att lära känna hur sulkyn rör sig när du använder den för första gången.
- Var försiktig när du svänger så att du inte svänger maskinen och sulkyn mot något föremål.
- Luta dig framåt i svängens riktning för att bättre hålla balansen när du svänger.

Underhåll

Rekommenderat underhåll

Underhållsintervall	Underhållsförfarande
8 timmar	• Kontrollera däcktrycket
25 timmar	• Smörj alla nipplar • Olja svängaxeln
Inför förvaring	• Smörj alla nipplar • Kontrollera däcktrycket • Måla i lackskador

Kontrollera däcktrycket


Kontrollera att hjulen är fyllda med luft till 124–138 kPa (18–20 psi) var 8:e drifttimme eller före varje användning.

Smörja sulkyn

Smörj alla nipplar var 25:e drifttimme och direkt efter varje tvätt.

Typ av fett: Universalfett.


1. Torka av smörjnippelarna med en trasa.
2. Sätt på en fettspruta på varje nippel (fig. 6).
3. Pumpa in fett i nipplarna tills det börjar tränga ut fett ur dem.
4. Torka bort överflödigt fett.

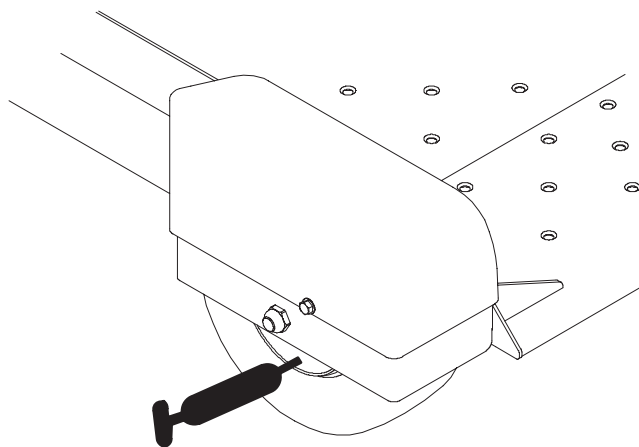

Figur 6

Olja svängaxeln

Stryk på ett tunt lager olja på den omålade delen av sulkyns svängaxel var 25:e drifttimme och direkt efter varje tvätt.

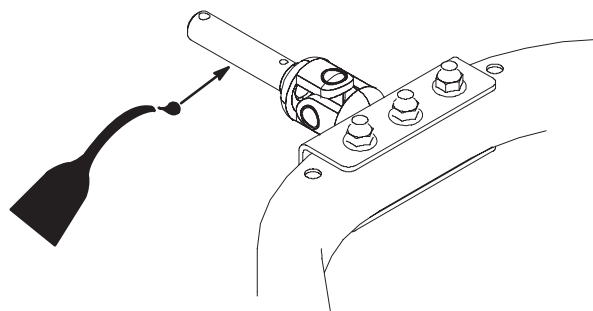

Figur 7

