



## 50cm Recycler®

### Ruohonleikkuri

Mallinro 20654 – Sarjanrosta 25000001 alkaen

Form No. 3352-986 Rev B

## Käyttöopas

# Johdanto


Lue tämä käyttöopas huolellisesti, jotta opit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Voit ottaa yhteyden Toroon suoraan osoitteessa [www.Toro.com](http://www.Toro.com), jos tarvitset tietoja tuotteista ja lisävarusteista, lähimmästä jälleenmyyjästä tai jos haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteesi malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuvassa näkyy laitteen malli- ja sarjanumeron sijainti. Kirjoita numerot alla olevaan tilaan:

Mallinro:

Sarjanro:

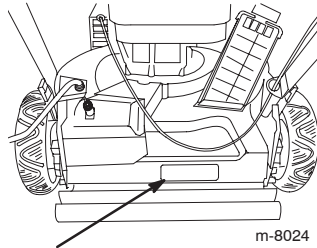

Tässä käyttöoppaassa kerrotaan mahdollisista vaaroista ja annetaan turvaohjeita, jotka on ilmaistu seuraavin sanoin:

- **Hengenvaara** ilmaisee erittäin vakavaa uhkaa, josta **on** seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varoimenpiteet laiminlyödään.
- **Vaara** ilmaisee uhkaa, josta **saattaa** olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varoimenpiteet laiminlyödään.
- **Varoitus** ilmaisee uhkaa, josta saattaa olla seurauksena vähäinen tai lievä tapaturma, jos suositellut varoimenpiteet laiminlyödään.

Lisäksi tässä käyttöoppaassa käytetään kahta seuraavaa termiä tietojen korostamiseksi. **Tärkeää:** kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja **Huomaa:** korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

# Turvaohjeet

Tämä ruohonleikkuri täyttää tai ylittää seuraavat valmistushetkellä voimassa olevat standardit: EN 836 ja ISO 5395.

**Lue ja sisäistä tämän käyttöoppaan sisältö ennen kuin käynnistät moottorin ensimmäisen kerran.**

**⚠ Tämä on turvallisuussymboli. Sitä käytetään varoittamaan vaaroista, joista voi olla seurauksena henkilövahinko. Noudata symbolin perässä annettuja turvallisuusohjeita mahdollisen tapaturman tai kuoleman välttämiseksi.**

**Ruohonleikkurin asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman tai kuoleman. Vähennä tapaturmariskiä noudattamalla seuraavia turvaohjeita.**

Seuraavat ohjeet on mukailtu standardeista ANSI/OPEI B71.1 ja ISO 5395.

## Yleinen käyttö

- Lue ja sisäistä kaikki koneessa ja käyttöoppaassa olevat ohjeet ja noudata niitä. Tutustu perin pohjin ruohonleikkurin ohjauslaitteisiin ja laitteen asianmukaiseen käyttöön ennen käynnistystä.
- Älä laita käsiä tai jalkoja pyörivien osien lähelle tai alle. Älä milloinkaan mene heittoaukon eteen.
- Anna vain vastuullisten, ohjeisiin perehtyneiden henkilöiden käyttää ruohonleikkuria.
- Puhdista alueelta kivet, lelut, johdot, luut, kepit ja muut esineet, jotka voivat joutua terään ja sinkoutua ilmaan.
- Varmista ennen ruohonleikkua, ettei alueella ole ihmisiä. Pysäytä leikkuri, jos alueelle tulee ihmisiä.
- Älä käytä leikkuria avojaloin tai avoimissa sandaaleissa. Käytä aina lujatekoisia jalkineita.
- Älä vedä leikkuria takaperin, ellei se ole aivan välttämätöntä. Katso alas ja taakse päin ennen takaperin liikkumista ja sen aikana.
- Älä koskaan käytä leikkuria ilman asianmukaisia suojuksia, levyjä, ruohonkeräintä ja muita suojalaitteita.



- Katso lisävarusteiden asianmukainen käyttö ja asennus Toron ohjeista. Käytä vain Toro-lisävarusteita.
- Pysäytä terä kulkiessasi sorateiden, kävelyteiden tai teiden yli.
- Sammuta moottori aina, kun jätät laitteen yksin, ennen leikkurin puhdistusta tai tukoksen poistamista suppilosta.
- Pysäytä moottori ja odota, kunnes terä on kokonaan pysähtynyt, ennen kuin irrotat ruohonkeräimen.
- Leikkaa ruohoa vain päivänvalossa tai hyvässä keinovalaistuksessa.
- Älä käytä leikkuria alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.
- Älä käytä leikkuria määrässä ruohossa. Varmista, että pysyt pystyssä, ja pidä kahvasta kunnolla kiinni. Kävele, älä juokse.
- Älä koskaan nosta tai kannu ruohonleikkuria, jos sen moottori on käynnissä.
- Ota itsevetomekanismi pois käytöstä ennen moottorin käynnistämistä.
- Jos laite alkaa täristä epänormaalisti, sammuta moottori ja etsi tärinän syy välittömästi. Tärinä on yleensä varoitus ongelmista.
- Käytä aina silmäsuojaimia tai sivuilta suojattuja suojalaseja, kun käytät ruohonleikkuria.

## Käyttö rinteillä

- Rinteissä tapahtuu usein liukastumis- ja kaatumisonnettomuuksia, jotka voivat aiheuttaa vakavan loukkaantumisen. Rinteissä on oltava erityisen varovainen. Jos tunnet olosi epävarmaksi rinteessä, älä leikkaa sitä.
- Leikkaa rinteet poikittaissuunnassa – ei ylös ja alas. Noudata erittäin suurta varovaisuutta vaihtaessasi suuntaa rinteillä.
- Poista kivet, oksat ja muut esteet. Varo koloja, uria ja töyssyjä. Korkea ruoho voi peittää esteet.
- Älä leikkaa jyrkänteiden, ojien tai pengerrysten läheltä. Käyttäjä saattaa menettää jalansijansa tai tasapainonsa.
- Älä leikkaa ruohoa liian jyrkillä rinteillä.
- Älä leikkaa märkää ruohoa. Liukas alusta voi aiheuttaa liukastumisen.

## Lapset

Jos käyttäjä ei ole varovainen lasten läheisyydessä, seurauksena voi olla vakava onnettomuus. Lapset ovat usein kiinnostuneita ruohonleikkurista ja ruohon leikkaamisesta. Älä oleta koskaan, että lapset pysyvät siellä, missä näit heidät viimeksi.

- Pidä lapset poissa leikkuualueelta ja jätä heidät aikuisen vastuuhenkilön huostaan.
- Ole tarkkaavainen ja pysäytä ruohonleikkuri, jos lapsia tulee alueelle.
- Katso, ettei alhaalla ja takana ole pikkulapsia, ennen kuin liikut taaksepäin ja liikkumisen aikana.
- Älä koskaan anna ruohonleikkuria lasten käyttöön.
- Ole erityisen varovainen lähestyessäsi pimeitä paikkoja, pensaita, puita tai muita esineitä, jotka voivat heikentää näkyvyyttä.

## Huolto

- Ole erityisen huolellinen käsitellessäsi bensiiniä. Se on tulenarkaa, ja höyryt räjähtävät herkästi.
  - Käytä hyväksytyä säiliötä.
  - Älä koskaan irrota polttoainesäiliön korkkia tai lisää polttoainetta moottorin ollessa käynnissä. Anna moottorin jäähtyä ennen polttoaineen lisäämistä. Älä tupakoi.
  - Älä koskaan täytä polttoainesäiliötä sisätiloissa.
  - Älä koskaan säilytä konetta tai polttoainesäiliötä sisätiloissa, joissa on avotuli, esimerkiksi vedenlämmitin.
- Älä koskaan käytä moottoria suljetussa tilassa.



**Pakokaasu sisältää häkää, joka on hajuton ja tappava myrky.**

**Älä käytä moottoria sisällä tai suljetussa tilassa.**

- Älä tee säätöjä tai korjaustöitä moottorin ollessa käynnissä. Irrota sytytystulpan johto ja pidä se irti tulpasta vahinkokäynnistyksen estämiseksi.
- Huolehdi, että kaikki mutterit ja pultit, etenkin terien kiinnikkeiden pultit, ovat hyvin kiristettyinä. Pidä laitteet hyvässä kunnossa.
- Älä koskaan peukaloi turvalaitteita. Tarkista säännöllisesti, että ne toimivat asianmukaisesti.
- Puhdista ruohonleikkurista ruoho, lehdet ja muut jätteet. Puhdista öljy- ja polttoaineroiskeet. Anna ruohonleikkurin jäähtyä ennen varastointia.

- Pysäytä ja tarkasta laitteet, jos törmäät esineeseen. Korjaa tarvittaessa, ennen kuin käynnistät laitteen uudelleen.
- Älä koskaan säädä pyörien korkeutta, jos moottori on käynnissä.
- Ruohonkeräimen osat ovat kuluvia, vaurioituvia ja heikentyviä osia, mistä syystä liikkuvat osat voivat paljastua tai esineet sinkoilla. Tarkista osat säännöllisesti ja vaihda tarvittaessa alkuperäisiin Toro-osiiin.
- Ruohonleikkurin terät ovat terävät ja voivat viiltää haavoja. Kiedo terän ympärille esimerkiksi kangas tai käytä käsineitä, ja ole erityisen varovainen, kun huollat teriä.
- Vaihda viallinen äänenvaimennin.
- Älä muuta moottorin keskipakosäätimen asetusta tai käytä moottoria ylikerroksilla.


## Turva- ja ohjetarrat

**TÄRKEÄÄ:** Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu mahdollisesti vaarallisten alueiden lähelle. Vaihda vaurioituneet tarrat.



93-4105

1. Vaara – lue käyttöopas.
2. Esineiden sinkoutumisvaara – pidä sivulliset turvallisen matkan päässä koneesta.
3. Esineiden sinkoutumisvaara ruohonleikkurista – pidä suuntain paikallaan.
4. Jalkojen ja käsien loukkaantumisvaara leikkurin terän lähellä – pysy etäällä liikkuvista osista.
5. Vaara – sammuta moottori ennen koneelta poistumista.

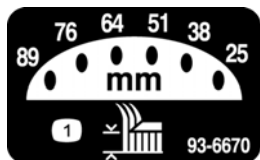

93-6670

1. Leikkuukorkeus

## Äänenpaine


Tämän laitteen suurin äänenpainetaso käyttäjän korvan kohdalla on 85 dBA. Mittaustulos perustuu samanlaisilla koneilla direktiivin 98/37/EY mukaisesti tehtyihin mittauksiin.

## Ääniteho

Tämän laitteen taattu ääniteho on 98 dBA. Mittaustulos perustuu samanlaisilla koneilla direktiivin 2000/14/EY mukaisesti tehtyihin mittauksiin.


## Värinä

Tämän laitteen värinätaaso käsissä on enintään 8,0 m/s<sup>2</sup>. Mittaustulos perustuu samanlaisilla koneilla direktiivin 98/37/EY mukaisesti tehtyihin mittauksiin.

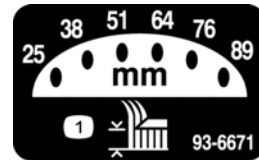

93-6671


1. Leikkuukorkeus

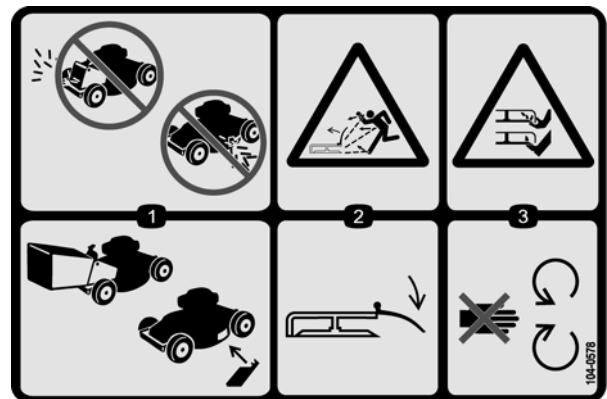


104-0578

1. Älä käytä ruohonleikkuria ilman takaheittosuppilon suojusta tai ruohonkeräintä. Älä käytä leikkuria ilman sivuheittosuppilon suojusta tai suppilon suuntainta.
2. Esineiden sinkoutumisvaara ruohonleikkurista – pidä suuntain paikallaan.
3. Jalkojen ja käsien loukkaantumisvaara – pysy etäällä liikkuvista osista.

# Laitteen yleiskatsaus

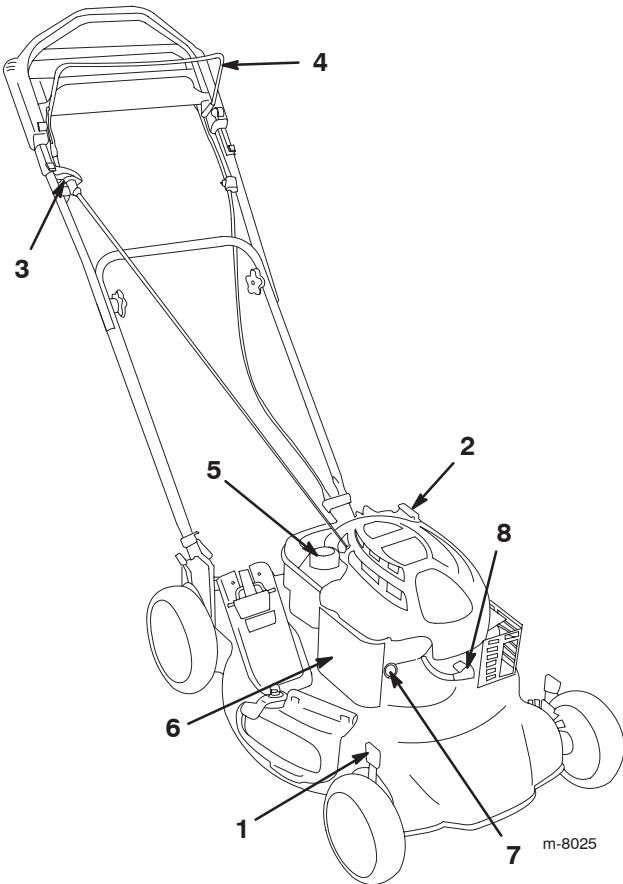

- |                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. Leikkuukorkeuden säädin (4) | 5. Polttoainesäiliön korkki |
| 2. Öljyn täyttö / mittatikku   | 6. Ilmansuodatin            |
| 3. Narukäynnistimen kahva      | 7. Käsisyöttöpumppu         |
| 4. Terän ohjaustanko           | 8. Sytytystulppa            |

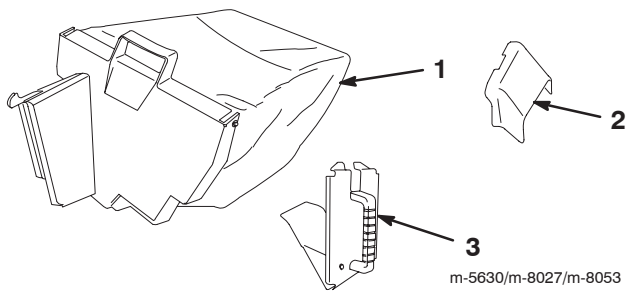

- |                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| 1. Ruohonkeräin      | 3. Takaheittokanavan (asennettu) |
| 2. Sivuheittosuppilo |                                  |

# Käyttöönotto

## Kahvan asennus




**Jos kahva suoristetaan tai taivutetaan väärin, kaapelit saattavat vahingoittua. Tällöin leikkuria ei ole turvallista käyttää.**

- **Älä vahingoita kaapeleita, kun taitat tai suoristat kahvaa.**
- **Jos kaapeli vahingoittuu, ota yhteys valtuutettuun huoltoon.**

**1.** Työnnä kaabeliankkuri vasemmanpuoleisen alakahvan päähän.


**Huomaa:**  
Varmista, että kahvan lovi (A) osoittaa ylöspäin.

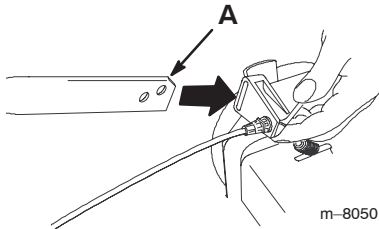

m-8050


**2.** Asenna vasemmanpuoleisen alakahvan pää ja kaabeliankkuri vasempaan kahvan tukeen.

**Huomaa:** Käytä kahvan ylempää aukkoa.

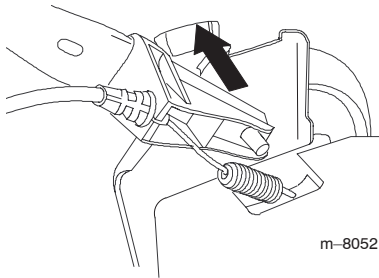


m-8052

**3.** Pidä vasemmanpuoleisen alakahvan päätä paikallaan ja vie kaapelinohjain oikeanpuoleisen alakahvan päähän, paina kahvan päätä ja kaapelinohjainta sisäänpäin ja asenna se oikeanpuoleisen kahvan tuen tappiin.

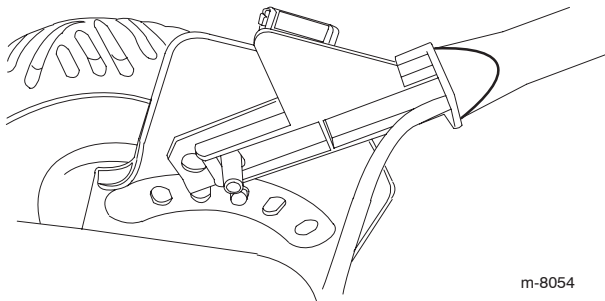

m-8054


**4.** Aseta kaapeli vasemmanpuoleisen kahvan tuen kaabeliankkuriin.

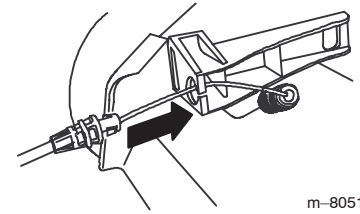

m-8051


**5.** Kiinnitä yläkahva alakahvaan.

**Huomaa:**  
Varmista, että kahvan nupit ovat kahvan sisäpinnalla.

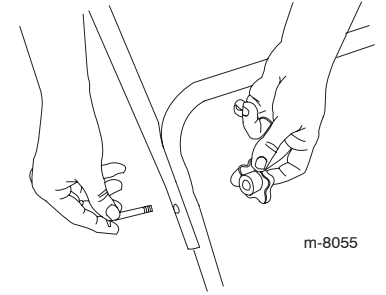

m-8055

**6.** Kiristä kahvan nupit mahdollisimman kireälle.

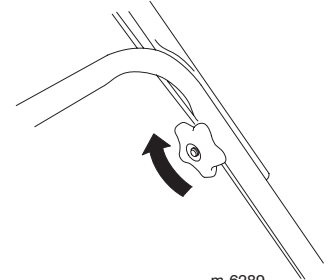


m-6289

## Öljyn lisääminen moottoriin

**TÄRKEÄÄ:** Leikkurin moottorissa ei ole valmiiksi öljyä.

1. Irrota mittatikku.

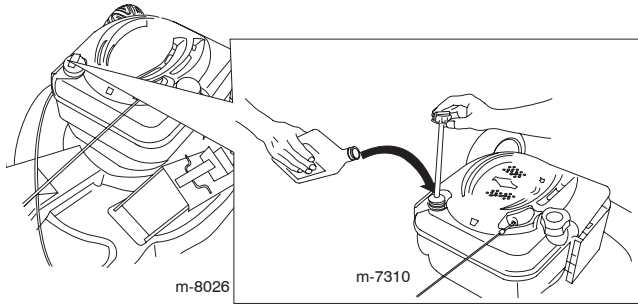

2. Kaada öljyä **hitaasti** öljyn täyttöputkeen siten, että öljyn määrä nousee mittatikun **Full**-merkin tasalle. **Älä täytä liikaa.**

3. Asenna mittatikku tukevasti paikalleen.

**TÄRKEÄÄ: Vaihda moottoriöljy viiden ensimmäisen käyttötunnin jälkeen** ja sitten vuosittain. Katso Moottoriöljyn vaihto, sivu 12.

Tilavuus: 0,59 l, tyyppi: puhdistava SAE 30W -öljy, jonka API-huoltoluokitus on SF, SG, SH, SJ, SL tai korkeampi.

## Ennen käyttöä



**Bensiini on erittäin tulenarkaa ja räjähdysherkkää. Bensiinin aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja.**

- Aseta säiliö ja/tai ruohonleikkuri suoraan maahan ennen polttoaineen lisäystä. Älä aseta niitä ajoneuvoon tai jonkin esineen päälle. Muutoin staattinen purkaus voi sytyttää bensiiniin.
- Täytä polttoainesäiliö ulkona, moottorin ollessa kylmänä. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.
- Älä käsittele bensiiniä tupakoidessasi tai avotulen tai kipinöiden lähellä.
- Säilytä bensiiniä sille hyväksytyssä säiliössä ja poissa lasten ulottuvilta.




**Leikkuukorkeutta säädettäessä voidaan joutua kosketuksiin liikkuvan terän kanssa, mistä saattaa olla seurauksena vakavia henkilövahinkoja.**

- Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat pysähtyvät.
- Älä laita sormia kotelon alle säätäessäsi leikkuukorkeutta.

## Polttoainesäiliön täyttö


Täytä polttoainesäiliö tuoreella, matalaoktaanisella lyijyttömällä bensiinillä.

**TÄRKEÄÄ:** Käynnistysongelmien vähentämiseksi lisää polttoaineeseen polttoaineen stabilointiainetta ympäri vuoden. Sekoita stabilointiainetta alle 30 päivää vanhaan bensiiniin.

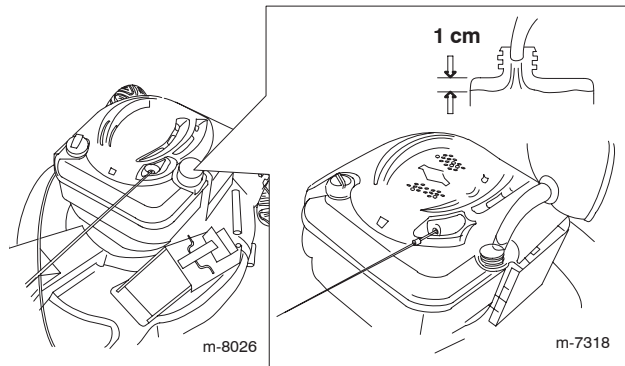

## Moottorin öljymäärän tarkistus

1. Poista mittatikku, pyyhi se puhtaaksi ja asenna kokonaan paikalleen.

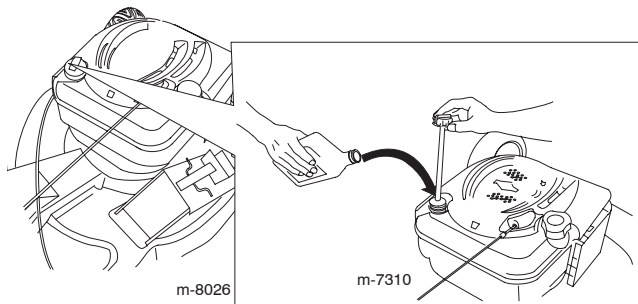


2. Irrota mittatikku ja tarkista öljymäärä. Jos öljyn pinta on mittatikun merkinnän **Add** alapuolella, kaada öljyä **hitaasti** öljyn täyttöputkeen, jotta pinta kohoaa mittatikun merkintään **Full**. **Älä täytä liikaa.** (Säiliön tilavuus: 0,59 l, tyyppi: puhdistava SAE 30 -öljy, jonka API-huoltoluokitus on SF, SG, SH, SJ, SL tai korkeampi.)

3. Asenna mittatikku paikalleen.

## Leikkuukorkeuden säätö



Säädä leikkuukorkeus halutuksi. Aseta kaikki neljä pyörää samalle korkeudelle.

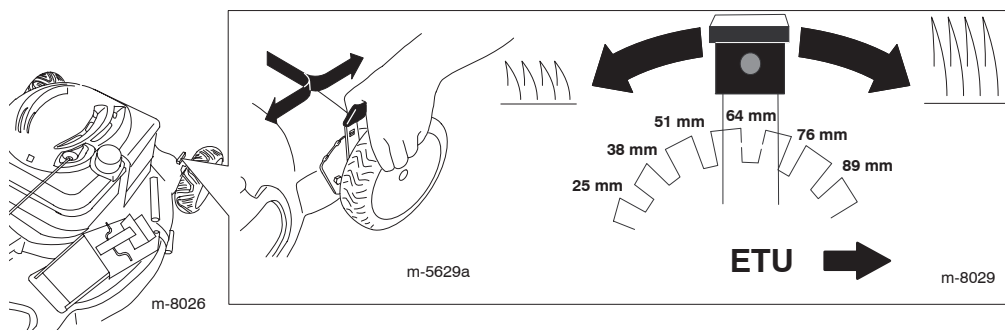

## Kahvan korkeuden säätö

Purista kahvan puoliskoja alaosaan yhteen (kuten kuvassa) ja vaihda tapit (A) eri reikiin kahvassa seuraavasti:

- Nosta kahvaa käyttämällä reikää (B).
- Laske kahvaa käyttämällä reikää (C).

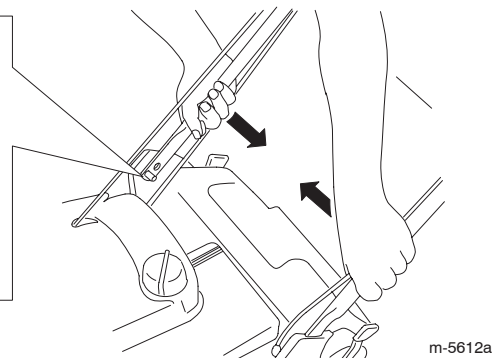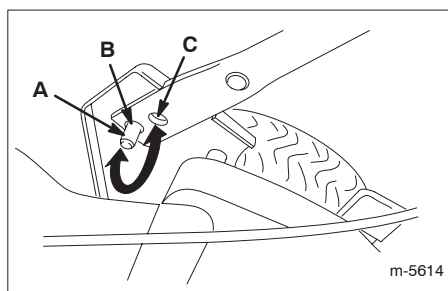

**Huomaa:** Selkeyden vuoksi kaapelinohjain ei näy kuvassa.


# Käyttö

## Moottorin käynnistys


1. Paina käsisyöttöpumpua lujasti peukalolla kolme kertaa ja pidä sitä painettuna sekunnin ajan aina ennen vapauttamista.

**Huomaa:** Jos ilman lämpötila on alle 13 °C, paina käsisyöttöpumpua lujasti viisi kertaa.

2. Pidä terän ohjaustankoa (A) kahvaa vasten.

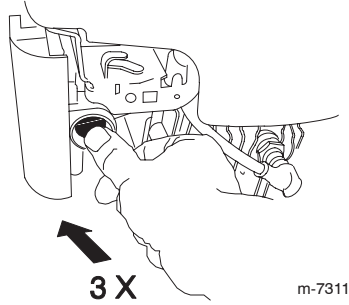


m-7311

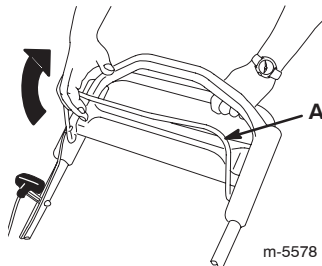

m-5578

3. Vedä narukäynnistintä.

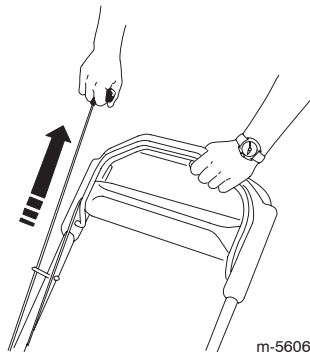


m-5606

4. Jos leikkuri ei käynnisty yhdellä tai kahdella vedolla, paina käsisyöttöpumpun painiketta yksi tai kaksi kertaa ja yritä käynnistää uudestaan.

## Itsevetolaitteiston käyttö

Itsevetolaitteistoa käytetään kävelemällä ja pitämällä käsiä yläkahvan päällä ja kyynärpäitä sivuilla, jolloin ruohonleikkuri liikkuu automaattisesti oikeaa vauhtia.

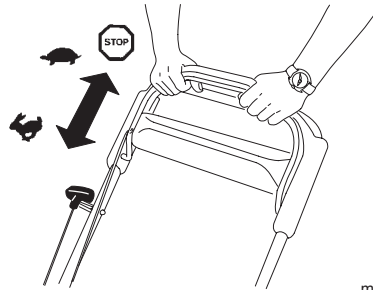

m-5582




m-5613

## Moottorin pysäytys

Pysäytä moottori vapauttamalla terän ohjaustanko. Irrota virta-avain, kun poistut ruohonleikkurin luota.

**TÄRKEÄÄ:** Kun vapautat terän ohjaustangon, moottorin ja terän pitäisi pysähtyä 3 sekunnin sisällä. Jos ne eivät pysähdy kunnolla, lopeta leikkurin käyttö välittömästi ja ota yhteys valtuutettuun huoltoon.

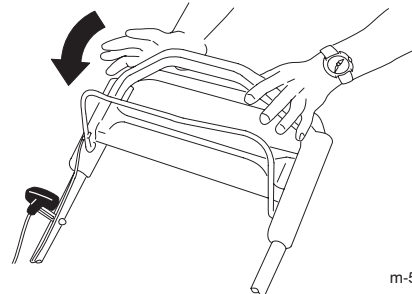

m-5582

## Leikkuujätteiden kierrätys

Ruohonleikkurissa on valmiina ominaisuus kierrättää ruoho- ja lehtijäte takaisin nurmelle.

Jos ruohonkeräin on kiinni leikkurissa, irrota se (katso Ruohonkeräimen irrotus, sivu 9) ennen leikkuujätteiden kierrätystä. Jos sivuheittosuppilo on kiinni ruohonleikkurissa, irrota se ja lukitse sivuheittoluukku (katso Sivuheittosuppilon irrotus, sivu 10) ennen leikkuujätteiden kierrätystä.

**TÄRKEÄÄ:** Varmista, että takaheittokanavan suojuus on paikallaan ennen leikkuujätteiden kierrätystä.

## Heittokanavan suojuksen asennus


1. Avaa heittoluukku kääntämällä heittoluukun kahvaa taaksepäin.

2. Pidä heittoluukku täysin auki ja työnnä suojuksen paikalleen.


**Huomaa:**  
Asenna suojuksen alaosa aukkoon ensin.

3. Nosta luukun kahvassa (A) olevaa luukun salpaa ja työnnä suojuksen yläosa kokonaan sisään samalla kun siirrä luukun kahvaa taaksepäin.

4. Vapauta luukun salpa siten, että se asettuu suojuksen (B) kielekkeiden päälle.

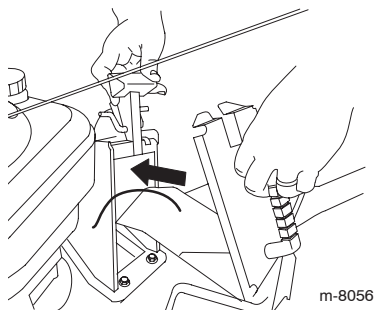

m-8056

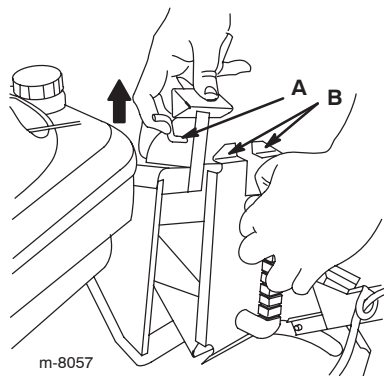

m-8057

## Heittokanavan suojuksen irrotus

1. Nosta luukun salpaa ylöspäin ja pidä heittoluukku täysin avoinna.

2. Kun suojuus on irronnut lukituksesta, vedä se irti heittokanavasta.

## Leikkuujätteiden kerääminen ruohonkeräimeen

Käytä ruohonkeräintä, jos haluat kerätä ruoho- ja lehtijätteet nurmikolta.

Jos sivuheittosuppilo on kiinni ruohonleikkurissa, irrota se ja lukitse sivuheittoluukku (katso Sivuheittosuppilon irrotus, sivu 10) ennen leikkuujätteiden keräämistä ruohonkeräimeen.




**Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.**

**Sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.**

## Ruohonkeräimen asennus

1. Varmista, että heittoluukun kahva on täysin etuasennossa.


2. Asenna keräimen luukun aukko heittokanavan aukon päälle.

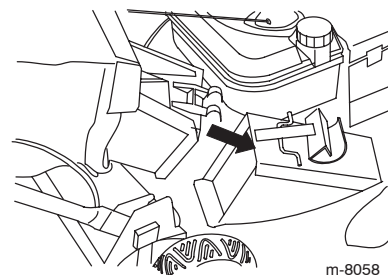

m-8058

3. Aseta ruohonkeräimen rungon takaosa kahvan nuppeihin.

4. Vedä kahvaa taaksepäin, kunnes salpa lukittuu keräimen luukun salvassa olevaan pykälään.

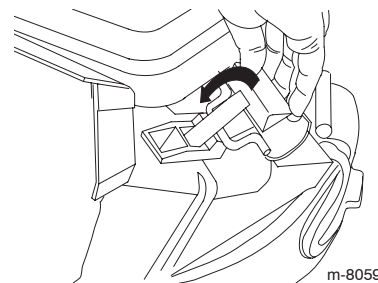

m-8059

## Ruohonkeräimen irrotus

1. Nosta luukun salpaa, kunnes se on erillään keräimen pykälästä, ja siirrä heittoluukun kahvaa eteenpäin.

2. Tartu keräimen rungon kahvaan ja ruohonkeräimen takaosaan ja nosta keräin pois leikkurista.

## Leikkuujätteen heittäminen sivulle


Käytä sivuheittojärjestelmää erittäin pitkän ruohon leikkaamiseen.

Jos ruohonkeräin on kiinni leikkurissa, irrota se ja asenna takaheittokanavan suojuus (katso Ruohonkeräimen irrotus, sivu 9) ennen leikkuujätteen heittämistä sivulle.

**TÄRKEÄÄ:** Varmista, että takaheittokanavan suojuus on paikallaan ennen leikkuujätteen heittämistä sivulle.


### Sivuheittosuppilon asennus

1. Irrota pultti ja sivusuojuksen pidike ja aseta sitten pultti takaisin aukkoon ja säästä pidike myöhempää käyttöä varten.

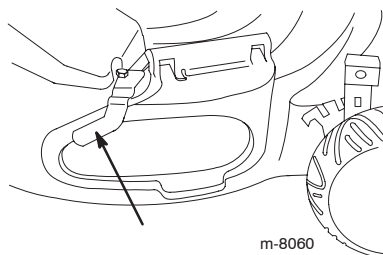

2. Nosta sivuaukon suojusta.

3. Liu'uta suppilo aukon päälle siten, että suppilon lovet ovat linjakkain suojuksen alla olevien kielekkeiden kanssa.

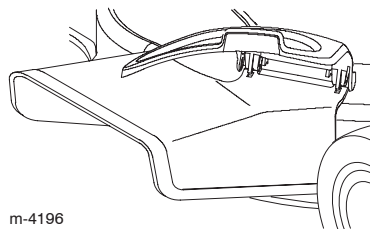

4. Sulje suojuus.

### Sivuheittosuppilon irrotus

1. Avaa sivuaukon suojuus ja irrota sivuheittosuppilo.
2. Sulje suojuus.
3. Irrota nuppi.
4. Asenna sivusuojuksen pidike ja nuppi ja kiinnitä sivuaukon suojuus paikalleen.



**Jos sivuaukon suojusta ei kiinnitetä kunnolla paikalleen, sivuaukosta saattaa sinkoutua roskaa. Sinkoutuvat roskat voivat aiheuttaa vakavan tapaturman tai kuoleman käyttäjälle tai sivustakatsojille.**

**Varmista aina, että sivuaukon suojuus on suljettu ja lukittu paikalleen sivusuojuksen pidikkeellä tai että sivuheittosuppilo on kunnolla paikallaan ennen leikkurin käynnistämistä.**

## Käyttövihjeitä

- Puhdista alueelta kepit, kivet, johdot, oksat ja muut jätteet, joihin terä saattaisi osua.
- Älä iske terää kiinteisiin esineisiin. Älä koskaan aja ruohonleikkurilla minkään esteen yli.
- Jos ruohonleikkuri törmää esteeseen tai alkaa täristä, pysäytä moottori välittömästi, irrota sytytystulpan johto ja tarkasta ruohonleikkuri vaurioiden varalta.
- Jotta ruohonleikkuri toimii parhaalla mahdollisella tavalla, asenna uusi terä ennen leikkuukauden alkamista.
- Vaihda terä tarvittaessa Toro-vaihtoterään.

### Ruohon leikkaaminen

- Leikkaa vain noin kolmasosa ruohon pituudesta kerrallaan. Älä leikkaa 51 mm:n asetusta alemmalla, paitsi jos ruoho on harvaa tai on myöhäinen syksy, jolloin ruohon kasvu alkaa hidastua. Katso Leikkuukorkeuden säätö, sivu 7.
- Leikatessasi yli 15 cm korkeaa ruohoa leikkaa ensin korkeimmalla leikkuukorkeuden asetuksella ja kävele hitaasti. Leikkaa sen jälkeen matalammalla asetuksella, jotta nurmikosta tulee hyvän näköinen. Jos ruoho on liian pitkää, leikkuri saattaa tukkeutua ja moottori pysähtyä.
- Leikkaa vain kuivaa ruohoa tai lehtiä. Kosteaa ruohoa ja lehdet yleensä paakkuuntuvat nurmikolle ja voivat tukkia ruohonleikkurin tai pysäyttää moottorin.



**Kosteaa ruohoa tai lehdet voivat aiheuttaa vakavan loukkaantumisen, jos liukastut ja kosketat terää. Leikkaa vain ruohon ollessa kuivaa.**

- Vaihda leikkuusuuntaa. Tällöin leikkuujätteet hajaantuvat ruohikolle tasaisesti ja lannoittavat hyvin.

Jos leikattu nurmikko ei näytä hyvältä, kokeile seuraavia toimenpiteitä tai jotain niistä:

- Vaihda terä tai teroituta se.
- Kävele hitaammin leikatessasi.
- Nosta ruohonleikkurin leikkuukorkeutta.
- Leikkaa ruoho useammin.
- Kulje aina osaksi edellisen leikkuukaistan päällä; älä leikkaa kokonaan uutta kaistaa.
- Aseta etupyörien leikkuukorkeus yhtä pykälää alemmas kuin takapyörien. Aseta etupyörät esim. asetukseen 51 mm ja takapyörät asetukseen 64 mm.

## Lehtien leikkaaminen

- Kun nurmikko on leikattu, tarkista, että puolet ruohosta näkyy lehtikerroksen läpi. Joudut ehkä leikkaamaan lehdet vielä kerran tai useamminkin.
- Jos lehtiä on nurmikolla yli 13 cm, aseta etuosan leikkuukorkeus yhtä tai kahta pykälää korkeammalle kuin takaosan leikkuukorkeus.
- Hidasta leikkuunopeutta, jos ruohonleikkuri ei leikkaa lehtiä tarpeeksi hienoksi.
- Jos leikkaat tammenlehtiä, voit lisätä keväällä nurmikolle kalkkia tasapainottamaan lehtien happamuutta.

# Kunnossapito

**Huomaa:** Ruohonleikkurin vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

## Kunnossapitotaulukko

**TÄRKEÄÄ:** Lisää huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöohjeessa.

Huoltoväli	Huoltotoimenpide
Aina ennen käyttöä	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarkista moottoriöljyn määrä.</li> <li>• Poista leikkujätteet ja lika kotelon alapuolelta.</li> </ul>
1 vuosi (25 tuntia) <sup>1</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vaihda ilmansuodatin. Vaihda ilmansuodatin useammin, jos käyttöolosuhteet ovat pölyiset.</li> <li>• Tarkista sytytystulppa (lisätietoja on moottorin käyttöoppaassa).</li> <li>• Vaihda terä tai teroituta se. Vaihda terä tai teroituta se useammin, jos se tylsyy nopeasti.</li> </ul>
2 vuotta (50 tuntia) <sup>1</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vaihda moottoriöljy.<sup>2</sup></li> <li>• Voitele itsevetolaitteisto</li> </ul>
4 vuotta (100 tuntia) <sup>1</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vaihda sytytystulppa (lisätietoja on moottorin käyttöoppaassa).</li> <li>• Puhdista jäähdytysjärjestelmä (lisätietoja on moottorin käyttöoppaassa).</li> </ul>
Vuosittainen varastointi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tyhjennä polttoainesäiliö ennen korjauksia ohjeiden mukaan tai ennen vuosittaista varastointia.</li> </ul>


<sup>1</sup>Kumpi saavutetaan ensin

<sup>2</sup>Vaihda moottoriöljy ensimmäisten viiden käyttötunnin jälkeen.

## Valmistelu huoltoa varten

1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat pysähtyvät.

2. Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta ennen huoltotoimenpiteiden suorittamista.

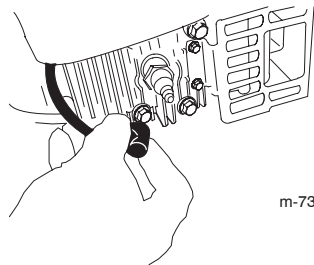

3. Kiinnitä sytytystulpan johto huoltotoimenpiteiden jälkeen sytytystulppaan.

**Huomaa:** Ennen kuin kallistat leikkuria öljyn vaihtoa tai terän vaihtoa varten, anna polttoainesäiliön käydä tyhjäksi normaalin käytön myötä. Jos leikkuria on kallistettava ennen polttoaineen loppumista, poista polttoaine käsipumpulla. Kallista ruohonleikkuri kyljelleen aina siten, että ilmansuodatin osoittaa ylöspäin.



**Leikkuria kallistettaessa saattaa valua polttoainetta. Bensiini on tulenarkaa ja räjähdysherkkää, ja se saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja.**


**Käytä moottori kuivaksi tai poista bensiini käsipumpulla, ei koskaan lapolla.**

## Ilmansuodattimen vaihto

Vaihda ilmansuodatin vuosittain. Vaihda ilmansuodatin useammin, jos käyttöolosuhteet ovat pölyiset.


Katso Valmistelu huoltoa varten, sivu 11.

1. Avaa ilmansuodattimen kansi ruuviavaimella.

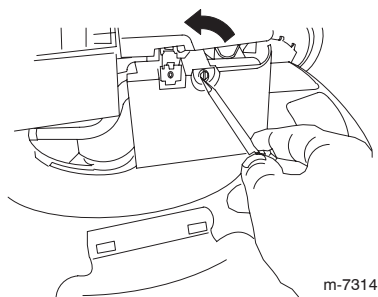

m-7314

2. Vaihda ilmansuodatin.

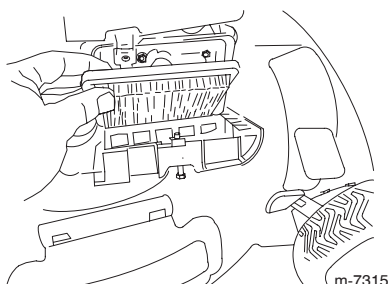

m-7315

3. Asenna kansi paikalleen.


## Moottoriöljyn vaihto

Vaihda moottoriöljy viiden ensimmäisen käyttötunnin jälkeen ja sitten vuosittain.

Lämmitä öljy ennen vaihtoa käyttämällä moottoria muutaman minuutin ajan. Lämmin öljy virtaa paremmin ja kuljettaa enemmän epäpuhtauksia.


Katso Valmistelu huoltoa varten, sivu 11.

1. Irrota mittatikku.

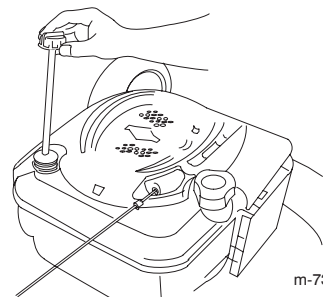


m-7310

2. Valuta käytetty öljy öljyntäyttöputken läpi kallistamalla leikkuri kyljelleen siten, että ilmansuodatin osoittaa ylöspäin.

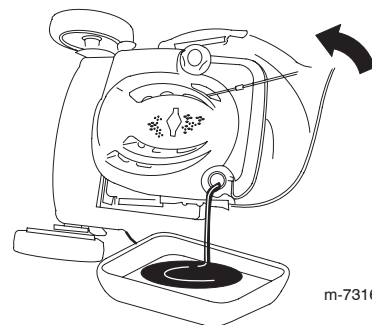

m-7316

3. Kaada öljyä hitaasti öljyntäyttöputkeen, kunnes öljyn määrä nousee mittatikun Full-viivan tasalle. **Älä täytä liikaa.** (Tilavuus: 0,59 l, tyyppi: puhdistava SAE 30W -öljy, jonka API-huoltoluokitus on SF, SG, SH, SJ, SL tai korkeampi.)

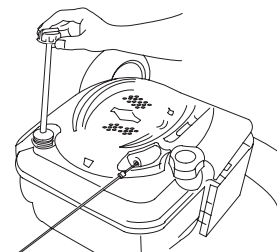


m-7310

4. Asenna mittatikku tukevasti paikalleen.

5. Toimita käytetty öljy paikallisen jälleenkäsittelylaitoksen hävitettäväksi.

## Itsevetolaitteiston voitelu

1. Pyyhi takapyörän leikkuukorkeuden säätövipujen rasvanipat puhtaalla liinalla.

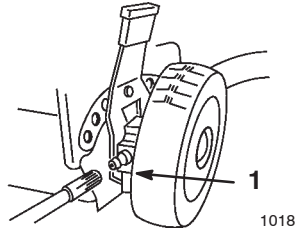

2. Aseta voitelupistooli vuorotellen jokaiseen rasvanippaan ja pumpppaa varovasti 1–2 painallusta litiumpohjaista yleisrasvaa (nro 2).

**TÄRKEÄÄ:** Liika rasva saattaa vaurioittaa tiivisteitä ja estää pyörän kytkimen asianmukaisen toiminnan.

## Terän vaihto

**TÄRKEÄÄ:** Terän asentamiseen tarvitaan momenttiavain. Jos sinulla ei ole momenttiavainta tai et halua suorittaa toimenpidettä itse, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Tarkista terä aina bensiinin loppuessa. Jos terä on vaurioitunut tai haljennut, vaihda se heti. Jos terä on tylsä tai uurteinen, teroituta terä tai vaihda se uuteen.





**Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.**

**Käytä kangas- tai nahkakäsineitä, kun huollat terää.**

1. Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta ja kiinnitä se kiinnitystolppaan. Katso Valmistelu huoltoon varten, sivu 11.
2. Kallista ruohonleikkuri kyljelleen siten, että ilmansuodatin osoittaa ylöspäin.
3. Tue terä puun kappaleella.
4. Irrota terä ja säästä kaikki kiinnitystarvikkeet.
5. Asenna uusi terä ja kaikki kiinnitystarvikkeet.

**TÄRKEÄÄ:** Suuntaa terän käyrät päät leikkuria kohti.

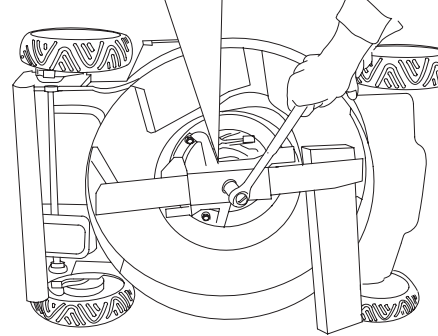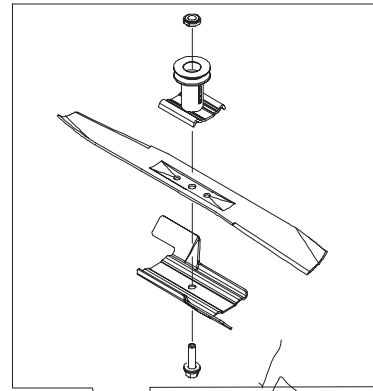

6. Kiristä teräpultti momenttiavaimella 82 Nm:n kireyteen.

**TÄRKEÄÄ:** Kireyteen 82 Nm kiristetty pultti on erittäin tiukassa. Pidä terää paikoillaan puun kappaleella, aseta painosi räikän tai vääntötyökalun taakse ja kiristä pultti hyvin. Tätä pulttia on hyvin vaikea kiristää liian kireälle.

## Leikkurin puhdistaminen

1. Käytä moottoria tasaisella ja päällystetyllä alustalla ja ruiskuta vettä **oikean takapyörän** eteen.



Vesi roiskuu terän reitille ja puhdistaa leikkuujätteet.

2. Kun leikkuujätettä ei enää tule ulos, lopeta ruiskutus ja siirrä leikkuri kuivalle alueelle.
3. Käytä moottoria muutaman minuutin ajan, jotta kotelo kuivuu. Näin se ei pääse ruostumaan.

# Varastointi

Säilytä ruohonleikkuria viileässä, puhtaassa ja kuivassa paikassa.

## Leikkurin valmistelu varastointia varten




### Bensiinihöyryt voivat räjähtää.

- Älä säilytä bensiiniä 30 päivää kauempaa.
- Älä säilytä ruohonleikkuria suljetussa tilassa lähellä avotulta.
- Anna moottorin jäähtyä ennen varastointia.

1. Vuoden viimeisellä polttoainesäiliön täyttökerralla lisää polttoaineeseen stabilointiainetta moottorin valmistajan ohjeiden mukaan.
2. Käytä ruohonleikkuria, kunnes moottori pysähtyy bensiinin loppumisen vuoksi.
3. Pumppaa käsisyöttöpumpulla ja käynnistä moottori uudelleen.
4. Anna moottorin käydä, kunnes se pysähtyy. Kun et enää saa moottoria käyntiin, se on tarpeeksi kuiva.
5. Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta ja kiinnitä johto kiinnitystolppaan.
6. Irrota sytytystulppa, lisää 30 ml öljyä sytytystulpan aukkoon ja vedä narukäynnistintä **hitaasti** useita kertoja, jotta öljy leviää kaikkialle sylinteriin ja estää sylinterin ruostumisen varastoinnin aikana.
7. Aseta sytytystulppa löysästi paikalleen.
8. Kiristä kaikki mutterit, pultit ja ruuvit.


## Kahvan taittaminen

1. Työnnä oikeanpuoleisen alakahvan päätä sisäänpäin, kunnes kahva liukuu kahvan tukien pysäyttimien ohi.

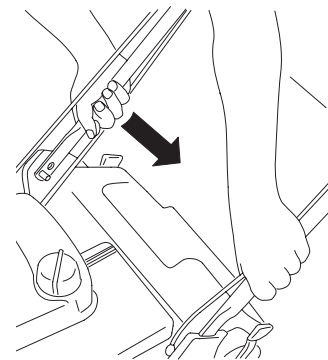


m-5612a

2. Kierrä kahvaa eteenpäin.

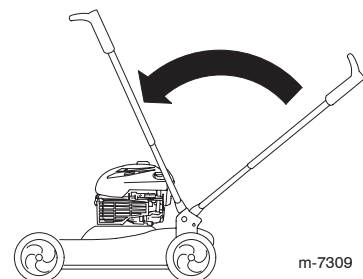

m-7309

3. Suorista kahva palauttamalla se käyttöasentoon.

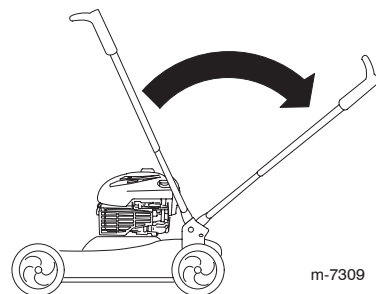

m-7309

## Ruohonleikkurin käyttöönotto varastoinnin jälkeen

1. Irrota sytytystulppa ja pyöritä moottoria nopeasti käynnistimen avulla, jotta liika öljy poistuu sylinteristä.
2. Asenna sytytystulppa ja väännä se momenttiin 20 Nm.
3. Kytke johto sytytystulppaan.



