



Främre fjärrhydraulsats

Traktorenhet Sand/Infield Pro 5040

Modellnr 08782

Bruksanvisning


Obs: Traktorenheten Sand/Infield Pro 5040 måste utrustas med en bakre fjärrhydraulsats, modell 08781 och en främre lyftram, modell 08712.

Obs: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Steg	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen.
2	Inga delar krävs	–	Tömma hydraultanken.
3	Inga delar krävs	–	Ta bort det vänstra bakdäcket och skydden.
4	90-graders knärörsnippel	2	Montera nipplarna vid ventilen.
5	Kopplingsenhet Skruv Mutter	1 2 2	Montera kopplingsenheten vid den främre lyftramen.
6	Hydraulslang	2	Montera hydraulslangarna.
7	Inga delar krävs	–	Dra åt alla anslutningar.
8	Inga delar krävs	–	Fylla på hydraulolja och kontrollera om det finns några läckor.

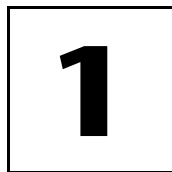


Förbereda maskinen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

Rengör maskinen noga. Allt skräp måste tas bort så att monteringsfästena kan monteras korrekt och så att smuts och skräp inte hamnar i hydraulsystemet.

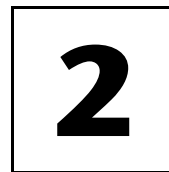

Tömma hydraultanken

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

Töm hydraultanken. Läs mer i *bruksanvisningen* till maskinen.


3

Ta bort det vänstra bakdäcket och skydden

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt


1. Höj maskinens bakre del från marken och stötta upp den. Läs mer i avsnittet Hissa upp maskinen i *bruksanvisningen* till maskinen.
2. Ta bort det vänstra bakdäcket.
3. Ta bort flänsskruvarna som fäster det vänstra hjulskyddet vid ramen (Figur 1). Ta bort skyddet och lägg det åt sidan.

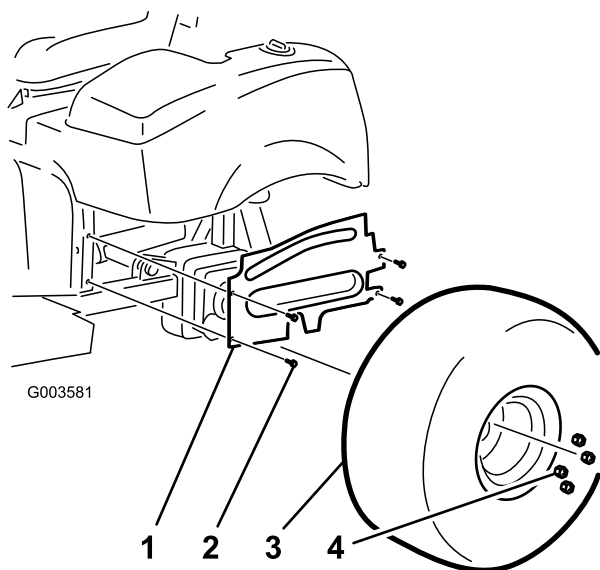

Figur 1

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Vänster hjulskydd | 3. Däck |
| 2. Flänsskruvar | 4. Mutter |

4. Ta bort insexskruvarna som fäster mittskyddet vid ramen (Figur 2). Ta bort skyddet och lägg det åt sidan.

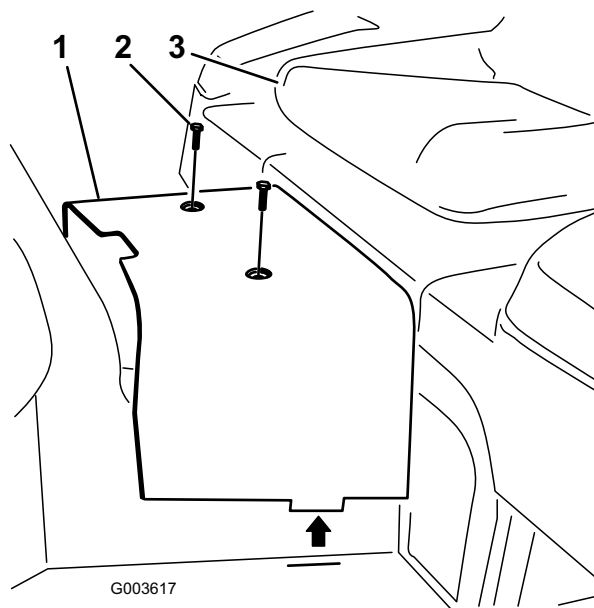

Figur 2

- | | |
|-----------------|---------|
| 1. Mittenskydd | 3. Säte |
| 2. Flänsskruvar | |

4

Montera nipplarna vid ventilen

Delar som behövs till detta steg:

2	90-graders knärörsnippel
---	--------------------------


Tillvägagångssätt

Obs: Montera alla nipplar och hydraulslangar löst till en början och dra sedan åt dem när alla delar har monterats. Montera alla nipplar i de vinklar som visas på bilderna.

Obs: Kontrollera att alla o-ringar har smörjts och placerats korrekt på nipplarna innan de monteras.

1. Ta bort de två ändmuffarna från den bakre fjärrhydraulventilen (Figur 3).


Obs: Använd en stödnöckel när du lossar på ändmuffarna.

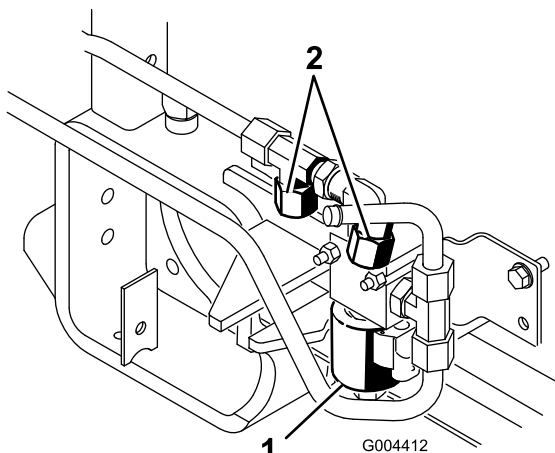

Figur 3

1. Bakre fjärrhydraulventil 2. Ändmuffar

2. Montera 90-graders knärörsnippelarna vid ventilen i de vinklar som visas (Figur 4).

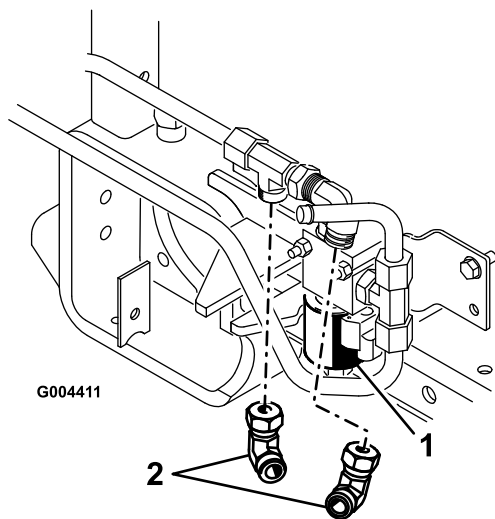

Figur 4

1. Bakre fjärrhydraulventil 2. 90-graders knärörsnippel

5


Montera kopplingsenheten vid den främre lyftramen

Delar som behövs till detta steg:

1	Kopplingsenhet
2	Skruv
2	Mutter

Tillvägagångssätt

Montera kopplingsenhetens monteringsfäste vid den främre lyftramens rör med två skruvar och muttrar (Figur 5).

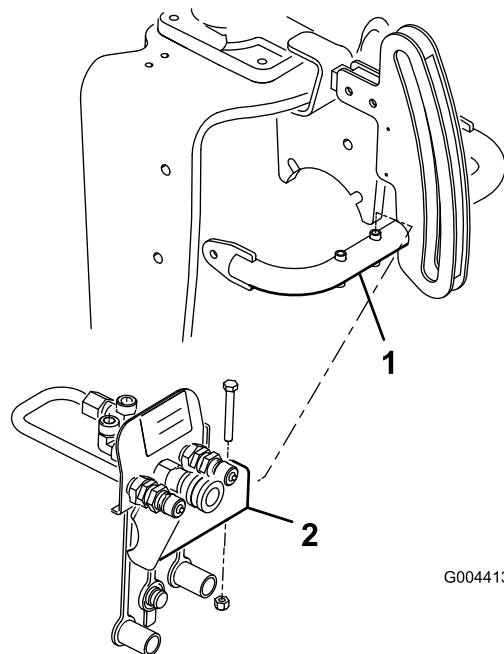

Figur 5

1. Den främre lyftramens rör 2. Kopplingsenhetens monteringsfäste

6

Montera hydraulslangarna

Delar som behövs till detta steg:

2	Hydraulslang
---	--------------

Tillvägagångssätt


Obs: Montera alla hydraulslangar löst till en början och dra sedan åt dem när alla delar har monterats.

1. Anslut den längre hydraulslangens lekarände till knärörsnippeln på kopplingsenheten (Figur 6).

2. Anslut den kortare hydraulslangens lekarände till T-stycket på kopplingsenheten (Figur 6).
3. Led slangarna genom slanguppstyrningen upp till ventilen (Figur 6).
4. Anslut den längre hydraulslangen till den bakre nippeln på ventilen (Figur 6).
5. Anslut den kortare hydraulslangen till den främre nippeln på ventilen (Figur 6).

Obs: Om slangarna inte monteras på korrekt sätt kan tillbehören som drivs via dem skadas.

Obs: Kontrollera att slangarna inte nuddar vid några andra komponenter. Om slangarna nuddar vid varandra måste du se till att de hålls fast.

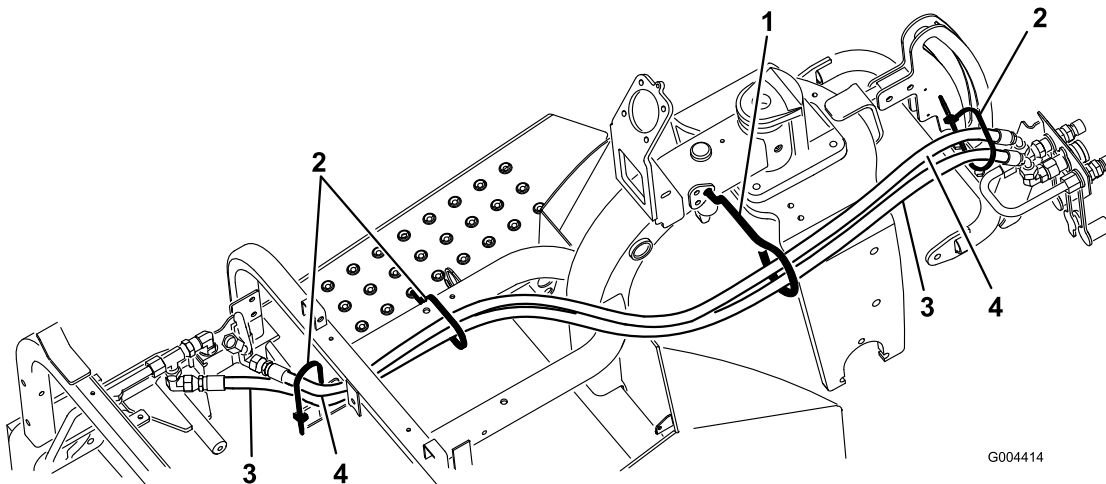

G004414

Figur 6

1. Slanguppstyrning
2. Kabelband

3. Längre hydraulslang
4. Kortare hydraulslang

7

Dra åt alla anslutningar

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

Obs: Kontrollera att slangarna leds bort från alla vassa, heta eller rörliga komponenter och att de inte nuddar vid dem.

1. När hydraulslangarna har monterats drar du åt alla anslutningar.
2. Fäst slangarna med kabelband på de ställen som visas i Figur 6.


8

Fylla på hydraulolja och kontrollera om det finns några läckor

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Ta ut oljestickan ur hydraultanken och torka av den.
2. Sätt in oljestickan i tanken och ta ut den för att kontrollera hydrauloljenivån (Figur 7).
3. Tillsätt långsamt ytterligare olja så att nivån når upp till markeringen **Full**.

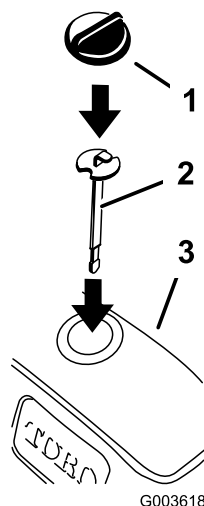

Figur 7

1. Hydraultanklock
2. Oljesticka
3. Hydraultank

4. Starta maskinen och låt den gå i fem minuter.
5. Kontrollera om det förekommer några läckor i systemet med hjälp av en bit kartong. Hydraulolja som läcker ut under tryck kan tränga in i huden och orsaka skada.


Obs: Kontrollera att slangarna leds bort från alla vassa, heta eller rörliga komponenter och att de inte nuddar vid dem.



Hydraulolja som läcker ut under tryck kan tränga in i huden och orsaka skada.

- Hydraulolja som tränger in i huden måste opereras bort inom några få timmar av en läkare som är bekant med denna typ av skador. Om detta inte görs kan kallbrand uppstå.
- Håll kropp och händer borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulolja med högt tryck.
- Använd en kartong- eller pappersbit för att hitta hydraulläckor.
- Lätta på allt tryck i hydraulsystemet på ett säkert sätt innan något arbete utförs i hydraulsystemet.
- Se till att alla hydrauloljeslangar och -ledningar är i gott skick och att alla hydraulanslutningar och -nippelar är ordentligt åtdragna innan hydraulsystemet trycksätts.

6. Montera det främre skyddet vid ramen med flänsskruvarna som togs bort tidigare.
7. Montera det vänstra hjulskyddet vid ramen med flänsskruvarna som togs bort tidigare (Figur 8).
8. Montera det vänstra bakdäcket (Figur 8).

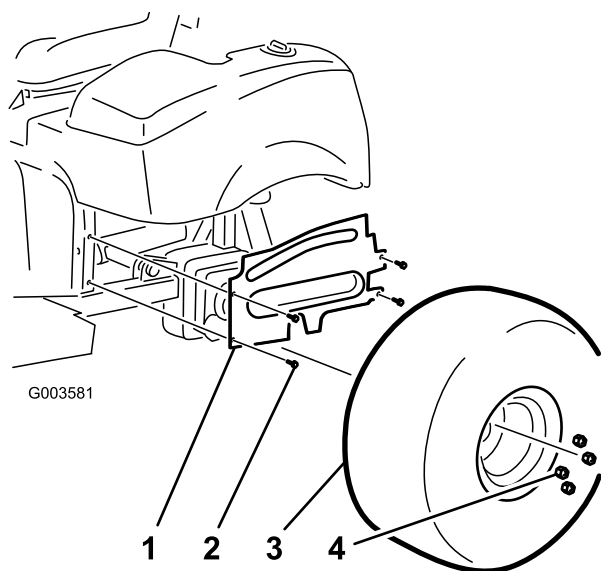

Figur 8

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Vänster hjulskydd | 3. Vänster däck |
| 2. Flänsskruvar | 4. Mutter |

9. Sänk ner maskinen på marken.

Obs: Använd inte den främre fjärrhydraulsatsen och den bakre fjärrhydraulsatsen samtidigt.



Count on it.