



42 inch Recycler® kit

TimeCutter® Z4000/5000 Series Riding Mowers

Modelnr.: 79311

Installatie-instructies

Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	–	Het maaidek gebruiksklaar maken.
2	Bovenste plaat Bout (5/16 x 5/8 inch) Flensmoer (5/16 inch) Bout (1/4 x 5/8 inch) Borgmoer (1/4 inch)	1 3 3 4 4	De bovenste plaat monteren.
3	Uitstoterplaat Kruiskopschroef (#8 x 5/8 inch)	3 6	De uitstoterplaten monteren.
4	Uitworpafsluiter Bout (1/4 x 2-1/2 inch) Dopmoer (1/4 inch)	1 2 2	Uitworpafsluiter monteren.
5	Recycler-sticker	1	Sticker aanbrengen
6	Recycler-mes	2	Messen en maaidek monteren

1


Het maaidek gebruiksklaar maken

- Als er bevestigingen in de gaten zitten, moet u deze verwijderen.
- Als er popnagels in de gaten zitten, moet u het midden van elke klinknagel uitboren met een 5 mm boor en de klinknagel verwijderen.

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.
2. Verwijder het maaidek volgens de aanwijzingen in de *Gebruikershandleiding*.
3. Zet het maaidek ondersteboven.
4. Verwijder de maaimessen volgens de aanwijzingen in de *Gebruikershandleiding*.
5. Ga naar de gaten die zijn aangegeven in Figuur 1 en ga als volgt te werk:

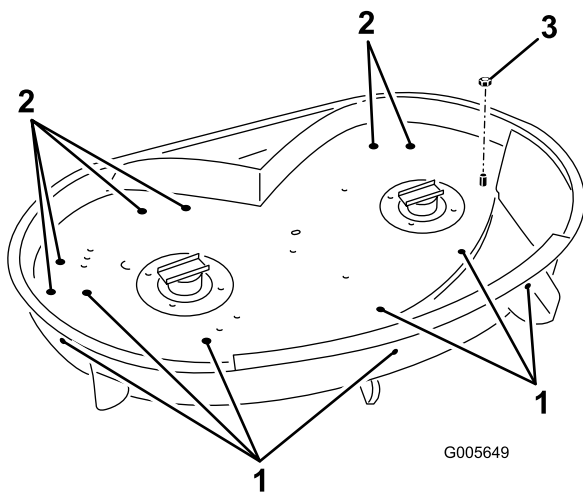

Figuur 1

1. Gaten voor montage in de bovenste plaat
2. Gaten voor montage van de uitstoters
3. borgmoer (3/8 inch) uit bevestigingsstang van uitwerpkanaal

6. Verwijder de borgmoer (3/8 inch) waarmee de bevestigingsstang van het uitwerpkanaal is bevestigd aan het maaidek (Figuur 1). Bewaar deze voor later gebruik.

2


De bovenste plaat monteren.

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Bovenste plaat
3	Bout (5/16 x 5/8 inch)
3	Flensmoer (5/16 inch)
4	Bout (1/4 x 5/8 inch)
4	Borgmoer (1/4 inch)

Procedure

1. Monteer de bovenste plaat, met de lippen gericht naar het maaidek zoals wordt getoond in Figuur 2. Zorg ervoor dat het schroefdraad van de stang van het uitwerpkanaal door het gat in de plaat gaan.

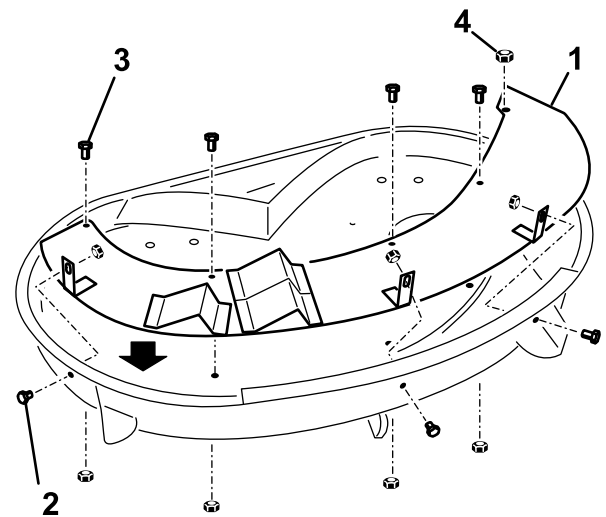

Figuur 2

1. Bovenste plaat
2. Bouten (5/16 x 5/8 inch)
3. Bouten (1/4 x 5/8 inch)
4. Borgmoer (3/8 inch) monteren op bevestigingsstang van uitwerpkanaal

2. Monteer de borgmoer, die u eerder hebt verwijderd, op het schroefdraad van de bevestigingsstang van het uitwerpkanaal om de plaat aan het maaidek te bevestigen (Figuur 2).
3. Monteer drie bouten (5/16 x 5/8 inch) en drie flensbouten (5/16 inch) door de zijkant van het maaidek op elke lip zoals wordt getoond in Figuur 2. Monteer de bevestigingen met de moeren op de binnenkant.
4. Monteer vier bouten (1/4 x 5/8 inch) in de plaat en door de bovenkant van het maaidek en zet deze vast met vier borgmoeren (1/4 inch) zoals wordt getoond in Figuur 2.

3



De uitstoterplaten monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

3	Uitstoterplaat
6	Kruiskopschroef (#8 x 5/8 inch)

Procedure

1. Plaats de drie uitstoterplaten recht tegenover de gaten in de richting van de bovenkant van het maaidek (Figuur 3). Het lange aflopende stuk van de uitstoters moet naar binnen zijn gekeerd.

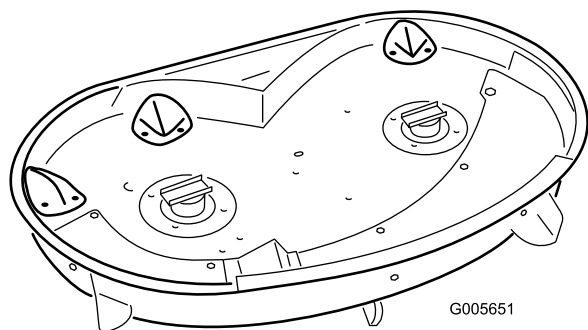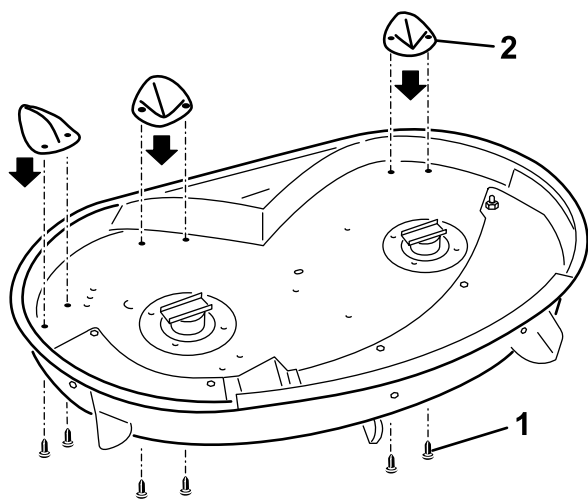

Figuur 3

1. Uitstoterplaat
2. Kruiskopschroef (#8 x 5/8 inch)

2. Zet de platen vast aan het maaidek met zes kruiskopschroeven (#8 x 5/8 inch). De schroeven gaan door het maaidek en in de plaat (Figuur 3).

4



Uitwerpkanaal plaatsen

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Uitworpafsluiter
2	Bout (1/4 x 2-1/2 inch)
2	Dopmoer (1/4 inch)

Procedure

1. Til de grasgeleider op en schuif de lippen boven op de uitworpafsluiter onder de bevestigingsstang van de grasgeleider door. Draai de uitworpafsluiter naar beneden op de opening en op de onderste lip van het maaidek (Figuur 4).

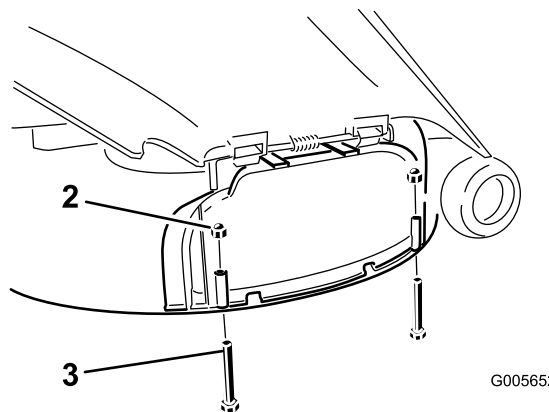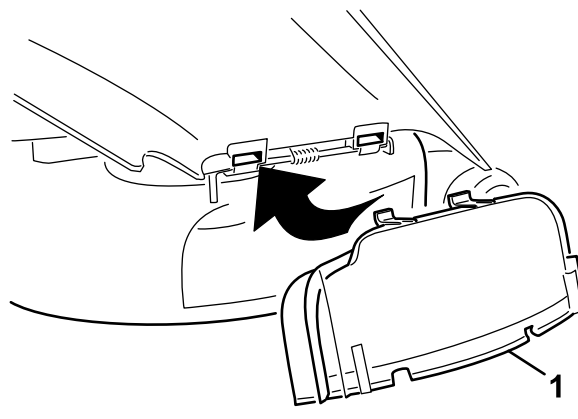

Figuur 4

1. Uitworpafsluiter
2. Dopmoer (1/4 inch)
3. Bout (1/4 x 2-1/2 inch)

2. Zet de uitworpafsluiter vast aan de onderste lip van het maaidek met twee bouten (1/4 x 2-1/2 inches) en twee dopmoeren (1/4 inch) zoals wordt getoond in Figuur 4.

Opmerking: Draai de moeren niet te strak aan. Hierdoor kan de afsluiter vervormen en in aanraking met de messen komen.

5


Sticker aanbrengen

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Recycler-sticker
---	------------------

Procedure

Plaats de sticker op de linkerkant van het maaidek (Figuur 5).

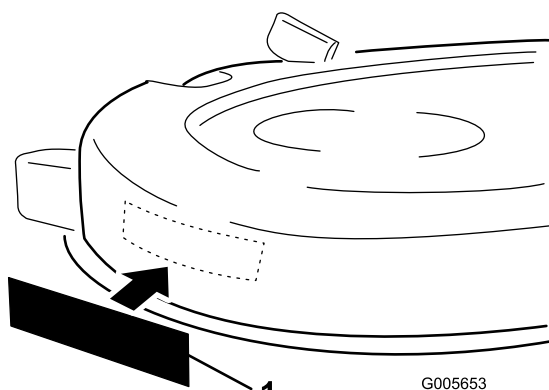

Figuur 5

1. Recycler-sticker

6

Messen en maaidek monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

2	Recycler-mes
---	--------------

Procedure

1. Monteer de nieuwe Recycler-messen volgens de aanwijzingen in de *Gebruikershandleiding*.
2. Monteer het maaidek volgens de aanwijzingen in de *Gebruikershandleiding*.

Gebruiksaanwijzing

Zijuitworp gebruiken



Zonder aangebrachte grasgeleider, afvoerafsluiter of complete grasvanger kunnen u of anderen in aanraking met het maaiemes of uitgeworpen voorwerpen komen. Contact met een draaiend maaiemes en uitgeworpen voorwerpen kan lichamelijk of dodelijk letsel veroorzaken.

- Verwijder de grasgeleider nooit van het maaidek omdat hiermee het maaisel wordt afgevoerd naar het gazon. Een beschadigde grasgeleider moet direct worden vervangen.
- Steek nooit handen of voeten onder het maaidek.
- Probeer nooit de uitworpzone of de maaimesen te reinigen zonder eerst de aftakas uit te schakelen en het contactsleuteltje op **UIT** te draaien. Verwijder verder het contactsleuteltje en trek de bougiekabel van de bougie(s).

Opmerking: Om de machine in de zijuitworpmodus te gebruiken, hoeft u alleen maar de uitworpafsluiter te verwijderen. Bevestigingselementen moeten in open gaten worden geplaatst.

1. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.
2. Verwijder de 2 moeren en bouten waarmee de uitworpafsluiter aan de machine is bevestigd.
3. Verwijder vervolgens de uitworpafsluiter en laat de grasgeleider over de uitworpopening zakken.

Belangrijk: Het maaidek moet zijn uitgerust met een scharnierende grasgeleider, die het maaisel zijwaarts en omlaag naar het gazon afvoert als de machine in de zijuitworpmodus staat.

Om gemaaid gras fijn te maken, moet u eerst de uitworpafsluiter in de opening aan de zijkant van het maaidek plaatsen; zie Uitworpafsluiter plaatsen.

Tips voor bediening en gebruik

De juiste maaihoogte-instelling overeenkomstig de omstandigheden kiezen

Verwijder bij het maaien ongeveer 2,5 cm of niet meer dan 1/3 van de grassprietten. Bij zeer lang, mals en dicht gras moet u wellicht de maaihoogte-instelling een stap omhoog zetten of de machine in de zijuitworp- of opvangmodus zetten.

In extreme omstandigheden maaien

Om het gras goed te maaien en het maaisel fijn te maken in de maaikast is lucht nodig; zet de maaihoogte dus niet te laag en zorg ervoor dat de maaikast niet helemaal door ongemaaid gras omgeven is. Probeer altijd één zijkant van de machine vrij van ongemaaid gras te houden, zodat lucht kan worden aangezogen. Als u begint te maaien door het midden van een ongemaaid gebied, moet u langzaam rijden en achteruit rijden als het maaidek verstopt raakt.

Maai met correcte tussenpozen

In de meeste normale condities moet u om de 4–5 dagen uw gazon maaien. Houd er echter rekening mee dat gras niet het hele jaar door even snel groeit. Om dezelfde maaihoogte aan te houden, iets wat wij sterk aanbevelen, moet u daarom in het vroege voorjaar vaker maaien en als het gras midden in de zomer minder snel groeit, moet u slechts om de 8–10 dagen maaien. Als u gedurende een langere periode niet kunt maaien door de weersomstandigheden of om andere redenen, moet u de machine in de zijuitworp- of opvangmodus gebruiken of eerst op een hoge maaistand zetten; vervolgens 2–3 dagen later met een lagere maaihoogte-instelling maaien.

Maai altijd met scherpe messen

Een scherp mes snijdt het gras netjes af, zonder rukken of scheuren, zoals een bot mes wel zou doen. Als het gras inscheurt of kapot wordt getrokken, wordt het bruin aan de punten, waardoor het gras minder goed groeit en vatbaarder voor ziekten wordt.

Reiniging na gebruik

Om optimale resultaten te waarborgen, moet de onderkant van de maaikast worden gereinigd. Als zich grasresten kunnen ophopen op de maaikast, zullen de maaieresultaten verslechteren.

Opmerkingen:

Opmerkingen:



Count on it.