



Midterste, højre og venstre erstatningsplæneklip- pere

Groundsmaster® 5900/5910-traktionsenhed

Modelnr. 31591

Modelnr. 31592


Modelnr. 31593

Form No. 3360-552 Rev A

Monteringsvejledning

Afmontering af midterste klippeenhed


1. Parker maskinen på en ren, plan overflade. Sænk klippeenheden, stop motoren, aktiver parkeringsbremsen, og fjern nøglen fra tændingen.
2. Afmonter klippeenhedens midterste dæksel for at få adgang til skjoldets hydraulikmotor.
3. Fjern de bolte, der fastholder hydraulikmotoren på klippeenheden (Figur 1). Løft motoren af klippeenheden, og læg den væk fra enheden.

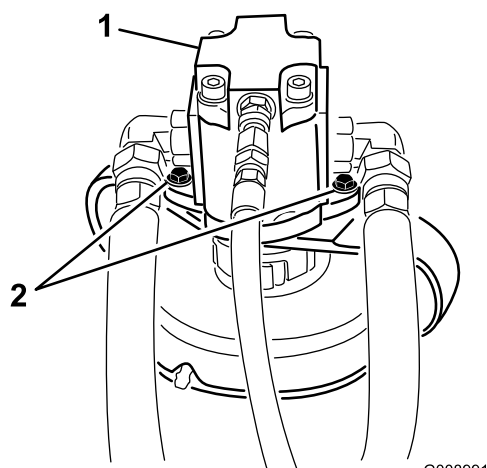

Figur 1

1. Hydraulikmotor 2. Monteringsbolte

5. Fjern låseclipsen og gaffelbolten, der holder klippehøjdekæderne fast på bagenden af klippeenheden (Figur 2).

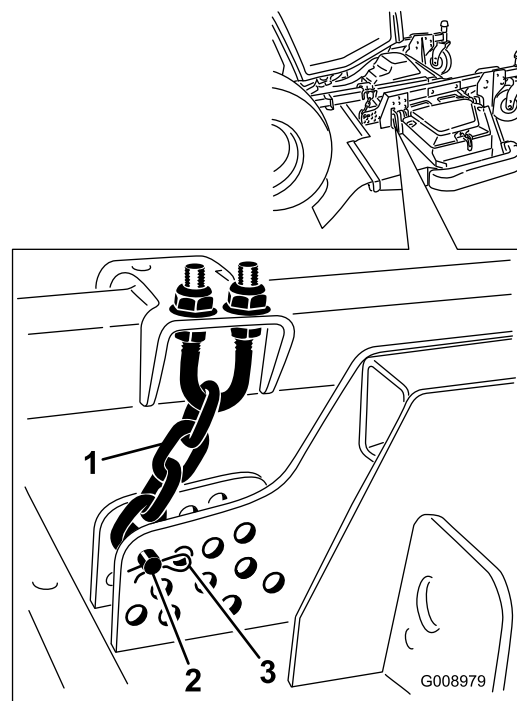


Figur 2

1. Klippehøjdekæde 3. Låseclips
2. Gaffelbolt

4. Start motoren, og hælv klippeenheden så meget, at styrehjulene kan dreje frit, og stop så motoren. Fjern nøglen fra tændingen.


6. Fjern låseclipsen, og kobl dæmpeenheden fra klippeenheden (Figur 3).

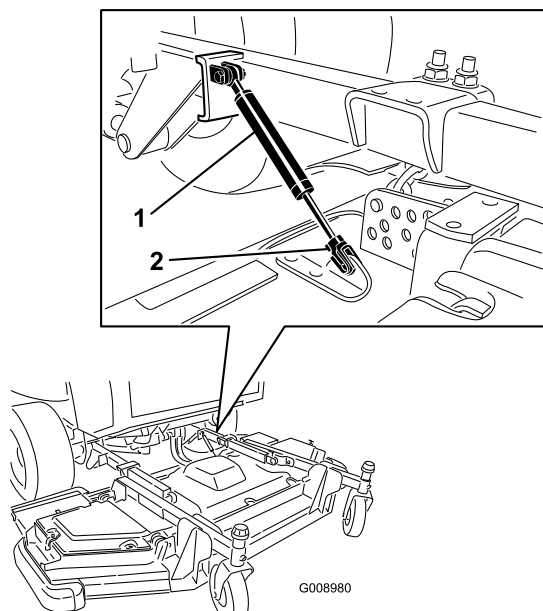

Figur 3

1. Dæmpeenhed
2. Låseclips

7. Sæt nøglen i tændingen, drej nøglen til positionen Run (kør), sænk klippeenheden, og drej nøglen til positionen Off (fra). Fjern nøglen fra tændingen.
8. Fjern maskinskruerne, de flade spændeskiver, pladen og låsemøtrikkerne, der fastholder løftearmens støttenav på klippeenheden (Figur 4). Fjern den trykskive, der sidder mellem løftearmen og det bageste, rillede hul i støttenavet.

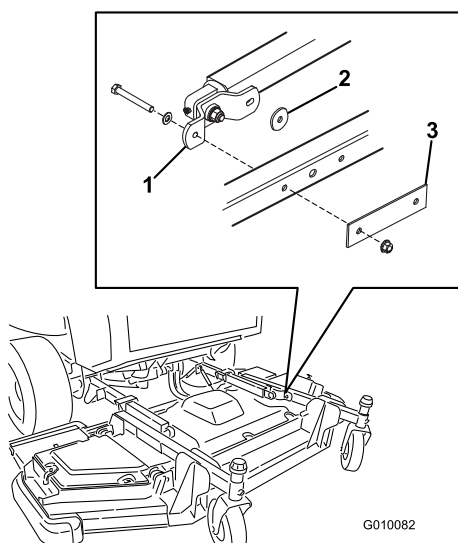

Figur 4

1. Løftearmens støttenav
2. Trykskive
3. Plade

9. Skub klippeenheden væk fra traktionsenheden.


Montering af den midterste klippeenhed

1. Parker maskinen på en plan overflade, stop motoren, aktiver parkeringsbremsen, og fjern nøglen fra tændingen.
2. Placer klippeenheden efter løftearmene (Figur 4).
3. Sæt nøglen i tændingen.
4. Løftearmen sænkes ved at dreje nøglen til positionen Run (kør) og aktivere sænkekontakten, så svævende tilstand aktiveres (der skal sidde en person i førersædet for at bibeholde den svævende tilstand).
5. Tryk løftearmen ned, indtil støttenavet flugter med klippeenheden. Sørg for, at det rillede hul i støttenavet vender mod klippeenhedens bagende (Figur 4).
6. Slå tændingen fra, og fjern nøglen fra tændingen.
7. Placer trykskiven mellem løftearmen og det bageste, rillede hul i støttenavet (Figur 4).
8. Fastgør løftearmens støttenav til skjoldet med maskinskruer, flade spændeskiver, plade og låsemøtrikker. Tilspænd fastgørelsesanordningerne med et moment på 128 til 157 Nm.
9. Start motoren, og hæv klippeenheden så meget, at styrehjulene kan dreje frit, og stop så motoren. Fjern nøglen fra tændingen.
10. Monter de gaffelbolte og låseclips, der fastholder klippehøjdekæderne på bagenden af klippeenheden (Figur 2).
11. Placer støddæmperen, der skal monteres, på klippeenheden. Monter afstandsklod og fjederstift for at fastgøre støddæmperen på klippeenheden (Figur 3).
12. Drej nøglen til positionen Run (kør), sænk klippeenheden, og drej nøglen til positionen Off (fra).
13. Monter hydraulikmotoren på klippeenheden med de bolte, der blev fjernet tidligere (Figur 1).
14. Smør alle fedtfittingerne på klippeskjoldet og løftearmen (se betjeningsvejledningen).
15. Monter alle de afmonterede skjolddæksler.

Afmontering af sideklippeenhederne


1. Parker maskinen på en plan overflade, sænk klippeenheden, stop motoren, aktiver parkeringsbremsen, og tag nøglen ud af tændingen.
2. Afmonter klippeenhedens yderste dæksel for at få adgang til skjoldets hydraulikmotor.

3. Fjern de tre slangeholdere fra klippeenheten (Figur 5). De to holdere rundt om slangerne kan blive på hydraulikslangerne.

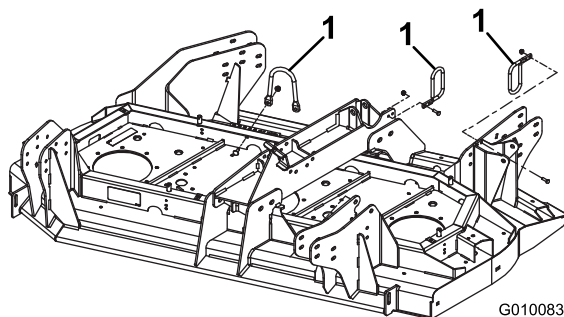

Figur 5


1. Slangeholder

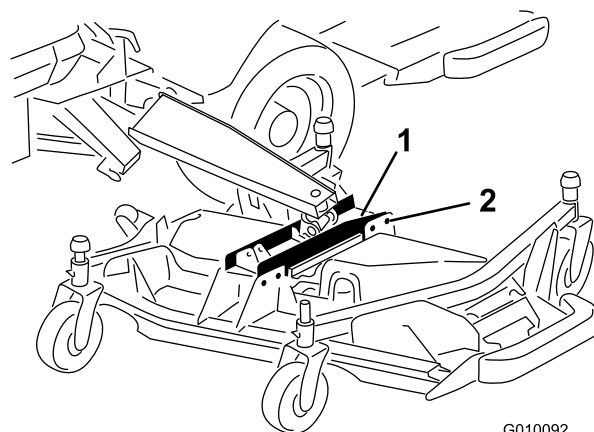

Figur 7

1. Skjoldforbindelse
2. Monteringsbolte (8)

4. Fjern de bolte, der fastholder hydraulikmotoren på klippeenheten (Figur 6). Løft motoren af klippeenheten, og læg den væk fra enheden.

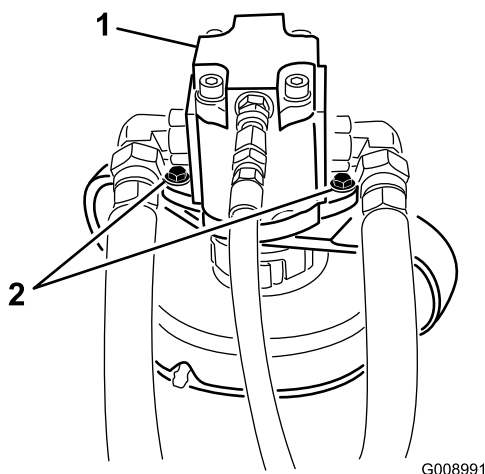

Figur 6

1. Hydraulikmotor
2. Monteringsbolte

5. Afmonter de otte flangeskruer og låsemøtrikker, der fastholder skjoldforbindelsen til klippeenheten (Figur 7).

6. Hæv løftearmen så meget, at skjoldforbindelsen kan adskilles fra klippeenheten.
7. Skub klippeenheten væk fra traktionsenheden.

Montering af sideklippeenhederne

1. Parker maskinen på en plan overflade, stop motoren, aktiver parkeringsbremsen, og fjern nøglen fra tændingen.
2. Placer sideklippeenheten efter den hævede løftearm.
3. Sæt nøglen i tændingen.
4. Løftearmen sænkes ved enten at starte motoren og aktivere sænkekontakten, hvorefter motoren slukkes, mens kontakten holdes i den sænkede position, eller ved at dreje nøglen til positionen Run (kør) og holde sænkekontakten, mens der trækkes ned i løftearmen.
5. Sænk løftearmen, mens skjoldforbindelsen rettes ind med klippeenheten.
6. Slå tændingen fra, og fjern nøglen fra tændingen.
7. Monter skjoldforbindelsen på klippeenheten med otte flangeskruer og låsemøtrikker (Figur 7).
8. Monter den hydrauliske motor på klippeenheten med de bolte, der blev fjernet tidligere (Figur 6).
9. Placer de tre slangeholdere på klippeenheten, og fastgør dem (Figur 5).
10. Smør fedtfittingerne på klippeenheten og løftearmen (se betjeningsvejledningen).
11. Monter alle de afmonterede klippeenhedsdæksler.



Count on it.