



Kit de rascador para el rodillo trasero

Unidad de corte rotativa de 56 cm

Nº de modelo 117-0149

Form No. 3362-685 Rev A

Instrucciones de instalación

Nota: Los lados derecho e izquierdo de la máquina se determinan desde la posición normal del operador.

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Descripción	Cant.	Uso
Rascador	1	Prepare el cortacésped.
Pletina del rascador	2	
Perno (3/8 x 3/4 pulgada)	2	

Preparación del cortacésped

1. Coloque la máquina en una superficie nivelada, baje las plataformas de corte, pare el motor, ponga el freno de estacionamiento y retire la llave de contacto.
2. Retire el engrasador/perno del soporte del rodillo. Guarde el engrasador/perno para el montaje.
3. Monte provisionalmente cada extremo del rascador y una pletina de rascador en cada soporte de rodillo con el engrasador/perno que retiró anteriormente y un perno (3/8 x 3/4 pulgada) (Figura 1).
4. Deslice el rascador hacia arriba o hacia abajo hasta que quede un espacio de 0,5 - 1 mm entre la varilla y el rodillo. Apriete los engrasadores para bloquear el ajuste. Apriételos a 41 N-m.

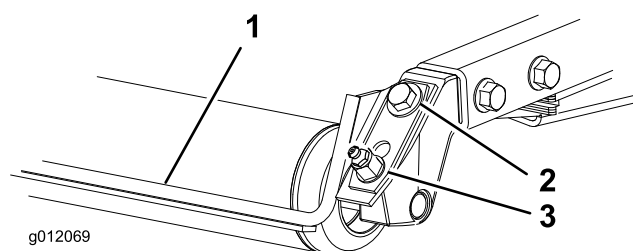


Figura 2

1. Rascador del rodillo
2. Tornillo de montaje
3. Engrasador

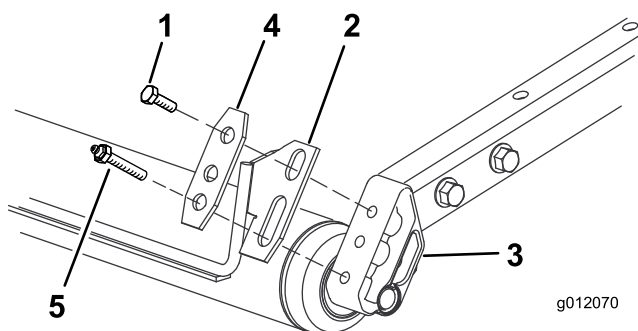


Figura 1

1. Rodillo trasero
2. Rascador
3. Soporte del rodillo
4. Pletina del rascador
5. Engrasador/perno