



Schraperset voor achterrol

Roterend maaidek van 56 cm

Modelnr.: 117-0149

Form No. 3362-690 Rev A

Installatie-instructies

Opmerking: Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.


Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Schraper	1	Maak de maaier gereed.
Schraperplaat	2	
Bout (3/8 x 3/4 inch)	2	


Gereedmaken van de maaier

- Plaats de machine op een horizontaal oppervlak, laat de maaidekken neer, zet de motor af, stel de parkeerrem in werking en verwijder het sleuteltje uit het contact.
- Verwijder de verloopnippel/bout uit de montagebeugel van de rol. Bewaard de verloopnippel/bout voor de montage
- Bevestig beide uiteinden van de schraper en een schraperplaat losjes aan de montagebeugels van de rollen met behulp van de eerder verwijderde verloopnippel/bout en een bout (3/8 x 3/4 inch) (Figuur 1).
- Schuif de schraper omhoog of omlaag tot er een opening van 0,5 tot 1 mm is tussen de stang en de rol. Draai de smeernippels vast om de instelling te vergrendelen. Draai deze vast tot 41 Nm.

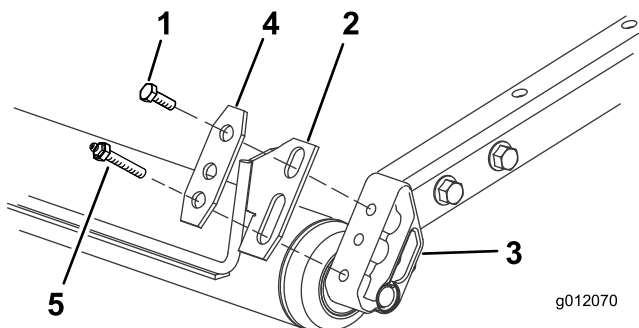

Figuur 1

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Achterrol | 4. Schraperplaat |
| 2. Schraper | 5. Verloopnippel/bout |
| 3. Montagebeugel rol | |

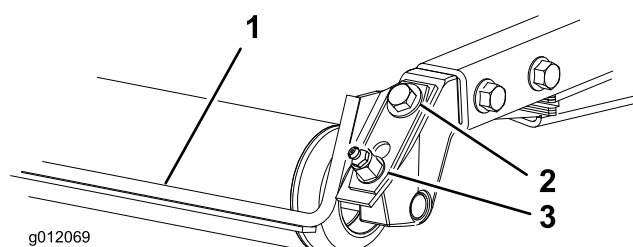

Figuur 2

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Rolschraper | 3. Smeernippel |
| 2. Montageschroef | |