



Kit de Respiradero

Unidad de tracción Reelmaster 5410/5510 de 2009 o antes

Nº de modelo 119-6959

Instrucciones de instalación

Instalación

- Coloque la máquina en una superficie limpia y nivelada.
- Baje las unidades de corte, pare el motor, ponga el freno de estacionamiento y retire la llave del interruptor de encendido. Deje que el motor se enfrie.
- Limpie cuidadosamente la tapa del respiradero y la zona colindante de la tapa de la válvula (Figura 1).

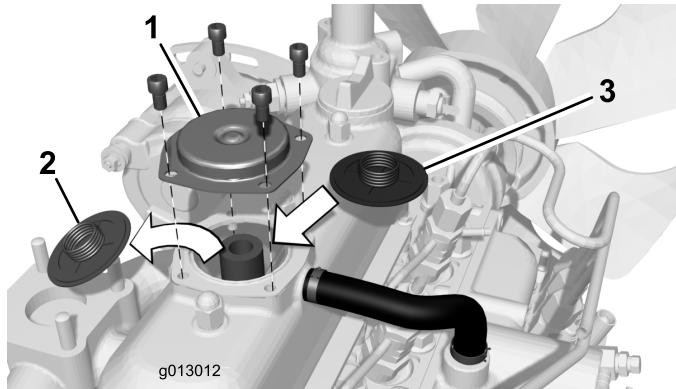


Figura 1

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Tapa del respiradero | 3. Válvula del respiradero nueva |
| 2. Válvula del respiradero usada | |

- Retire los 4 tornillos que sujetan la tapa del respiradero a la tapa de la válvula (Figura 1). Retire la tapa del respiradero.

Importante: Para evitar que caiga contaminación en el motor, retire cualquier residuo de la válvula usada antes de retirarla del orificio de la tapa de la válvula (Figura 1).

- Retire la válvula del respiradero usada del orificio de la válvula (Figura 1).
- Instale la válvula del respiradero nueva, vuelva a colocar la tapa del respiradero y sujétela con los 4 tornillos que retiró anteriormente.
- Limpie cuidadosamente la zona de la conexión entre la manguera y el tubo del respiradero (Figura 2).

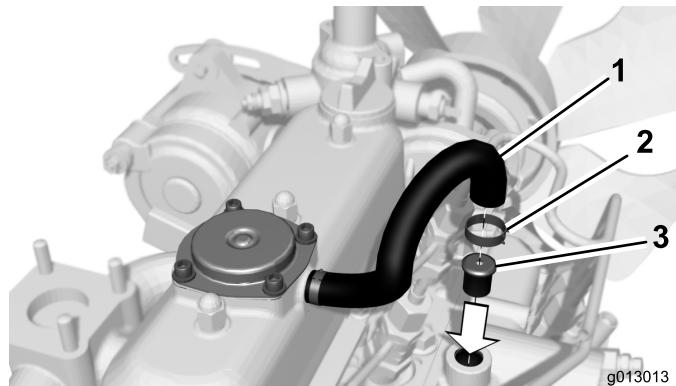


Figura 2

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Tubo del respiradero | 3. Orificio de admisión |
| 2. Abrazadera | |
- Retire la abrazadera que sujetá la manguera del respiradero al tubo del respiradero del colector de admisión (Figura 2). Retire la manguera del tubo.
 - Introduzca el nuevo orificio de admisión en el extremo del tubo del respiradero (Figura 2).
 - Instale la manguera del respiradero sobre el tubo del respiradero y sujétela con la abrazadera.