



Kit de Respiradero

Unidad de tracción Reelmaster 5410/5510 de 2009 o antes

Nº de modelo 119-6959

Form No. 3364-680 Rev A

Instrucciones de instalación

Instalación

1. Coloque la máquina en una superficie limpia y nivelada.
2. Baje las unidades de corte, pare el motor, ponga el freno de estacionamiento y retire la llave del interruptor de encendido. Deje que el motor se enfríe.
3. Limpie cuidadosamente la tapa del respiradero y la zona colindante de la tapa de la válvula (Figura 1).

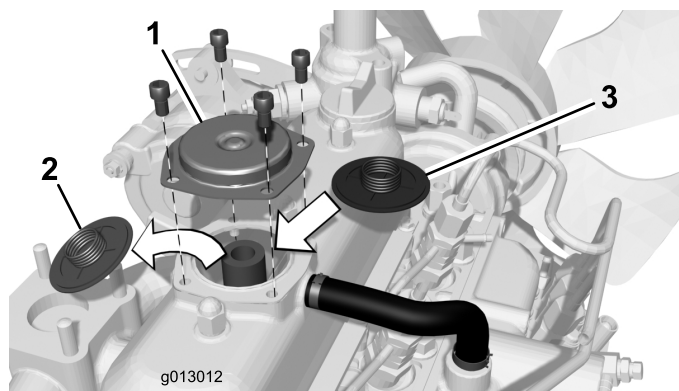


Figura 1

1. Tapa del respiradero
2. Válvula del respiradero usada
3. Válvula del respiradero nueva

4. Retire los 4 tornillos que sujetan la tapa del respiradero a la tapa de la válvula (Figura 1). Retire la tapa del respiradero.

Importante: Para evitar que caiga contaminación en el motor, retire cualquier residuo de la válvula usada antes de retirarla del orificio de la tapa de la válvula (Figura 1).

5. Retire la válvula del respiradero usada del orificio de la tapa de la válvula (Figura 1).
6. Instale la válvula del respiradero nueva, vuelva a colocar la tapa del respiradero y sujétela con los 4 tornillos que retiró anteriormente.
7. Limpie cuidadosamente la zona de la conexión entre la manguera y el tubo del respiradero (Figura 2).

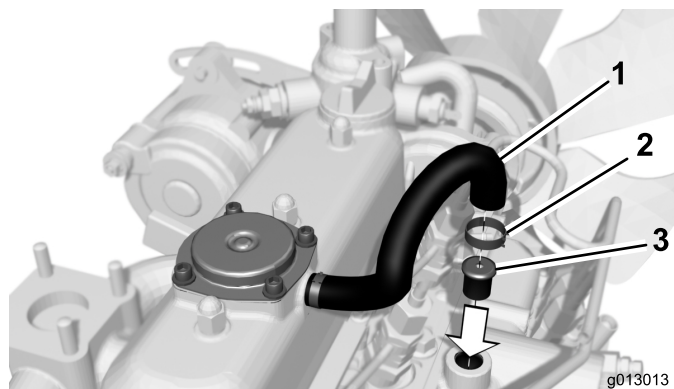


Figura 2

1. Tubo del respiradero
2. Abrazadera
3. Orificio de admisión

8. Retire la abrazadera que sujeta la manguera del respiradero al tubo del respiradero del colector de admisión (Figura 2). Retire la manguera del tubo.
9. Introduzca el nuevo orificio de admisión en el extremo del tubo del respiradero (Figura 2).
10. Instale la manguera del respiradero sobre el tubo del respiradero y sujétela con la abrazadera.