



Ventilatorsats

Reelmaster 5410/5510-traktorenhet, 2009 och tidigare


Modellnr 119-6959

Form No. 3364-689 Rev A

Monteringsanvisningar


Montering

1. Ställ maskinen på en ren och plan yta.
2. Sänk ner klippenheterna, stäng av motorn, dra åt parkeringsbromsen och ta ut nyckeln ur tändningsbrytaren. Låt motorn svalna.
3. Ta bort allt skräp från och omkring ventilatorkåpan på ventilkåpan (Figur 1).

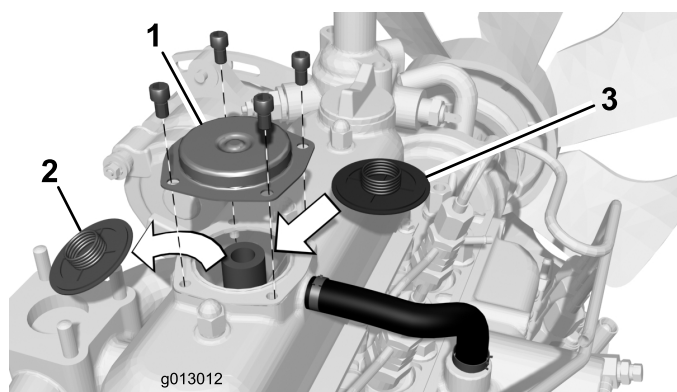

Figur 1

1. Ventilatorkåpa
2. Gammal ventilatorventil
3. Ny ventilatorventil

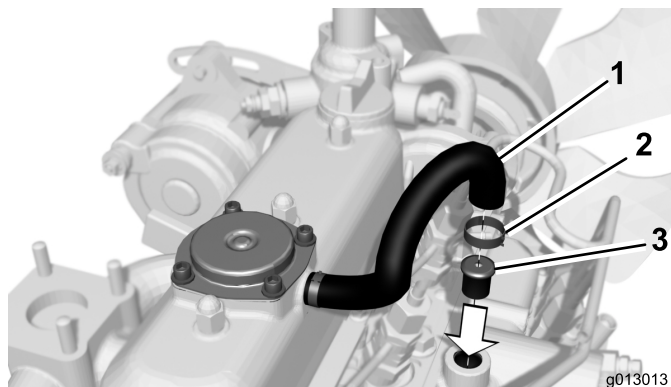

Figur 2

1. Ventilationsslang
2. Slangklämma
3. Intagsöppning

4. Ta bort de fyra skruvarna som fäster ventilatorkåpan på ventilkåpan (Figur 1). Ta bort ventilatorkåpan.

Viktigt: För att förhindra att det kommer in föroreningar i motorn ska du ta bort allt skräp från den befintliga ventilatorventilen innan du tar bort den från öppningen i ventilkåpan (Figur 1).

5. Ta bort den befintliga ventilatorventilen från öppningen i ventilkåpan (Figur 1).
6. Montera den nya ventilatorventilen, sätt tillbaka ventilatorkåpan och fäst den med de fyra skruvar som togs bort tidigare.
7. Ta bort skräp från och runtomkring det ställe där ventilationsslangen är ansluten till ventilationsröret (Figur 2).

8. Ta bort slangklämmen som fäster ventilationsslangen på ventilationsröret i intagsröret (Figur 2). Skjut av slangen från röret.
9. För in den nya intagsöppningen i änden av ventilationsröret (Figur 2).
10. Montera ventilationsslangen på ventilationsröret och säkra den med slangklämmen.