



Lämpösuojussarja

Multi-Pro® 5800 -ruiskutuslaite

Mallinro: 41601

Asennusohjeet

▲ VAROITUS

Moottorin osat ovat kuumia, jos kone on ollut käynnissä. Kuumien osien koskettaminen voi aiheuttaa palovammoja.

Anna koneen jäähtyä ennen tämän sarjan asentamista.

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
1	Äänenvaimentimen lämpösuojus	1	Asenna äänenvaimentimen lämpösuojus.
	U-mutteri (5/16 tuumaa)	4	
	Kuusiolaippapultti (5/16 × 3/4 tuumaa)	2	
	Litteäkantainen itsekierteittävä kuusiopultti (5/16 × 3/4 tuumaa)	2	
2	Takamoottorin lämpösuojus	1	Asenna takamoottorin lämpösuojus.
	Lämpösuojuksen hihna	2	
	Muovitulppa	6	
	Kuusiolaippapultti (5/16 × 3/4 tuumaa)	2	
	Litteä aluslaatta	2	
	Lukkopultti	1	
	Kuusiokantapultti (5/16 × 2-1/2 tuumaa)	1	
	Kuusiokantapultti (5/16 × 1-1/4 tuumaa)	2	
3	Laippamutteri (5/16 tuumaa)	4	Asenna pakoputken lämpösuojus.
	Pakoputken lämpösuojus	1	
	Kuusiolaippapultti (5/16 × 3/4 tuumaa)	3	
	Kuusiolaippamutteri	3	

1


Äänenvaimentimen lämpösuojaus asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Äänenvaimentimen lämpösuojaus
4	U-mutteri (5/16 tuumaa)
2	Kuusiolaippapultti (5/16 × 3/4 tuumaa)
2	Litteäkantainen itsekierteittävä kuusiopultti (5/16 × 3/4 tuumaa)

Ohjeet



1. Asenna neljä U-mutteria äänenvaimentimen lämpösuojaukseen (Kuva 1).

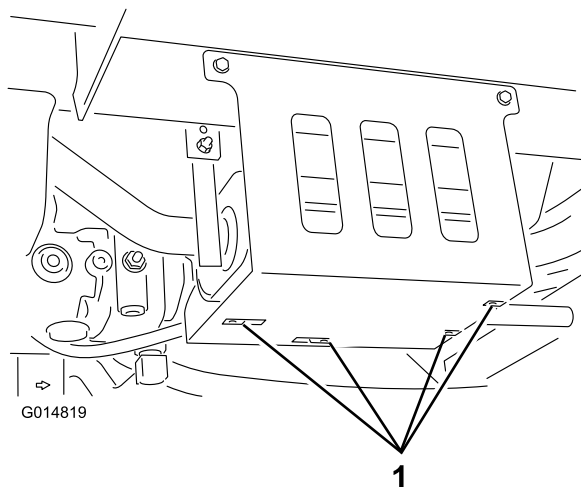

Kuva 1

1. U-mutterit

2. Asenna äänenvaimentimen lämpösuojaus runkoon ja poikittaispalkkiin kahdella itsekierteittäväällä pultilla ja kahdella kuusiokantapultilla ja kuusiolaippamutterilla (Kuva 2).

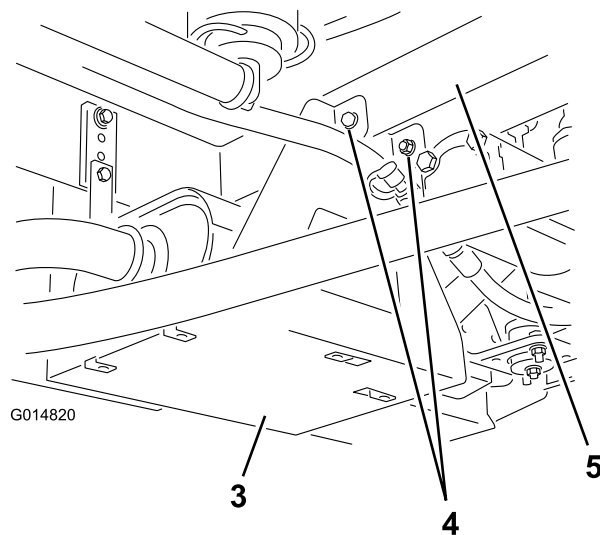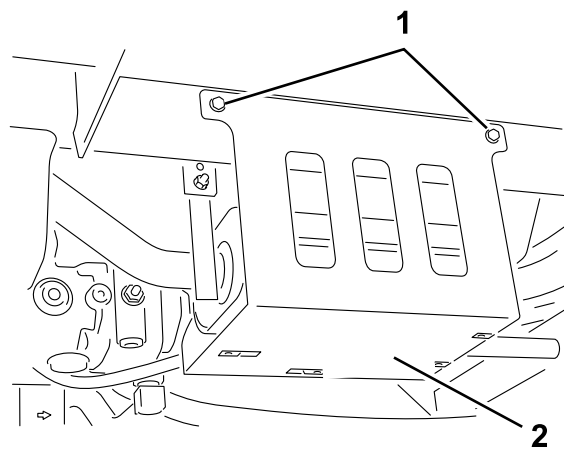

Kuva 2

1. Itsekierteittävät pultit
2. Äänenvaimentimen lämpösuojaus
3. Äänenvaimentimen lämpösuojaus (näkymä vastakkaiselta puolelta)
4. Kuusiokantapultit ja kuusiolaippamutterit
5. Poikittaispalkki

2


Takamoottorin lämpösuojuksen asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Takamoottorin lämpösuojaus
2	Lämpösuojuksen hihna
6	Muovitulppa
2	Kuusiolaippapultti (5/16 × 3/4 tuumaa)
2	Litteä aluslaatta
1	Lukkopultti
1	Kuusiokantapultti (5/16 × 2-1/2 tuumaa)
2	Kuusiokantapultti (5/16 × 1-1/4 tuumaa)
4	Laippamutteri (5/16 tuumaa)



Ohjeet

1. Aseta lämpösuojuksen hihnat takamoottorin lämpösuojuksen uriin (Kuva 3) ja kiinnitä hihnat suojukseen kuudella muovitulppalla.

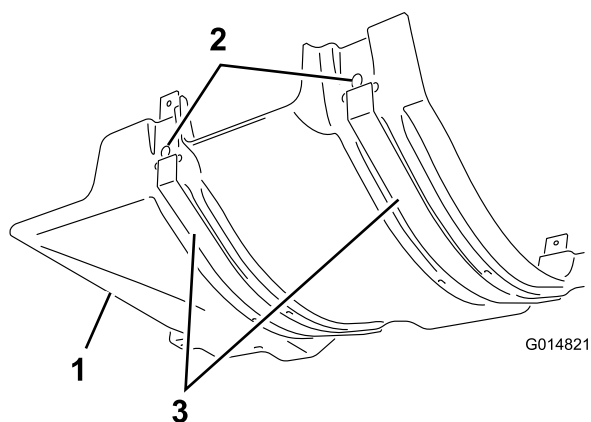

Kuva 3

1. Takamoottorin lämpösuojaus
2. Muovitulpat (6)
3. Lämpösuojuksen hihnat

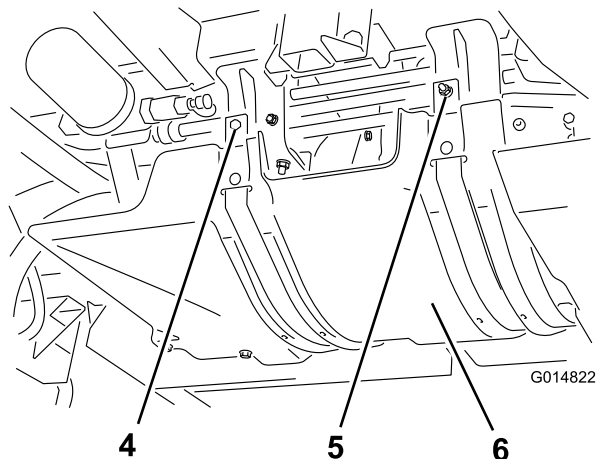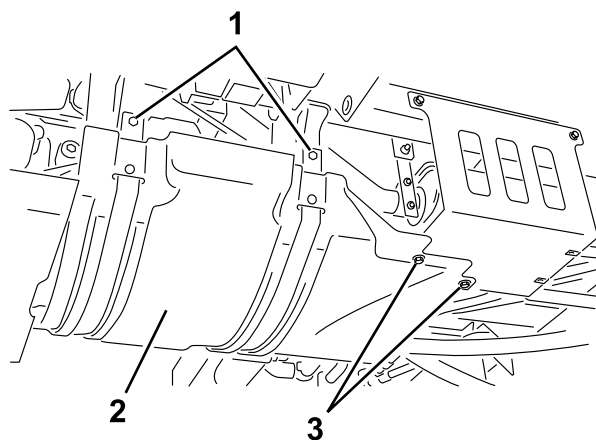

Kuva 4

1. Kuusiolaippapultit (5/16 × 1-1/4 tuumaa) ja kuusiolaippamutterit
2. Takamoottorin lämpösuojaus
3. Kuusiolaippapultti (5/16 × 3/4 tuumaa) ja litteä aluslaatta
4. Kuusiokantapultti (5/16 × 2-1/2 tuumaa) ja laippamutteri
5. Lukkopultti ja laippamutteri
6. Takamoottorin lämpösuojaus (näkyvä vastakkaiselta puolelta)

Huomaa: Nämä pultit korvaavat koneen vanhat pultit (Kuva 4).

Huomaa: Käännä hydrauliletkun kiinnikkeitä tarvittaessa siten, että letkut eivät kosketa suojusta.

Huomaa: Asenna muovitulpat suojuksen ulkopuolelta sisäänpäin.

2. Asenna lämpösuojaus ja hihnat moottorin pitimiin kahdella kuusiokantapultilla (5/16 × 1-1/4 tuumaa), lukkopultilla, yhdellä kuusiokantapultilla (5/16 × 2-1/2 tuumaa) ja neljällä laippamutterilla kuvan mukaisesti (Kuva 4).

3


Pakoputken lämpösuojuksen asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Pakoputken lämpösuojus
3	Kuusiolaippapultti (5/16 × 3/4 tuumaa)
3	Kuusiolaippamutteri

Ohjeet

Asenna pakoputken lämpösuojus äänenvaimentimen lämpösuojukseen, säiliön kannattimeen ja askelmaan kuvan mukaisesti (Kuva 5).

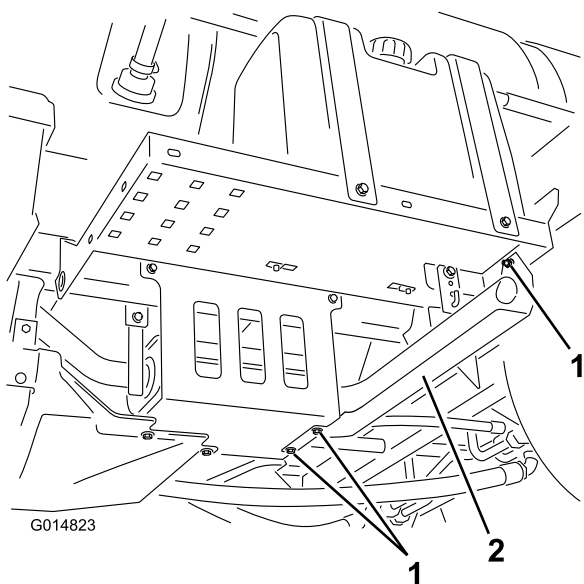

Kuva 5

1. Kuusiolaippapultit ja kuusiolaippamutterit
2. Pakoputken lämpösuojus