



Ersatzmesser

TimeCutter® Aufsitzrasenmäher mit Mähwerken (127 cm), Baujahr ab 2007

Modellnr. 79016

Form No. 3367-352 Rev A

Installationsanweisungen

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Beschreibung	Menge	Verwendung
Keine Teile werden benötigt	–	Nehmen Sie die Messer ab.
Messer	3	Montieren Sie die Messer.

Entfernen der Messer

Halten Sie das Ende des Messers mit einem stark wattierten Handschuh oder wickeln Sie einen Lappen um es herum. Entfernen Sie die Messerschraube, Wellenscheibe, Messerverstärkung und das Messer von der Spindelwelle (Bild 1).

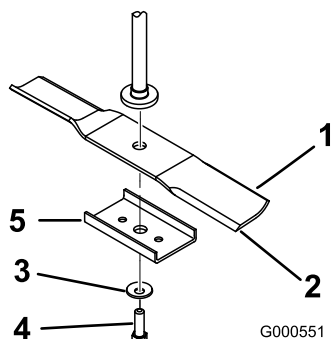


Bild 1

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Flügelbereich des Messers | 4. Messerschraube |
| 2. Messer | 5. Messerverstärkung |
| 3. Wellenscheibe | |

Bewahren Sie die Messerverstärkung für Messer auf, für die sie benötigt wird. Die Ersatzmesser in diesem Kit haben ein anderes Design und benötigen keine Messerverstärkung. (Bild 2)

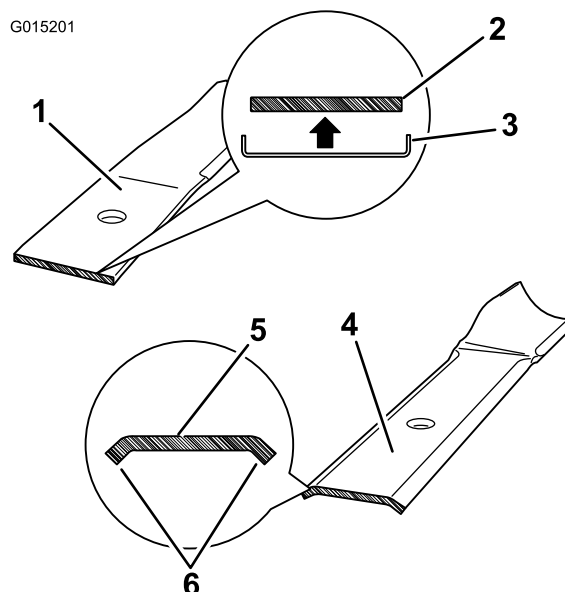


Bild 2

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Standardmesser | 4. Neues Messer |
| 2. Querschnitt des Standardmessers | 5. Querschnitt des neuen Messers |
| 3. Messerverstärkung benötigt | 6. Biegungen im Querschnitt geben interne Festigkeit |

Einbauen der Messer

1. Setzen Sie das Messer auf die Spindelwelle (Bild 3).

Wichtig: Der gebogene Teil des Schnittmessers muss nach oben zur Innenseite des Mähwerks zeigen, um einen guten Schnitt sicherzustellen.

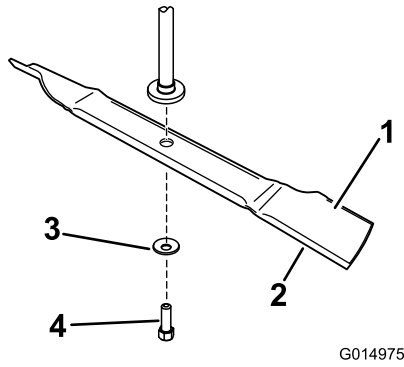


Bild 3

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1. Flügelbereich des Messers | 3. Wellenscheibe |
| 2. Messer | 4. Messerschraube |

-
2. Setzen Sie die Wellenscheibe (Kappenseite zum Messer) und die Messerschraube ein (Bild 3).

Bringen Sie keine Messerverstärkung an.

Diese Messer benötigen keine Messerverstärkungshalterung (Bild 2).

3. Ziehen Sie die Messerschraube mit 47 bis 88 Nm an.